MANUAL DE USUARIO

Rocket X27

27 000 mAh

FICHA TÉCNICA

Nombre del producto	Rocket X27
Lote	JX2502A
Capacidad	27 000 mAh / 3.7V-99.9 Wh
Indicador de batería	Pantalla digital
Material del exterior	ABS + PC
Entradas	Micro USB: 5V-2.0A / 9V-2.0A / 12V-1.5A Tipo C: 5V-2.5A / 9V-2.0A / 12V-1.5A
Salidas	Tipo C: 5V-3.0A / 9V-2.22A / 12V-1.67A USB1 y USB2: 4.5V-5A / 5V-4.5A / 9V-2.0A / 12V-1.5A Tipo C+USB 1+USB2: 5V-3.0A Salida de potencia máxima: 22.5 W（PD20W）
Tiempo de Carga	5V-2.0A, Apróx. 18 horas 5V-2.5A, Apróx. 15 horas 9V-2.0A, Apróx. 10 horas 12V-1.5A, Apróx. 10 horas
Extra	2 Linternas
Medidas	153 mm x 69 mm x 40 mm
Peso	610 g

****El tiempo de carga del Rocket X27 puede variar según el protocolo de carga del cable que se utilice.***

NOTA:

- Las entradas Micro USB y Tipo C sirven para cargar el Rocket X27.
- La entrada Tipo C cumple doble función, como salida de carga y como entrada de carga; es decir que carga el Rocket X27 y otros dispositivos.
- El tiempo de carga de un dispositivo varía dependiendo de: la salida de carga y el número de salidas utilizadas.
- Las salidas de carga USB1 y USB2 solo sirven para cargar otros dispositivos.

LISTA DE PRODUCTO

① **Power Bank Rocket X27**

② **Cable de Carga Tipo C**

③ **Manual de Usuario**

①

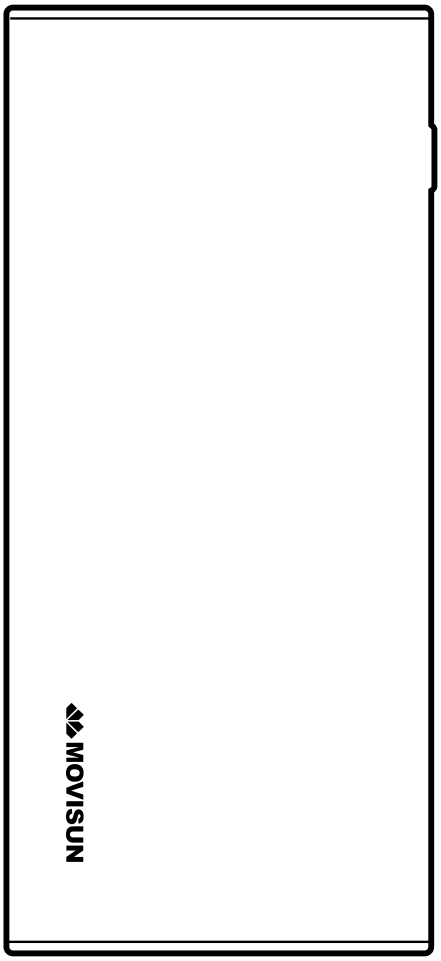

②

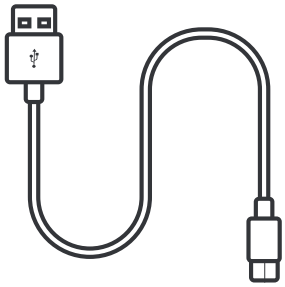

③

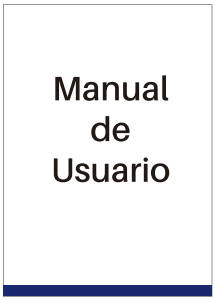

ESQUEMÁTICO

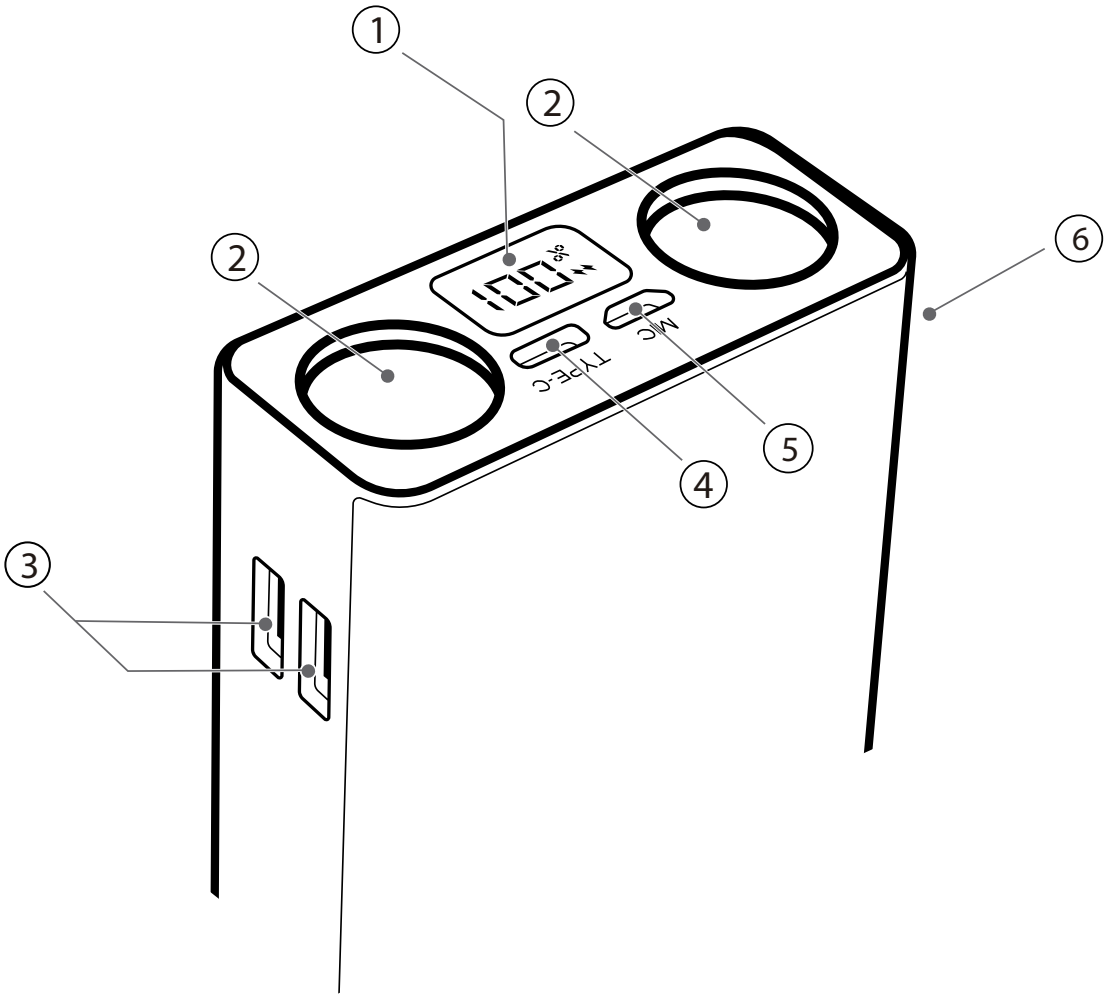

1. Pantalla digital
2. Linternas
3. Salidas USB 1 y 2
4. Entrada y salida Tipo C (PD - 20watts)
5. Entrada Micro USB/ V8
6. Botón On/Off - Linterna

MODO DE USO

CARGANDO EL POWER BANK

Entrada TIPO C (PD -18 WATTS)

Si se utiliza la entrada tipo C, la potencia de carga máxima puede llegar hasta los 18 watts.

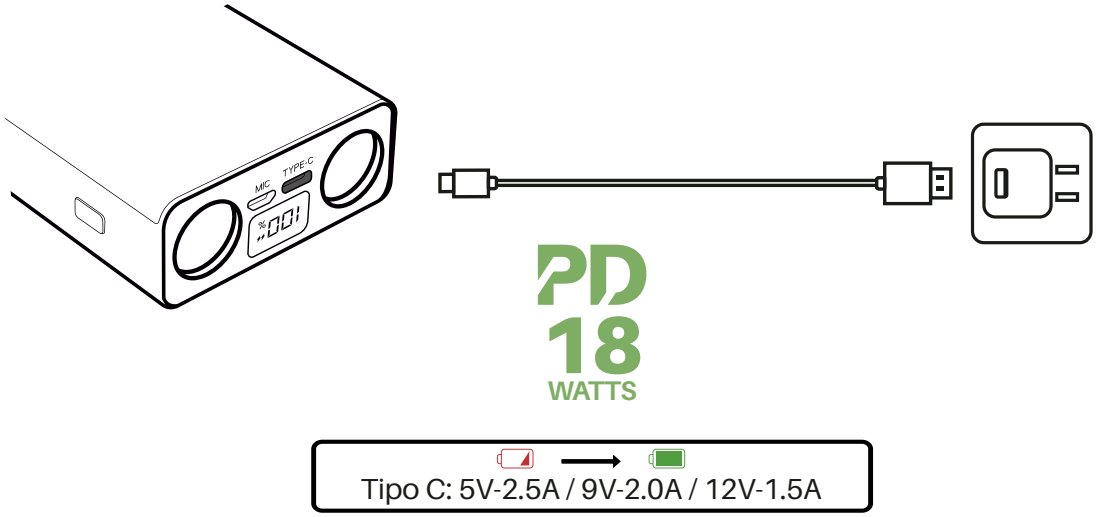

Entrada Micro USB (V8)

Si se utiliza la entrada micro USB, la potencia de carga máxima puede llegar hasta los 18 watts.

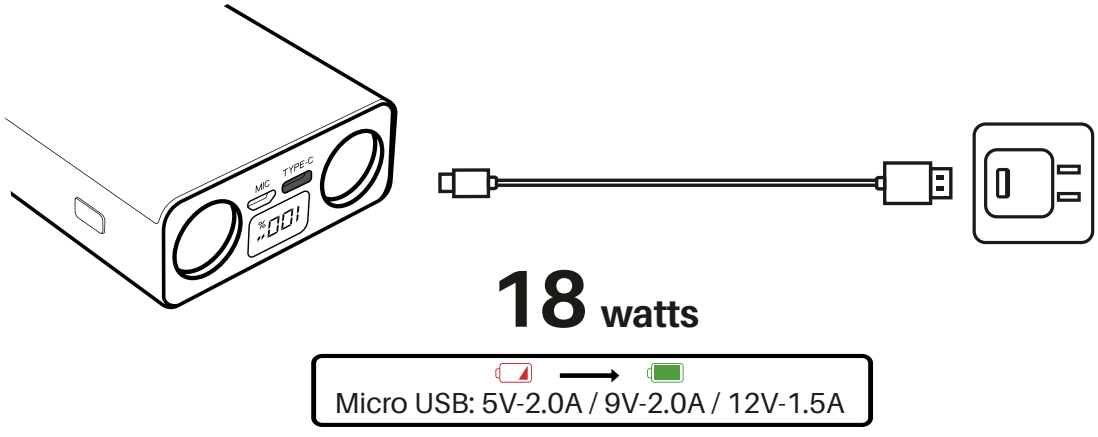

CARGAR OTROS DISPOSITIVOS

Salida TIPO C (PD -20 WATTS)

Si se utiliza solo la salida tipo C la potencia de carga máxima puede llegar hasta los 20 watts.

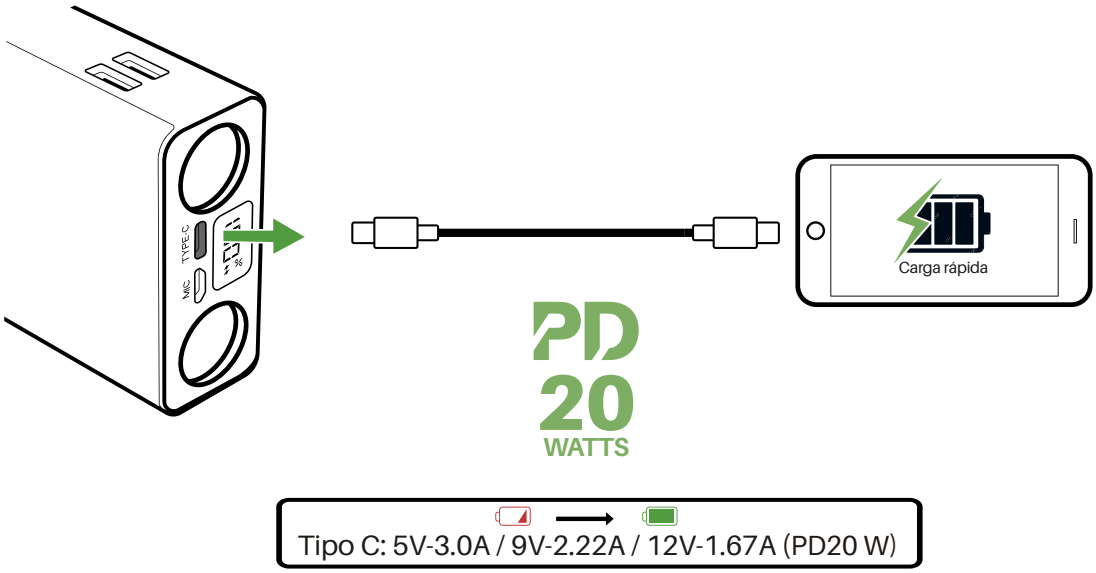

Tipo C: 5V-3.0A / 9V-2.22A / 12V-1.67A (PD20 W)

Salida USB 1/ USB 2

Si se utiliza la salida USB 1 + USB 2 la potencia de carga máxima puede llegar hasta los 22.5 watts.

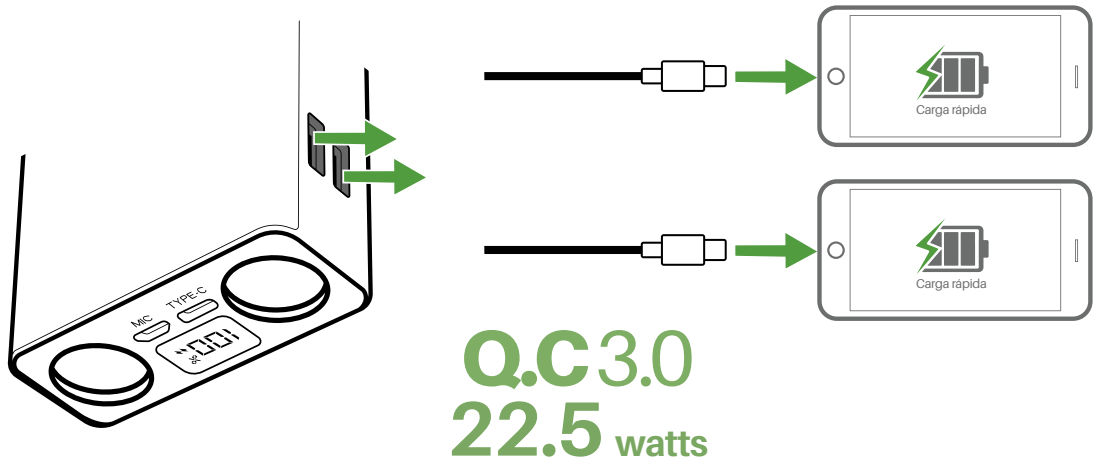

USB 1 + USB 2: 4.5V-5V / 5V-4.5A / 9V-2.0A / 12V-1.5A (MAX 22.5W)

Salida TIPO C + USB 1+ USB2

Si se utiliza al mismo tiempo las salidas tipo C y USB1 + USB2, la potencia de carga máxima puede llegar hasta los 15 watts.

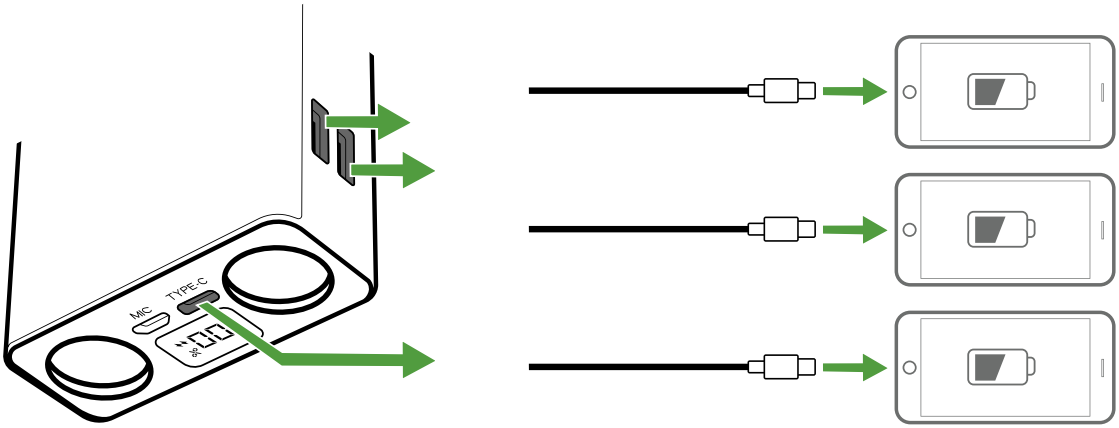

15 watts

Tipo C + USB 1 + USB 2: 5V-3.0A

Nota:
Se determina como "salida total" a la utilización de los 3 puertos de carga: Tipo C + USB1 + USB2.

LINTERNA

El Rocket X27 cuenta con la función de linterna.

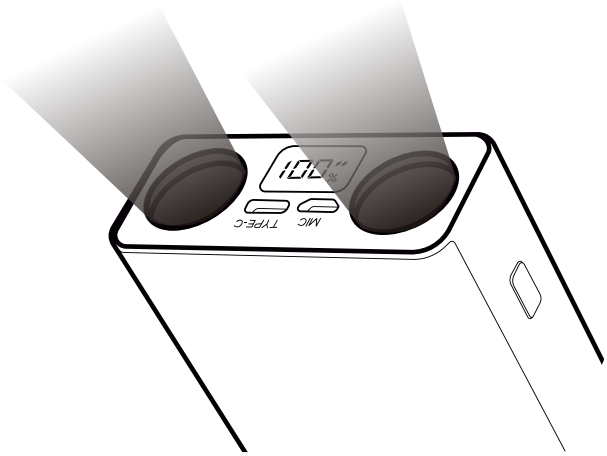

Manten presionado 2s para **encender / apagar** la linterna.

INDICADOR DE BATERÍA

El Rocket X27 cuenta con una pantalla digital que mostrará la siguiente información:

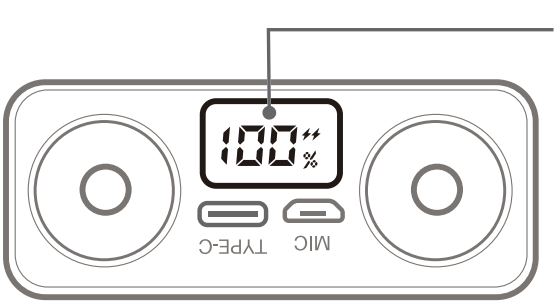

Presione 1 vez para ver el nivel de batería.

Nivel de Batería

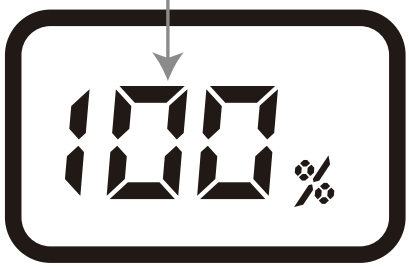

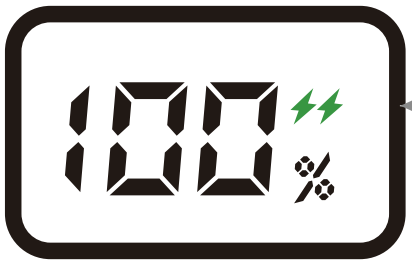

*Significa que el Rocket X27 usa **PD** (power delibery) o **carga rápida** de USB:*

***Las salidas de carga rápida USB y PD son de 9V y 12V.**

Nota:
- El ícono ⚡ aparecerá al usar la salida de carga Tipo C ya que cuenta con tecnología PD y también aparecerá en la salida de carga rápida de USB.
- El ícono no aparecerá al usar voltajes inferiores a la carga rápida.

ADVERTENCIA

POR FAVOR, LEA DETENIDAMENTE LAS SIGUIENTES INDICACIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO

ADVERTENCIAS DE USO Y SEGURIDAD DEL PRODUCTO

- El producto debe de ser guardado en un espacio limpio y ventilado.
- La distancia de recepción es de hasta 10 metros de distancia sin obstáculos (paredes, puertas, mochilas, etc).
- Evite contacto con materiales corrosivos y mantenga el producto alejado de fuentes de fuego y/o calor.
- El mal uso del producto puede causar daños peligrosos, como calentamiento, ruptura, humo o fuego en la batería, y el funcionamiento de la batería se verá afectado.
- No desarme , repare ni modifique el producto.
- No coloque el producto en agua u otro solvente. Tenga cuidado de que el producto no se moje durante su almacenamiento.
- No deforme o golpeé el producto.
- Si no lo usa por mucho tiempo, por favor cargue el producto hasta la mitad de su batería.
- Explique el correcto funcionamiento del producto a los niños.

Nota:
Nuestro producto ha sido estrictamente inspeccionado por el QA (Aseguramiento de Calidad). En caso el cliente encuentra que el producto tiene un olor especial, se sobrecalienta u otros fenómenos anormales, por favor póngase en contacto con nosotros.

ADVERTENCIAS DE USO Y SEGURIDAD DE LA BATERÍA

- El uso impropio de la fuente de energía dañará la batería del producto.
- Cargue los **audífonos** a tiempo cuando la batería está baja. Evite la desconexión por baja batería.
- Se recomienda cargar el producto con cargadores y cables de MOVISUN o de otras marcas originales. Si utiliza un cargador no original de menor calidad, la batería se puede sobrecalentar, quemar o explotar.
- Cuando use la fuente de energía por primera vez, necesita usar un cargador estándar de 5V - 2A / 1A para cargar la batería.
- La batería contiene combustibles orgánicos. Si la batería es usada incorrectamente, se va a romper, sobrecalentar, filtrar, etcétera; ocasionando daño permanente a la batería.
- La batería del producto tiene un dispositivo de protección de seguridad incorporado. No provoque un cortocircuito en la batería.
- No utilice la fuente de alimentación cerca de una llama, estufa o lugares donde la temperatura es mayor que 60°C. Las altas temperaturas pueden derretir la carcasa de plástico.
- El uso excesivo de la batería puede causar calentamiento excesivo, fuego o explosión. Una vez que el producto esté cargado por completo desconéctelo de la fuente de energía.
- Si usted encuentra algún problema o peligro con la fuente de energía, deje de usarla inmediatamente.
- La batería contiene materiales peligrosos que necesitan ser reciclados o destruidos por personal calificado. Contáctese con su oficina local para asegurar que la batería sea desechada correctamente.

Para mayor información acerca de nuestros productos, visite nuestra página web: www.movisunshop.com

Movisun se reserva los derechos a cambios en sus equipos sin previo aviso.