

MANUAL DE USUARIO



Aplo K31


CELULAR CON PARLANTE

1. INTRODUCCIÓN

Gracias por escoger nuestro celular GSM/GPRS. Esta guía de usuario te brindará la información general e instrucciones de operación.

Este celular con pantalla a color es diseñado para el entorno de red 2.5 GSM Quad bands WCDMA 850/1900MHz . Disfrute una conexión de llamada de buena calidad y acceso de data de alta velocidad a través de la red.

El paquete incluye una batería recargable, un cargador y otros accesorios.

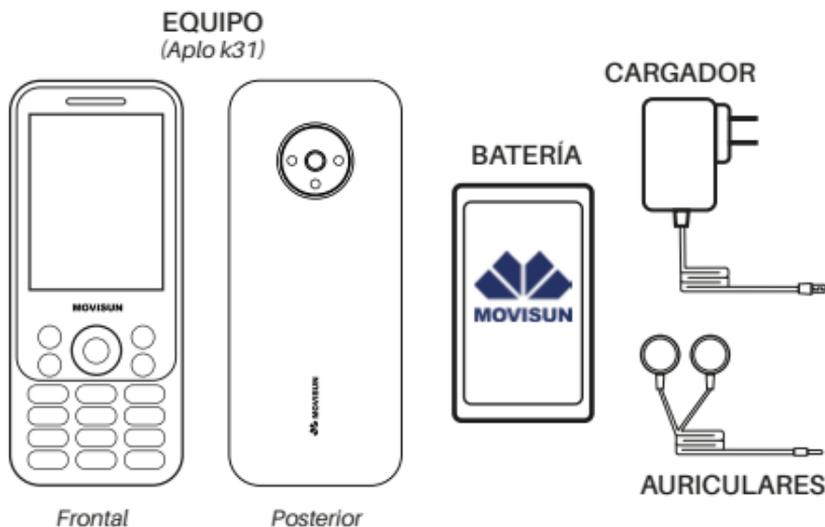

Nota:

- Use solo accesorios aprobados por el fabricante del celular para garantizar la seguridad.
- No cumplir con esta indicación violará los términos y condiciones de la garantía.
- Si los contenidos e indicaciones descritas en esta guía de usuario no concuerdan con el funcionamiento real del celular, por favor use las indicaciones del mismo celular.
- Nos reservamos el derecho de cambiar el mecanismo del celular sin aviso.
- Esta guía de usuario está sujeta a cambios sin avisos.

2. FICHA TÉCNICA

<i>Producto:</i>	Aplo K31
<i>Lote:</i>	OU2307A
<i>Pantalla:</i>	2.8 QVGA
<i>Bluetooth:</i>	V 3.0
<i>Batería:</i>	1600 mAh
<i>Entrada de carga:</i>	Micro USB (V8)
<i>Dimensión:</i>	135 x 57 x 14 mm
<i>Peso:</i>	113 g

3. SEGURIDAD

Apague el celular en hospitales y aviones. Los dispositivos inalámbricos pueden afectar el tratamiento médico y causar interferencia en el avión.

No use su celular mientras maneja. Use el modo Manos Libres, estacionese antes de hacer o responder una llamada.

No coloque su celular sobre la bolsa de aire o el área de despliegue, puede ocurrir lesiones graves.

Su número IMEI está impreso en la espalda de su celular (puede encontrarlo cuando retira la batería) o llame al *#06#.

No conserve su celular cerca de tarjetas magnéticas. El magnetismo del celular puede eliminar información guardada.

No deseche la batería como desechos domésticos. Las baterías viejas deben ser regresadas al distribuidor o desechadas de acuerdo a las regulaciones locales.

No retire la batería sin apagar el celular, ni deje el celular sin batería por largos periodos de tiempo. Esto puede causar pérdida de datos.

No arroje la batería al fuego, puede causar explosión. Mantenga el celular alejado de temperaturas extremas.

No cargue la batería por más de 24 horas seguidas. La vida de la batería se acorta con cada carga.

Si el líquido dentro de las baterías entra en contacto con alguna zona de tu cuerpo, deberás ir al hospital inmediatamente. Hay un riesgo de pérdida de la visión, quemadura o intoxicación.

No desarme o modifique el celular o la batería. Esto puede dañar el celular, causar filtraciones y romper el circuito interno. Use solo baterías aprobada por el fabricante del celular.

Los daños causados por el uso de baterías o piezas no autorizadas no serán cubiertos por la garantía.

4. FUNCIONES BÁSICAS

4.1 BATERÍA

La batería está incluida en la caja. No está cargada por completo pero es posible que pueda encender su celular. Por favor, use completamente la energía de la batería y luego recárguela por al menos 12 horas con su celular apagado. Su batería alcanzará su estado óptimo luego de tres ciclos de carga y descarga.

4.1.1. Instalando la batería

Para instalar la batería, retire la tapa trasera del celular y presione firmemente hasta que encaje. Vuelva a colocar la tapa trasera.

4.1.2. Cargando la batería

Conecte el cargador a una fuente de energía. El ícono de carga parpadeará. Cuando el parpadeo se detenga, significará que la carga ha finalizado.


Advertencia:

- Mientras se está cargando, el celular y el cargador se sentirán calientes al tacto. Esto es normal.
- La temperatura del ambiente operativo del cargador es de 0°C-50°C. No lo use cuando la temperatura exceda este límite.
- Use solo cargadores aprobados por el fabricante del celular para garantizar la seguridad. No cumplir con esta indicación violará los términos y condiciones de la garantía.

4.2 CONECTÁNDOSE A LA RED (DUAL SIM)

4.2.1. Tarjeta SIM

El teléfono Aplo K31 acepta dos tarjetas SIM. Inserte una tarjeta SIM a su celular antes de usarlo. No está incluida en la caja.

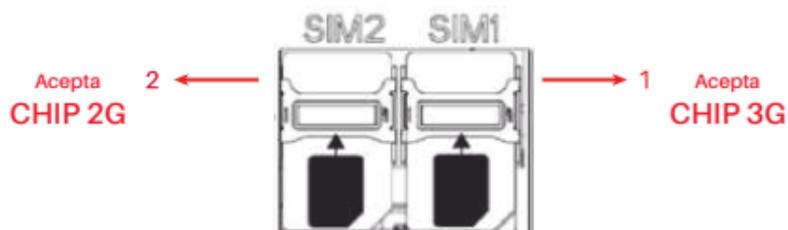

4.2.2. Instalando y desinstalando la tarjeta SIM

Apague el celular, retire la batería y coloque la tarjeta SIM en el espacio para la tarjeta.

De igual manera, para retirar la tarjeta SIM, apague el celular, retire la batería y luego retire la tarjeta SIM.

4.2.3. Desbloquea la tarjeta SIM

Código PIN

Su código PIN protege su tarjeta SIM de uso no autorizado. Para desbloquear la tarjeta SIM, ingrese el código PIN. Luego de tres intentos erróneos, el código se bloquea y usted necesitaría el código PUK para desbloquearlo.

Código PUK

Este código es necesario para cambiar un código PIN bloqueado. Luego de diez intentos erróneos del código PUK, la tarjeta SIM no podrá ser utilizada de nuevo. Usted no puede editar el código PUK.

4.2.4. Pantalla de Espera e Íconos

A través de las instrucciones y los íconos de la pantalla, usted puede obtener la información operativa que necesita. ¡Diviértase!

5. FUNCIÓN DE LLAMADA

5.1. LLAMADAS

Instalado ambos chips, usted puede elegir con cual de ellos recibir o hacer llamadas.

5.2. LLAMADA DIRECTA

Presione cualquier tecla de número para entrar a la pantalla de Marcar.

5.3. LLAMADA DOMÉSTICA

Debe agregar el código de área cuando llame al teléfono fijo y luego presione la tecla de marcación para realizar la llamada.

Nota:

Luego de la llamada, la pantalla mostrará el nombre, número de celular y un medidor de tiempo.

5.4. LLAMADA INTERNACIONAL

Ingrese el símbolo “+” presionando dos veces de manera rápida la tecla “*”, seguido del código del país deseado y el número telefónico. Por ejemplo, para hacer una llamada a Francia, presiones la tecla “*” dos veces hasta que “+” aparezca, luego ingrese “33” (el código de país de Francia) y el número de teléfono.

Nota:

Usted puede colocar cualquier código de país, según su destino.

5.5. LLAMADA PERDIDA

Si usted tiene activado la Rellamada Automática, su celular automáticamente volverá a llamar el último número que usted no respondió.

5.6. RESPONDER LLAMADA

Cuando hay una llamada entrante, su celular le avisará y usted puede responder o rechazar la llamada.

Nota:

Cuando usted esté en su celular y hay otra llamada entrante, su celular le informará con un tono corto. Si usted decide responder la segunda llamada, la llamada actual se pondrá en espera.

5.7. DURANTE UNA LLAMADA

Cuando usted está en el celular, las siguientes funciones pueden ser usadas:

5.7.1. Grabar

Grabar la conversación telefónica.

5.7.2. Silenciar

El micrófono se apaga y la persona que usted está llamando no escuchará su voz.

5.7.3. Manos libres

Altavoz.

5.7.4. Contacto

Ingresar al Directorio y hacer las operaciones relacionadas. Esta función permite buscar números de teléfono durante una llamada.

5.7.5. Espera

La llamada actual está en espera; tanto usted, como la persona que está llamando no podrán escucharse.

5.7.6. Mensajes

Entrar a la pantalla de mensajes y hacer las operaciones relacionadas.

6. MENÚ PRINCIPAL

Para desbloquear el teclado, presione la tecla 1 seguido de (*).



Nota:

- Usted puede modificar la opción de autobloqueo de teclado entrando a: Ajustes / Mostrar / Autobloqueo de teclado.

7. CONTACTOS

Cuando usted se cambie a otro teléfono, la información de contacto puede ser transferida a su nuevo celular a través de la tarjeta SIM.

El contacto guardado en su celular puede incluir un Icono, el Nombre, número Móvil, casa, Sin Clasificar o Grupo y Tono de Llamada.

7.1. CONTACTO

La Lista de Contactos está organizada por orden alfabético. Tiene las siguientes opciones:

Nuevo: Crear un nuevo contacto.

Escribir Mensaje: Enviar mensaje de texto al número.

Llamar: Llamar al número actual.

Borrado: Eliminar contacto seleccionado.

Borrar Múltiples: Eliminar varios contactos.

Importar / Exportar: Copiar, importar o exportar contacto.

Enviar vCard: Enviar vCard a través de mensaje de texto, Bluetooth.

Otro: Establecer la marcación rápida o revisar el estado de la memoria del celular.

8. MENSAJES

8.1 ESCRIBIR MENSAJE

Entre a la pantalla de edición de mensaje de texto. Usted puede elegir entre enviar Nuevo SMS o Nuevo MMS.

8.1.1. SI ENVÍA SMS

Enviar: Enviar el mensaje.

Insertar plantilla : Ej: ¡Por favor llámeme!, ¿Dónde está usted?, et.

Agregar información de contacto: Agregar información.

Agrega phiz: Agrega un emoji al mensaje.

Guardar como borrador: Guardar en la Bandeja de Borrador.

8.1.2. SI ENVÍA MMS

Adjunte archivo Multimedia (*Video, Audio o Diapositiva*).

8.2. BANDEJA DE ENTRADA

La Bandeja de Entrada registra los mensajes de texto y mensajes multimedia.

8.3. BANDEJA DE SALIDA

Los mensajes salientes (*Enviados Y No Enviados*) están listados aquí.

8.4. BORRADOR

Los mensajes guardados y mensajes no enviados son guardados aquí.

8.5. BANDEJA DE ENVIADOS

Solo almacena los mensajes que lograste enviar con éxito.

9. AJUSTES

9.1. AJUSTE DE LLAMADA

Desvío de llamadas: Configure la tarjeta SIM a Desvío de Llamadas.

Llamada en espera: Configure la tarjeta SIM a Llamada en espera.

Llamada restringida: Configure la tarjeta SIM a llamada restringida

Ocultar ID: Configure la tarjeta SIM para ocultar su ID.

Otros: Puede realizar otras operaciones.

9.2. AJUSTE DE TELÉFONO

Fecha y hora: Puede configurar la hora, la fecha y la zona horaria.

Ajustes de idioma: Puede seleccionar el idioma de la pantalla y el idioma de escritura.

Ajustes de acceso directo: Configure las teclas para ser teclas de atajos.

Encendido/Apagado Automático: Puede configurar la pantalla de Encendido/Apagado automático.

Gestión de energía: El porcentaje de batería.

Restaurar ajustes de fábrica: Restaure su celular a los ajustes de fábrica. Usted necesita ingresar su código de celular (por defecto es 1122) para esta operación.

Nota:

Toda la data será eliminada cuando su celular es restaurado a los ajustes de fábrica.

9.3. MOSTRAR

Efecto de Animación: Puede elegir la transición entre pestañas.

Conf. Papel Tapiz: Permite elegir el fondo de pantalla.

Conf. Pantalla de Reposo: Puede configurar los items del inicio.

Conf. Salvapantalla: Puede configurar el modo reposo.

Contraste: Puede configurar el brillo en un total de 7 niveles.

Tiempo de ilum. de teclado: 20, 10 y 5s; **Modo Noct. y Apagado.**
Autobloqueo de Teclado: Apagado, 15 y 30s o 1 y 5 minutos.

9.4. SEGURIDAD

Usted puede configurar el Bloqueo de Teléfono y Privacidad.

PIN: Configure el pin de SIM1.

Bloquear y Modificar la contraseña el Teléfono.

Privacidad: Puede configurar la contraseña a una aplicación.

Lista Negra: Avisa de algún contacto que haya sido bloqueada.

9.5. PERFIL

Cinco perfiles : *Modo Normal, Silencioso, Vibrar, Interior y Exterior.* Usted puede seleccionar estos perfiles o personalizar su propio perfil ajustando los parámetros del Perfil.

9.6. CONECTAR

Cuenta de red: Escoja una cuenta de tarjeta SIM en el Internet.

Servicio GPRS: Puede Encender o Apagar el Servicio de Internet.

Configuración de conexión de datos: Puede escoger: Conectarse cuando es necesario, Siempre o Modo de Ahorro de Energía.

Selección de Red: Puede Seleccionar Automática o Manual.

10. MULTIMEDIA

10.1 CÁMARA

Para abrir la aplicación, deberá entrar a: *Multimedia / Cámara*.

Las fotos serán guardadas en formato JPG en su tarjeta de memoria. Para poder capturar una fotografía presione "Captura".

Los ajustes de cámara incluyen:

Más Opciones: Modo DC (Fotografía) y Modo DV (Video).

Visor de imágenes: Vea las fotos.

Ajustes: Calidad (Baja, Media y Avanzado), Anillamiento, Sonido de Obturador, Auto Guardado y Almacenamiento Preferido.

Ayuda: Le brinda información acerca de la función de los botones.


"Configuración para Fotografías"



10.2 AUDIO

Para abrir la aplicación, deberá entrar a: *Multimedia / Audio*.

O entrando por atajo, presionando el botón 1.

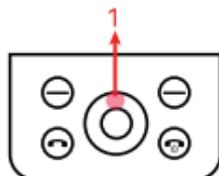

Ingrese al Reproductor de Música, se mostrará la Lista de reproducción. Otras opciones son: Lista de Música, Agregar, Establecer tono de llamada, Al Azar, Repetir, Ajustes y Salir.

10.3 GRABADORA

Para abrir la aplicación, deberá entrar a: *Multimedia / Grabadora.*

Iniciar grabación: Inicia la grabación. Se guarda automáticamente.

Lista de archivos de grabación: Visualizas las grabaciones.

Almacenamiento: Elija guardar en el teléfono o una Micro SD.

Formato de archivo: AMR (Baja calidad), MP3 (Alta calidad), WAV (Mejor Calidad).

10.4 RADIO FM

Para abrir la aplicación, deberá entrar a: *Multimedia / Radio FM.*

Búsqueda y guardado automático: Busca automáticamente y guarde los canales.

Lista de canales: Hay 40 listas de canales.

Guardar: Guarde a la Lista de canales.

Búsqueda Manual: Ingrese manualmente el buscador de canales.

Reproducción en segundo plano: Minimice la interfaz para reproducir en segundo plano.


Grabar: Grabe Radio FM

Registrar tiempos: Abra/Cierre registro de tiempo.

Lista de archivos grabados: Reproduzca la lista de archivos grab.

Almacenamiento: Celular, Tarjeta de memoria.

Ayuda: Información de ayuda.

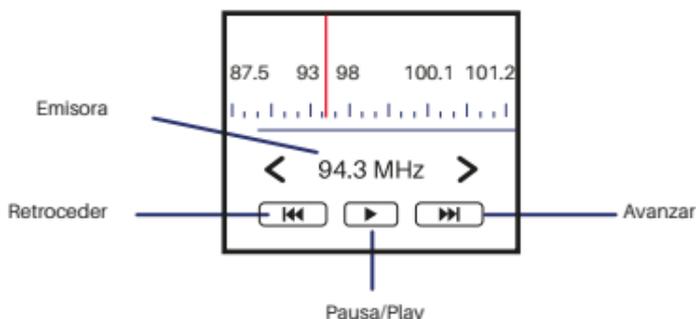

11. APLICACIONES

11.1. CALENDARIO

Puede agregar, editar y mirar eventos en diferentes fechas.

Añadir Tarea: Asunto, Fecha, Tiempo, Timbre y Modo de Repetición.

Ver las Tareas: Mire los eventos de un día

Todos las Tareas: Mire todos los eventos.

Limpiar las tareas de hoy: Elimina los eventos de un día

Borrar todos: Elimina todos los eventos

Ir a Fecha: Va a la fecha que escogió.

Semanal: Muestra de acuerdo a las semanas

Cada Día: Muestra de acuerdo a los días.

11.2. CALCULADORA

Puede hacer funciones básicas: Suma, Resta, Multiplicar y Dividir.

11.3. MEMO

Puede crear memorandos: Nuevo, Crear, Editar, Borrado y Marcar.

11.4. ALARMA

Hasta 3 alarmas: Mensaje, Tiempo, Timbre y Modo de repetición.

11.5. RELOJ MUNDIAL

Puede configurar la zona horaria. Opciones: Añadir Ciudad/ Borrar Ciudad/ Fijar el sistema de ahorro diurno.

11.6. LINTERNA/ JUEGOS

Encienda o apage la linterna. 3 juegos: Tetris, Snake y Sokoban.

11.7. BLUETOOTH

Al activar el Bluetooth usted puede elegir: Visibilizar, ocultar, emparejar, buscar y, cambiar el nombre del dispositivo.

11.8. INTERNET

Usted puede utilizar esta aplicación para navegar por la web.

12. LISTA DE ARCHIVOS

12.1. LISTA DE ARCHIVO

Usted puede ver los archivos en la tarjeta de memoria.

Nota:

Mientras su celular está conectado por USB, usted puede usarlo como dispositivo de almacenamiento. Cuando su celular está conectado por USB pero no hay mayores ajustes, el celular se cambiará a modo de carga.

13. APÉNDICE

13.1. PREGUNTAS FRECUENTES

El celular no prende

Cuando la batería está muy baja, el celular puede no prenderse adecuadamente. Por favor, recarge la batería.

No puedo hacer determinadas llamadas

Revise si el Bloqueo de llamadas está activado. Si está activado, es posible que no logre hacer llamadas o solo ciertas llamadas están permitidas.

Mi llamada está siendo captada por otro celular

Revise si el Desvío de llamadas está activado. Si está activado, sus llamadas entrantes pueden ser redirigidas a otros números o dispositivos.

Tarjeta SIM no válida

Su tarjeta SIM está bloqueada o tiene un error. Por favor inserte la tarjeta SIM correcta o contáctese con su proveedor de servicio.

Mensaje de Error

Asegúrese de haber insertado una tarjeta SIM. Si no es detectada, limpie los conectores dorados de la tarjeta SIM usando un paño seco. Si aun no funciona, contáctese con su proveedor de red.

No hay servicio

Si usted está en un área no cubierta por su red, el mensaje "No hay servicio" se mostrará y usted no podrá hacer ni recibir llamadas.

Solo para emergencias

Cuando está fuera de su red, pero dentro de otra red, usted solo puede hacer llamadas de emergencias.

13.2. AGRADECIMIENTO Y SUGERENCIA

Gracias por escoger nuestro celular. Si usted encuentra algún problema con el celular, por favor contáctese con nuestro proveedor de servicio calificado.

Las instrucciones previas aplican a su celular, batería, cargador y otros accesorios. Si alguno no funciona correctamente, por favor envíelo a un proveedor de servicio calificado.