

# MANUAL DE USUARIO



# APLO K33

CELULAR CON PARLANTE

# INTRODUCCIÓN

Gracias por escoger nuestro celular Aplo K33. Esta guía de usuario te brindará la información general e instrucciones de operación.

Este celular puede admitir tarjetas GSM+WCDMA. Cuenta con cámara de 0.08mp con flash, y una gran batería de 5 000mAh reales. Su pantalla es de 2.4" QVGA 240\*320 y acepta memorias externas de hasta 32GB. Disfrute una conexión de llamada de buena calidad y acceso de data de alta velocidad a través de la red.

El paquete incluye una batería recargable, un cargador y otros accesorios.


**EQUIPO**  
(Aplo K33)



**BATERÍA**



**CARGADOR**



**TORNILLOS**



**Nota:**

- Use solo accesorios aprobados por el fabricante del celular para garantizar la seguridad. No cumplir con esta indicación violará los términos y condiciones de la garantía.
- Si los contenidos e indicaciones descritas en esta guía de usuario no concuerdan con el funcionamiento real del celular, por favor use las indicaciones del mismo celular.
- Nos reservamos el derecho de cambiar el mecanismo del celular sin aviso.
- Esta guía de usuario está sujeta a cambios sin avisos.

## FICHA TÉCNICA

<b>Producto:</b>	Aplo K33
<b>Lote:</b>	HY2310A
<b>Pantalla:</b>	2.4 QVGA
<b>Bluetooth:</b>	V 3.0
<b>Batería:</b>	5000 mAh
<b>Entrada de carga:</b>	Micro USB (V8)
<b>Dimensión:</b>	136 x 63 x 30 mm
<b>Peso:</b>	87 g

# FUNCIONES BÁSICAS

## **BATERÍA**

La batería está incluida en la caja. No está cargada por completo pero es posible que pueda encender su celular. Al usar por primera vez su celular, consuma completamente la energía de la batería y luego recárguela por al menos 12 horas con su celular apagado. Su batería alcanzará su estado óptimo luego de tres ciclos de carga y descarga.

### *Instalando la batería*

Para instalar la batería, retire la tapa trasera del celular. Coloque la batería en su lugar y presione firmemente hasta que encaje. Vuelva a colocar la tapa trasera.

### *Cargando la batería*

Conecte el cargador a una fuente de energía. El icono de carga parpadeará. Cuando el parpadeo se detenga, significará que la carga ha finalizado.

#### *Nota:*

*La duración del tiempo de espera y tiempo de llamada especificadas por el fabricante del celular son obtenidas bajo condiciones de operación ideales. Los valores actuales variarán de acuerdo a la condición de la red, el ambiente de operación y el método de operación.*

### *Indicador de nivel de batería*

Cuando el celular está prendido, el indicador de nivel de batería se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla.


#### *Advertencia:*

- *Mientras se está cargando, el celular y el cargador se sentirán calientes al tacto. Esto es normal.*
- *La temperatura del ambiente operativo del cargador es de 0°C-50°C. No lo use cuando la temperatura exceda este límite.*
- *Use solo cargadores aprobados por el fabricante del celular para garantizar la seguridad. No cumplir con esta indicación violará los términos y condiciones de la garantía.*

## CONECTÁNDOSE A LA RED (DUAL SIM)

### Tarjeta SIM

El teléfono Aplo K32 acepta dos tarjetas SIM. Inserte una tarjeta SIM a su celular antes de usarlo. No está incluida en la caja.



### Instalando y desinstalando la tarjeta SIM

Apague el celular, retire la batería y coloque la tarjeta SIM en el espacio para la tarjeta.

De igual manera, para retirar la tarjeta SIM, apague el celular, retire la batería y luego retire la tarjeta SIM.

#### Nota:

Antes de insertar y retirar la tarjeta SIM, asegúrese de que el celular esté apagado y que no esté conectado a una fuente de energía. De lo contrario, el celular y la tarjeta SIM pueden resultar dañados.

### Desbloquea la tarjeta SIM

#### Código PIN

Su código PIN protege su tarjeta SIM de uso no autorizado. Este código viene usualmente junto con su tarjeta SIM. Si esta función de seguridad está habilitada, deberá ingresar el código PIN cada vez que encienda el teléfono. También puede desactivar esta función.

Para desbloquear la tarjeta SIM, ingrese el código PIN. Luego de tres intentos erróneos, el código se bloquea y usted necesitaría el código PUK para desbloquear su celular.

### *Código PUK*

Este código es necesario para cambiar un código PIN bloqueado. Luego de diez intentos erróneos del código PUK, la tarjeta SIM no podrá ser utilizada de nuevo. Usted no puede editar el código PUK. Si no cuenta con el código PUK, por favor contáctese con su proveedor de servicio.

### *Conectándose a la red*


Una vez que su tarjeta SIM esté desbloqueada, su celular buscará automáticamente una red local disponible. Una vez conectado, el nombre del operador de red aparecerá en la pantalla. Si ha instalado dos tarjetas SIM, los dos operadores aparecerán en la pantalla. Ahora ya puede hacer y recibir llamadas.

### *PANTALLA DE ESPERA*

A través de las instrucciones y los íconos de la pantalla, usted puede obtener la información operativa que necesita. ¡Diviértase!

### *ENCENDIDO/APAGADO*

Para encender o apagar el celular, mantenga presionado el botón de colgar llamadas:



## **FUNCIÓN DE LLAMADA**

### *LLAMADAS*

Si tiene instalados dos chips, usted puede elegir con cual de ellos recibir o hacer llamadas. Al momento de llamar a un número, el celular le preguntará qué tarjeta SIM desea usar.

## **LLAMADA DIRECTA**

Presione cualquier tecla de número para entrar a la pantalla de Marcar.

**Nota:**

*Durante la llamada, la pantalla mostrará el nombre del contacto, número de celular y un medidor de tiempo.*

## **LLAMADA DOMÉSTICA**

Debe agregar el código de área cuando llame al teléfono fijo y luego presione la tecla de marcación para realizar la llamada.

## **LLAMADA INTERNACIONAL**

Ingrese el símbolo "+" presionando dos veces de manera rápida la tecla "\*", seguido del código del país deseado y el número telefónico. Por ejemplo, para hacer una llamada a Francia, presiones la tecla "\*" dos veces hasta que "+" aparezca, luego ingrese "33" (el código de país de Francia) y el número de teléfono.

**Nota:**

*Usted puede colocar cualquier código de país, según su destino.*

## **LLAMADA PERDIDA**

Si usted tiene activado la Rellamada Automática, su celular automáticamente volverá a llamar el último número que usted no respondió.

## **RESPONDER UNA LLAMADA**

Cuando hay una llamada entrante, su celular le avisará y usted puede responder o rechazar la llamada. El número celular de la llamada entrante se mostrará en la pantalla.

**Nota:**

*Cuando usted esté en medio de una llamada y hay otra llamada entrante, su celular le informará con un tono corto. Si usted decide responder la segunda llamada, la llamada actual se pondrá en espera.*



Dentro del Menú, puede usar las teclas direccionales para dirigirse a una de las opciones.

## CONTACTOS

Cuando usted se cambie a otro teléfono, la información de contacto puede ser transferida a su nuevo celular a través de la tarjeta SIM.

El contacto guardado en su celular puede incluir un ícono, el Nombre, número Movil, número de casa, Sin Clasificar o parte de un Grupo y Tono de Llamada.

La Lista de Contactos está organizada por orden alfabético. Tiene las siguientes opciones:

**Nuevo:** Crear un nuevo contacto.

**Escribir Mensaje:** Enviar mensaje de texto al número.

**Llamar:** Llamar al número actual.

**Borrado:** Eliminar contacto seleccionado.

**Borrar Múltiples:** Eliminar varios contactos.

**Importar / Exportar:** Copiar, importar o exportar contacto.

**Enviar vCard:** Enviar vCard a través de mensaje de texto, Bluetooth.

**Otro:** Establecer la marcación rápida o revisar el estado de la memoria del celular.

Puede configurar varios grupos para clasificar a sus contactos y establecer un tono de llamada para cada uno.



## **DURANTE UNA LLAMADA**

Cuando usted está en el celular, las siguientes funciones pueden ser usadas:

**Teclado:** Abrir el teclado.

**Manos libres:** Altavoz.

**Conectar a auricular BT:** Hablar a través del auricular bluetooth conectado.

**Añadir nueva llamada:** Realizar una nueva llamada mientras está en la llamada anterior

**En Espera:** La llamada actual está en espera; tanto usted como la persona que está llamando no podrán escucharse. Cuando la llamada está en espera, puede retomar la llamada o finalizarla a través del Menú.

**Iniciar Grabación:** Grabar la conversación telefónica.

**Silencio:** El micrófono se apaga y la persona que usted está llamando no escuchará su voz.

**Ajustar el volumen:** Ajustar el volumen del micrófono o auricular.

**Contactos:** Ingresar al Directorio y hacer las operaciones relacionadas. Esta función permite buscar números de teléfono durante una llamada.

**Registro:** Abrir el registro de llamadas. Puede revisar las llamadas perdidas, marcadas, recibidas y rechazadas, borrar el registro, y la duración de las llamadas.

**Mensajes:** Entrar a la pantalla de mensajes y hacer las operaciones relacionadas.

### **Nota:**

*Si está usando dos tarjetas SIM, mientras una tarjeta está llamando, la otra tarjeta estará fuera de servicio.*

## **MENÚ PRINCIPAL**

En la pantalla de inicio, presione la tecla 1 seguido de (\*) para ingresar al Menú.

# MENSAJES

## **ESCRIBIR MENSAJE**

Entre a la pantalla de edición de mensaje de texto. Usted puede elegir entre enviar Nuevo SMS o Nuevo MMS.

### **SI ENVÍA SMS**

**Enviar:** Enviar el mensaje.

**Insertar plantilla :** Ej: ¡Por favor llámeme!, ¿Dónde está usted?, et.

**Añadir información de contacto:** Agregar información.

**Añadir phiz:** Agrega un emoji al mensaje.

**Guardar como borrador:** Guardar en la Bandeja de Borrador.

### **SI ENVÍA MMS**

Puede adjuntar archivo Multimedia (Video, Audio o Diapositiva).

**Enviar:** Enviar el mensaje.

**Añadir Destinatario:** Agregar un nuevo contacto

**Agregar:** Agregar texto, phiz, plantilla, diapositiva, imagen, audio, video, tomar foto, grabar video o audio.

**Guardar como borrador:** Guardar en la Bandeja de Borrador.

**Fijar tiempo diapositiva:** Fijar el tiempo de cada diapositiva.

**Diseño de texto:** Mover texto antes o después del archivo multimedia.

## **BANDEJA DE ENTRADA**

La Bandeja de Entrada registra los mensajes de texto y mensajes multimedia. Tiene las siguientes opciones: Abrir, Responder, Borrar, Borrar todo, Reenviar, Llamar, Bloquear y Ordenar.

## **BANDEJA DE SALIDA**

Los mensajes salientes (*Enviados Y No Enviados*) están listados aquí. Tiene las siguientes opciones: Reenviar, Borrar, Borrar todo, Mover a Borrador y Ver detalles.

## **BORRADOR**

Los mensajes guardados y mensajes no enviados son guardados aquí. Tiene las siguientes opciones: Borrar, Borrar todo, Editar, Bloquear, Marcar y Ordenar.

## **BANDEJA DE ENVIADOS**

Solo almacena los mensajes que lograste enviar con éxito.

## **PLANTILLAS**

Puede preestablecer oraciones de uso frecuente aquí para evitar entradas repetidas al escribir un mensaje.

## **TRANSMITIR MENSAJE**

Puede transmitir un mensaje.

# **CÁMARA**

Abre la cámara para tomar fotos. Tome una foto presionando el botón central. Presione "Atrás" si desea volver a tomar la foto sin guardarla. Presione "Guardar" para guardar la foto. Las fotos serán guardadas en formato JPG en su tarjeta de memoria.

Una vez que ha guardado la foto, presione el botón central para enviar la foto por mensaje o bluetooth. Puede borrar la foto o establecerla como fondo de pantalla.

**Más Opciones:** Modo de Disparo (Modo DC -Fotografía y Modo DV-Video), Tamaño, Modo Nocturno, Brillo, Contraste, Sesgo de exposición, Marco, Disparo Continuo, Balance de Blancos, Retrasar, Efecto.

**Visualizador de imágenes:** Vea las imágenes guardadas.

**Ajustes:** Calidad (Baja, Normal y Avanzado), Anillamiento, Sonido de Obturador, Auto Guardar y Almacenamiento Preferido.

**Ayuda:** Le brinda información acerca de la función de los botones.

## "Configuración para Fotografías"



## MULTIMEDIA

### GRABADORA DE VIDEO

Abre la cámara para grabar videos. Inicia la grabación presionando el botón central. Puede detener o cancelar la grabación. Si detiene la grabación, esta se guarda automáticamente. Los videos serán guardadas en formato AVI en su tarjeta de memoria.

**Más Opciones:** Modo de Disparo (Modo DC -Fotografía y Modo DV-Video), Tamaño, Brillo, Contraste y Efecto

**Ver directorio de videos:** Visualizas los videos guardados.

**Ajustes:** Configure el anillamiento, audio, formato del video y lugar de almacenamiento.

**Ayuda:** Le brinda información acerca de la funcion de los botones.

## "Configuración para Videos"



## **AUDIO**

Puede revisar las canciones guardadas en la tarjeta de memoria. Presione el botón central para reproducir la música.

**Lista de Música:** Seleccione y edite la lista de música que desea escuchar.

**Agregar:** Agregar canciones a una lista de reproducción.

**Establecer como tono de llamada:** Establecer la canción seleccionada como tono de llamada o alarma.

**Al Azar:** Reproducir las canciones de manera aleatoria.

**Repetir:** Puede repetir las canciones.

**Ajustes:** Seleccione el ecualizador, prenda o apague el bluetooth y seleccione el dispositivo bluetooth que desea usar.

**Salir:** Salir del reproductor de música.

## **IMÁGEN**

Puede revisar las imágenes guardadas en la tarjeta de memoria.

**Establecer como papel tapiz:** Establecer la imagen seleccionada como fondo de pantalla.

**Encendido pantalla:** Establecer la imagen seleccionada como encendido de pantalla.

**Apagado pantalla:** Establecer la imagen seleccionada como apagado de pantalla.

**Configurar como ícono de contacto:** Establecer la imagen seleccionada como ícono de contacto.

**Borrado:** Borrar la imagen seleccionada.

**Compartir:** Compartir imagen por mensaje o bluetooth.

**Marcar:** Seleccionar la imagen.

**Renombrar:** Cambiar el nombre de la imagen.

**Reproducir diapositivas:** Reproducir las imágenes en modo presentación.

**Detalles:** Puede ver los detalles de la imagen seleccionada.

## **RADIO FM**

**Búsqueda automática y guardado:** Busca automáticamente y guarda los canales.

**Lista de canales:** Hay 40 listas de canales disponibles.

**Guardar:** Guardar estación a la Lista de canales.

**Búsqueda Manual:** Ingrese manualmente la estación de radio.

**Abrir altavoz:** Si el auricular está conectado, activar o desactivar altavoz.

**Reproducir en segundo plano:** Minimice la interfaz para reproducir en segundo plano.


**Grabar:** Grabe Radio FM.

**Registrar tiempos:** Programar una hora de grabación.

**Lista de archivos de grabación:** Reproduzca la lista de archivos grabados.

**Almacenamiento:** Seleccione el lugar de almacenamiento.

**Ayuda:** Información de ayuda.

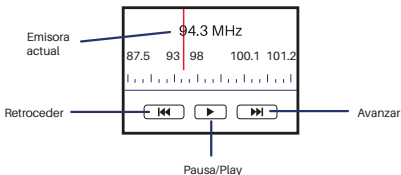

## **VIDEO**

Puede revisar los videos guardados en la tarjeta de memoria.

Presione el botón central para reproducir el video.

**Abrir:** Seleccione el medio para abrir los videos.

**Reproducir a pantalla completa:** Puede reproducir los videos en la pantalla completa.

**Ajustar brillo:** Ajustar el brillo del video.

**Ver:** Ver el historial de reproducción y Mis favoritos.

**Repetir:** Puede repetir los videos.

**Al azar:** Reproducir los videos de manera aleatoria.

**Establecer como:** Establecer el video seleccionado como protector de pantalla, animación de encendido o apagado, o fondo de pantalla.

**Ajustes:** Configure los ajustes del video.

**Detalles:** Puede ver los detalles del video seleccionado.

## CALENDARIO

Puede agregar, editar y mirar eventos en diferentes fechas.

**Añadir Tarea:** Asunto, Fecha, Tiempo, Timbre y Modo de Repetición.

**Ver las Tareas:** Mire los eventos de un día

**Todos las Tareas:** Mire todos los eventos.

**Limpiar las tareas de hoy:** Elimina los eventos de un día.

**Borrar todos:** Elimina todos los eventos.

**Ir a Fecha:** Va a la fecha que escogió.

**Semana:** Muestra de acuerdo a las semanas

**Cada Día:** Muestra de acuerdo a los días.

## CALCULADORA

Puede hacer funciones básicas: Suma, Resta, Multiplicar y Dividir.

# APLICACIONES

## GRABADORA

Abre la grabadora de audio. Inicia la grabación presionando el botón central. Puede detener o pausar la grabación. Si pausa, puede continuar la grabación nuevamente. Si detiene la grabación, esta se guarda automáticamente.

**Iniciar grabación:** Iniciar grabación de audio.

**Reproducir:** Reproducir la última grabación.

**Grabar de nuevo:** Empieza de nuevo a grabar.

**Borrar:** Borra la última grabación.

**Enviar:** Envía la última grabación.

**Lista de archivos de grabación:** Visualize los audios guardados.

**Almacenamiento:** Seleccione el lugar de almacenamiento.

**Formato de archivo:** Seleccione el formato de las grabaciones.

## LINTERNA

**Luz Ultravioleta:** Encienda o apage la luz ultravioleta.

**Linterna:** Encienda o apage la linterna usando el botón que se encuentra en la parte derecha del celular. Puede encender la linterna aún cuando el celular esté apagado.

## BLUETOOTH

Al activar el Bluetooth usted puede elegir: Visibilizar, ocultar, emparejar, buscar y cambiar el nombre del dispositivo. Puede transferir archivos a través del bluetooth.

## POWER BANK

Puede utilizar el Aplo K33 como power bank o cargador portátil. Para hacer uso de esta función, tiene que activar el Power Bank y conectar el Aplo K33 a través de la salida USB al dispositivo que desee cargar.

*Nota:*

*Por favor solo active esta función cuando lo necesite. Puede afectar la duración de la batería del Aplo K33.*



## **JUEGOS**

Este teléfono le ofrece algunos juegos integrados. También puede ajustar la configuración del juego cuando ingresa al menú de cada uno. Consulte la opción de ayuda de cada juego para obtener instrucciones específicas.

## **LISTA DE ARCHIVOS**

Muestra todos los archivos almacenados en su teléfono o tarjeta de memoria. Puede crear una carpeta nueva, eliminar una carpeta, ver los detalles, editar la carpeta (renombrar, copiar, cortar), buscar carpeta, marcar carpeta, ordenar la carpeta y ver el estado de la memoria.

## **RELOJ**

Incluye Alarma, Cronómetro, Temporizador y Reloj Mundial.

**Alarma:** Puede configurar hasta 3 alarmas. Mensaje, Tiempo, Timbre y Modo de repetición. La alarma funciona aún si el celular está apagado.

**Cronómetro:** Puede iniciar el cronómetro.

**Temporizador:** Puede iniciar el temporizador.

**Reloj Mundial:** Puede configurar la zona horaria. Opciones: Añadir Ciudad/ Borrar Ciudad/ Fijar hora local/ Fijar sistema de ahorro diurno.

## **INTERNET**

Puede acceder al servicio de Internet si su operador de red lo permite. Puede ingresar una URL, seleccionar favoritos, ver el historial y establecer la página de inicio.

# AJUSTES

## **AJUSTE DE LLAMADA**

**Dual-SIM:** Puede seleccionar cuál de los dos SIMs se usará para determinadas funciones.

**Desvío de llamadas:** Configure la tarjeta SIM a Desvío de Llamadas.

**Llamada en espera:** Configure la tarjeta SIM a Llamada en espera.

**Llamada restringida:** Configure la tarjeta SIM a llamada restringida

**Ocultar ID:** Configure la tarjeta SIM para ocultar su ID.

**Otros:** Puede realizar otras operaciones.

## **AJUSTE DEL TELÉFONO**

**Hora y fecha:** Puede configurar la hora, la fecha y la zona horaria.

**Configuración de idioma:** Puede seleccionar el idioma de la pantalla y el idioma de escritura.

**Ajustes acceso directo:** Configure las teclas para ser teclas de atajos.

**Auto encendido/apagado:** Puede configurar la pantalla de Encendido/Apagado automático.

**Gestión de energía:** El porcentaje de batería.

**Selección de navegador:** Puede seleccionar el navegador de Internet.

**Restaurar configuración:** Restaure su celular a los ajustes de fábrica. Usted necesita ingresar su código de celular (por defecto es 1122) para esta operación.

### **Nota:**

*Toda los datos serán eliminados cuando su celular es restaurado a los ajustes de fábrica.*

## **PANTALLA**

**Efecto de Animación:** Puede elegir la transición entre pestañas.

**Conf. Papel Tapiz:** Permite elegir el fondo de pantalla.

**Conf. Pantalla de Reposo:** Puede configurar los items de la pantalla de inicio.

**Conf. Salvapantalla:** Puede configurar el modo reposo.  
**Contraste:** Puede configurar el brillo en un total de 7 niveles.  
**Tiempo de ilum. de teclado:** 20, 10 y 5 segundos; Modo Nocturno y Apagar.  
**Autobloqueo de Teclado:** Apagar, 15 y 30 segundos o 1 y 5 minutos.

## **SEGURIDAD**

Usted puede configurar el Bloqueo de Teléfono y Privacidad.  
**PIN:** Configure el pin de SIM1.  
**Modificar PIN2:** Configure el pin de SIM2.  
**Teléfono bloqueado:** Bloquear teléfono.  
**Modificar contraseña del teléfono:** Puede cambiar la contraseña. La contraseña por defecto es 0000.  
**Privacidad:** Puede activar la función de privacidad.  
**Bloquear pantalla con tecla de apagado:** Puede activar o desactivar esta función.  
**Número marcación fija:** Puede fijar números de marcación fija.  
**Lista Negra:** Lista de contactos bloqueados.

## **PERFILES**

**Cinco perfiles:** *Modo Normal, Silencioso, Vibrar, Interior y Exterior.* Usted puede seleccionar estos tonos o personalizar su propio tono. Puede ajustar el volumen, tipo de tono y otros ajustes.

## **CONECTAR**

**Cuenta de red:** Escoja una cuenta de tarjeta SIM en el Internet.  
**Servicio GPRS:** Puede Encender o Apagar el Servicio de Internet.  
**Roaming de datos:** Puede activar o desactivar el roaming.  
**Configuración de conexión de datos:** Puede escoger: Conectarse cuando sea necesario, Siempre o Modo de Ahorro de Energía.  
**Selección de Red:** Puede Seleccionar Automática o Manual.

## **SOS**

Puede configurar los ajustes de la llamada de emergencia, almacenar números de emergencia y establecer un sonido de alerta.