

MANUAL DE USUARIO



Earbox Buds9

Auriculares inalámbricos

FICHA TÉCNICA

Nombre del producto:	Earbox Buds9
Serie:	QT2509A
Versión Bluetooth:	v6.0
Distancia de recepción:	10 m
Frecuencia:	20 Hz - 20 kHz
ANC descativado: ANC activado Transparencia activado	≥5.5 h (depende del volumen) ≥4.5 h (depende del volumen) ≥4.5 h (depende del volumen)
Tiempo en llamada:	~4 h
Tiempo de carga de los auriculares:	~1.5 h
Tiempo de carga del estuche:	~1.5 h
Duración total: (estuche + auriculares)	20 h
Veces de carga:	2.5 veces
Batería de cada auricular:	35 mAh
Batería del estuche:	300 mAh
Entrada de carga:	5 v - 320 mA
Dimensiones:	63 mm x 26 mm x 48 mm
Peso:	46 g

**La duración de la batería de 20 horas es referencial. Puede variar según el tipo de audio reproducido, el volumen de la música, la correcta conexión Bluetooth y el estado de la batería al cabo de muchos ciclos de carga y descarga.*

LISTA DE PRODUCTO

① Auriculares Earbox Buds9

② Funda MOVISUN

③ Repuesto de goma

④ Cable de carga Tipo C

⑤ Manual de usuario



③

Pequeño

Mediano

Grande

④



⑤

Manual
de
Usuario


ESQUEMÁTICO



ESTUCHE DE CARGA

CARGA DE ESTUCHE

Conecte el estuche a una fuente de energía. La pantalla digital mostrará un aumento del porcentaje durante el proceso de carga. Una vez que la batería alcance el 100%, la pantalla digital permanecerá fija en el número 100.

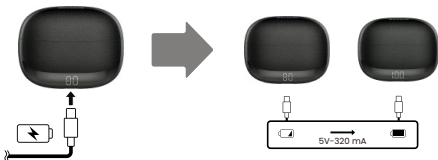

CARGA DE LOS AURICULARES

Coloque los auriculares en el estuche de carga. La luz LED blanca de los auriculares permanecerá encendida durante el proceso de carga. Una vez que la carga esté completa, la luz LED de los auriculares se apagará automáticamente.



**El porcentaje de la pantalla digital se reduce, significa que la energía está siendo transferida a los auriculares.*

Duración de batería

5.5H + 14.5H

Auricular

Estuche

INDICADOR DE BATERÍA

Puede revisar el nivel de batería de los auriculares Earbox Buds9 directamente desde su celular. El indicador aparecerá en la esquina superior derecha de la pantalla.




*** El nivel de batería es visible en smartphone con sistema ANDROID.**

OPERACIONES BÁSICAS

EMPAREJAMIENTO ENTRE AURICULARES

Primero, encienda los Earbox Buds9 y active el Bluetooth en su dispositivo móvil.

Segundo, busque y empareje con los auriculares. Escuchará: Bluetooth conectado.

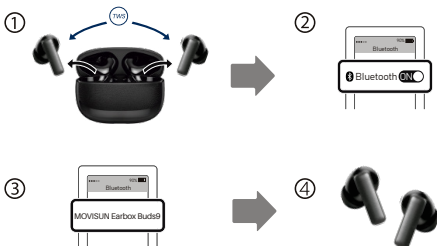


Nota:

- Si no se conectan los auriculares, verifique que no estén conectados a otro dispositivo.
- La Función TWS permite el emparejamiento entre el auricular izquierdo y derecho del Earbox Buds9.
- La luz LED blanca de los auriculares parpadearán, esto significará que está buscando conectarse con un dispositivo.
- La luz LED se apagará cuando los Earbox Buds9 se conecten de forma exitosa con un dispositivo.
- El rango para escuchar música es de 10 m sin obstáculos. (Distancia entre audífonos y equipo).

MODO ANC (CANCELACIÓN DE RUIDO)

La tecnología **ANC** o “**Cancelación de ruido**” permite reducir los sonidos de fondo no deseados.

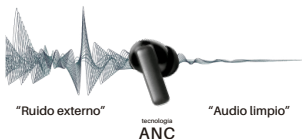

Nota:

- La duración de los auriculares Earbox Buds9 varía: 4.5 horas con ANC activado y 5.5 horas con ANC desactivado.

MODO TRANSPARENCIA


Permite escuchar el entorno sin quitarse los audífonos. Ideal para oír música y prestar atención al ambiente.

Nota:

- La duración de los auriculares Earbox Buds9 en el modo transparencia es de 4.5 horas.

MODO DE USO

Colóquese los auriculares Earbox Buds9 en los oídos y ajústelos suavemente hasta lograr una posición cómoda y segura. Esto garantizará una mejor experiencia de uso y calidad de sonido.

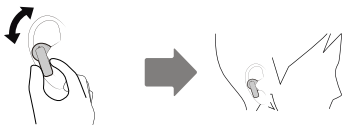

LLAMADAS

- Presione 1 vez para **contestar**
- Presione 2 veces para **colgar**



Auricular
Derecho o Izquierdo



- Presione 3 veces para **rechazar llamadas.**



COMANDOS

®



- 👆 1 toque **play / pausa**
- 👆 2 toques para **adelantar canción**
- 👆 3 toques **subir volumen**
- 👆 4 toques para **asistente de voz**

- 👆 Mantener presionado 2 s para
Modo ANC
Modo Transparencia
Normal

Nota: Por defecto, el modo ANC está desactivado. Primero active el modo ANC, luego el modo Transparencia y último el modo normal. El proceso es cíclico.

Ⓛ

- 👆 1 toque **play / pausa**
- 👆 2 toques para **retroceder canción**
- 👆 3 toques **bajar volumen**
- 👆 4 toques para **asistente de voz**

- 👆 Mantener presionado 2 s para
Modo ANC
Modo Transparencia
Normal



TIPS DE USO

¿Como puedo volver al modo fábrica los Earbox Buds9?

Primero, verifique que los auriculares no estén conectados a ningún dispositivo. Luego, presione cinco veces consecutivas el sensor táctil en cualquiera de los auriculares (derecho R o izquierdo L) para restaurar los Earbox Buds9 a su modo de fábrica.

Auricular
Derecho o Izquierdo



 5 toques **borrar
emparejamiento**

¿Como puedo reemparejar los auriculares de los Earbox Buds9?

Primero, asegúrese de que los auriculares no estén vinculados a ningún dispositivo Bluetooth. Luego, retire ambos auriculares (derecho e izquierdo) del estuche. Finalmente, presione seis veces el sensor táctil del auricular izquierdo para iniciar el reemparejamiento.



 6 toques en el auricular izquierdo
reemparejamiento

Nota: El reemparejamiento es la sincronización entre los auriculares derecho e izquierdo.

ADVERTENCIA



POR FAVOR, LEA DETENIDAMENTE LAS
SIGUIENTES INDICACIONES ANTES DE
USAR EL PRODUCTO

ADVERTENCIAS Y SEGURIDAD DEL PRODUCTO

- El producto debe guardarse en una habitación limpia, ventilada y a temperatura ambiente.
- La recepción Bluetooth es de hasta 10 metros de distancia sin obstáculos (paredes, puertas, mochilas, etc).
- Evite contacto con materiales corrosivos y mantenga el producto alejado de fuentes de calor o fuego.
- El mal uso del producto puede causar daños peligrosos como calentamiento, ruptura, humo o fuego en la batería, y el funcionamiento de esta se verá afectado.
- No desarme, repare ni modifique el producto.
- No coloque el producto en agua ni en otros solventes. Tenga cuidado de que el producto no se moje durante su almacenamiento.
- No use objetos pesados para deformar o golpear el producto.
- Si no lo usa por mucho tiempo por favor cargue el producto hasta la mitad de su batería.
- Explique el correcto funcionamiento del producto a los niños.

Nota:

Nuestro producto ha sido estrictamente inspeccionado por el QA (Aseguramiento de Calidad). En caso el cliente encuentra que el producto tiene un olor especial, se sobrecalienta u otros fenómenos anormales, por favor, póngase en contacto con nosotros.

ADVERTENCIAS Y SEGURIDAD DE LA BATERÍA

- El uso inadecuado de la fuente de energía puede dañar la batería del producto.
- Cargue el producto oportunamente cuando la batería está baja. Evite la desconexión por falta de energía.
- Se recomienda cargar el producto con cargadores y cables de MOVISUN o de otras marcas originales. El uso de cargadores no originales o de baja calidad puede provocar sobrecalentamiento, incendio o explosión.
- Para la primera carga, utilice un cargador estándar de 5V - 2A / 1A.
- La batería contiene compuestos orgánicos inflamables. El uso incorrecto puede ocasionar, sobrecalentamiento, fuga de líquidos u otros daños permanentes.
- La batería del producto cuenta con un dispositivo de protección de seguridad incorporado. No provoque cortocircuitos.
- No utilizar el producto cerca al fuego o lugares donde la temperatura sea mayor que 60° C.
- El uso excesivo de la batería puede provocar sobrecalentamiento, incendio o explosión. Una vez finalizada la carga, desconecte el producto de la fuente de energía.
- Si detecta algún problema o situación de riesgo en la batería o la fuente de energía, suspenda su uso.
- La batería contiene materiales peligrosos que deben ser reciclados o eliminados únicamente por personal autorizado. Contáctese a su oficina local para garantizar una disposición adecuada.

*Para mayor información acerca de nuestros productos, visite nuestra página
web: www.movisunshop.com*

****Movisun se reserva los derechos a cambios en sus equipos sin
previo aviso.***