

MANUAL DE USUARIO



Flex Super

Auriculares inalámbricos

Especificaciones

Nombre del producto	MOVISUN Flex Super
Lote	XY2604A
Versión Bluetooth	v6.0
Distancia de recepción	10 m
Frecuencia	20 Hz - 20 kHz
Tiempo de reprod. de música	53 h (depende del volumen)
Tiempo de carga de los auriculares	3 h
Batería de cada auricular	700 mAh
Entrada de carga	5 v - 300 mA
Dimensiones	195 x 120 x 20 mm
Peso	56 g

*La duración de la batería de 53 horas es referencial. Puede variar según el tipo de audio reproducido, el volumen de la música, la correcta conexión bluetooth y el estado de la batería al cabo de muchos ciclos de carga y descarga.

Indicador de luz

-  Luz roja encendida: Auriculares cargando.
-  Luz azul encendida: Auriculares carga completa.
-  Luz azul y roja parpadean: Auriculares buscando emparejamiento.
-  Luz apagada: Auriculares vinculados.

Lista de producto


① Auriculares Bluetooth

③ Manual de usuario

② Cable de carga tipo C

④ Repuestos de goma

①

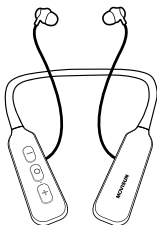

②





④



③

Manual
de
Usuario

Esquemático

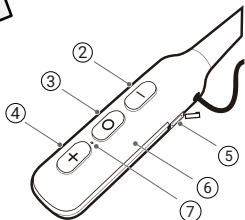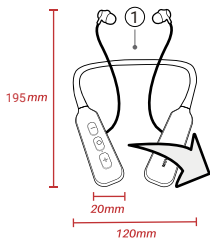


1. Auriculares Bluetooth
2. Control de volumen (-)
3. Botón multifunción
4. Control de volumen (+)

5. Entrada de carga tipo C
6. Micrófono incorporado
7. Indicador led

Operaciones básicas

Emparejamiento Bluetooth

Primero, encienda los Flex Super y active el bluetooth en su dispositivo móvil. Segundo, busque y empareje con los auriculares. Escuchará: Bluetooth conectado.

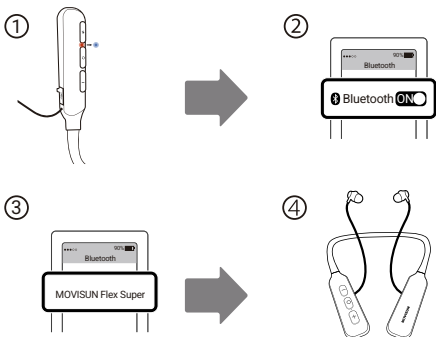

Nota:

- Si no se conectan los auriculares, verifique que no estén conectados a otro dispositivo.
- Los auriculares memorizan hasta dos dispositivos y en futuras ocasiones se conectará automáticamente.
- La luz led parpadeará azul y rojo, esto significará que está buscando conectarse con un dispositivo.
- La luz led se apagará cuando los Flex Super estén conectados a un dispositivo.
- El rango para escuchar música es de 10m sin obstáculos. (Distancia entre audífonos y equipo).

Modo juego


El modo juego reduce al mínimo la latencia (retardo) entre el juego y el sonido del juego. Genera una mejor sincronización entre el juego y los Flex Super.

Nota:

- El nivel de latencia es percibida diferente por los usuarios dependiendo de la sensibilidad al sonido.

Carga de auriculares

La luz led del Flex Super será de color rojo mientras carga y se mantendrá azul cuando la carga esté completa.

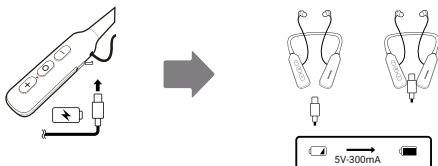

Indicador de batería

Puede revisar la batería del auricular Flex Super desde su celular. Aparecerá en la esquina superior derecha.




* El nivel de batería es visible en smartphone con sistema IOS y Android.

Modos de uso



Botón multifunción



-  Mantén presionado 4s para encender / apagar
-  Presione 1 vez para pausa / play
-  Presione 3 veces para modo juego
-  Mantén presionado 2s para activar asistente de voz

Llamadas

-  Presione 1 vez para contestar / apagar
-  Presione 2 veces para rellamada (último número marcado)
-  Mantén presionado 2s para rechazar llamada



Botón +



-  Presione 1 vez para subir volumen
-  Mantén presionado 2s para adelantar canción




Botón -



-  Presione 1 vez para bajar volumen
-  Mantén presionado 2s para retroceder canción

Auriculares imantados

El Flex Super cuenta con auriculares magnéticos. Esto le permite un mejor agarre y evitar caídas.

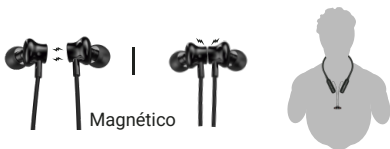

Tips de uso

Primero, verifique que los Flex Super no estén conectados a ningún dispositivo. Luego, presione cuatro veces consecutivas el botón multifunción para eliminar los registros de emparejamiento.



Nota:

Al resetear los Flex Super los ajustes se restablecen al modo fábrica y se elimina la vinculación de todos los dispositivos en los que iniciaste sesión.

Advertencia



POR FAVOR, LEA DETENIDAMENTE LAS
SIGUIENTES INDICACIONES ANTES DE
USAR EL PRODUCTO

Advertencias de uso y seguridad del producto

- El producto debe de ser guardado en un espacio limpio y ventilado.
- La recepción Bluetooth es de hasta 10 metros de distancia sin obstáculos (paredes, puertas, mochilas, etc).
- Evite contacto con materiales corrosivos y mantenga el producto alejado de fuentes de fuego y/o calor.
- El mal uso del producto puede causar daños peligrosos, como calentamiento, ruptura, humo o fuego en la batería, y el funcionamiento de esta se verá afectado.
- No desarme, repare ni modifique el producto.
- No coloque el producto en agua u otro solvente. Tenga cuidado de que el producto no se moje durante su almacenamiento.
- No deforme o golpee el producto.
- Si no lo usa por mucho tiempo por favor cargue el producto hasta la mitad de su batería.
- Explique el correcto funcionamiento del producto a los niños.

Nota:

Nuestro producto ha sido estrictamente inspeccionado por el QA (Aseguramiento de Calidad). En caso el cliente encuentra que el producto tiene un olor especial, se sobrecalienta u otros fenómenos anormales, por favor póngase en contacto con nosotros.

Advertencia de uso y seguridad de la batería

- El uso impropio de la fuente de energía dañará la batería del producto.
- Cargue los auriculares a tiempo cuando la batería está baja. Evite la desconexión por baja batería.
- Se recomienda cargar el producto con cargadores y cables de MOVISUN o de otras marcas originales. Si utiliza un cargador no original de menor calidad, la batería se puede sobrecalentar, quemar o explotar.
- Cuando use la fuente de energía por primera vez, necesita usar un cargador estándar de 5V - 2A / 1A para cargar la batería.
- La batería contiene combustibles orgánicos. Si es usada incorrectamente, se va a romper, sobrecalentar, filtrar, etcétera; ocasionando daño permanente a la batería.
- La batería del producto tiene un dispositivo de protección de seguridad incorporado. No provoque un cortocircuito en la batería.
- No utilice la fuente de alimentación cerca de una llama, estufa o lugares donde la temperatura sea mayor que 60°C. Las altas temperaturas pueden derretir la carcasa del plástico.
- El uso excesivo de la batería puede causar calentamiento excesivo, fuego o explosión. Una vez que el producto esté cargado por completo, desconéctelo de la fuente de energía.
- Si usted encuentra algún problema o peligro con la fuente de energía, deje de usarla inmediatamente.
- La batería contiene materiales peligrosos que necesitan ser reciclados o destruidos por personal calificado. Contáctese con su oficina local para asegurar que la batería sea desechada correctamente.

Para mayor información acerca de nuestros productos, visite nuestra página web: www.movisunshop.com

*Movisun se reserva los derechos a cambios en sus equipos sin previo aviso.