

MANUAL DE USUARIO



POWER BOOM PLUS

PARLANTE INALÁMBRICO

FICHA TÉCNICA

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Nombre del Producto: | <i>Power Boom Plus</i> |
| Lote: | TR2206 |
| Versión del Bluetooth (BT): | V5.0 |
| Tiempo de repro. de Música: | ≥ 4h (depende del volumen) |
| Tiempo de carga: | 9h |
| Entrada: | 5V / 2A |
| Salida de carga USB: | 5V / 1A |
| Batería: | 11 600 mAh |
| Potencia: | 25W x 2 + 10W x 2 = 70 W |
| Dimensiones: | 221 mm x 381 mm x 152 mm |
| Peso: | 2800 g |

**La batería de 4 horas es referencial. Puede variar según el tipo de audio reproducido, el volumen de la música, la correcta conexión bluetooth y el estado de la batería al cabo de muchos ciclos de carga y descarga.*

INDICADOR LED

Luz Roja: - Se enciende cuando el parlante está Cargando.
- Se apaga cuando la carga está completa.



Luz Azul: - Se enciende cuando activas el modo Bluetooth.


Luz Verde: - Se enciende cuando activas el Modo Auxiliar.

Luz Blanco: - Se enciende cuando conectas un USB.
- Se enciende cuando activas la función TWS.

LISTA DE PRODUCTO

- *Parlante Bluetooth Power Boom Plus*
- *Cable Auxiliar 3.5mm*
- *Cable de Carga TIPO C*
- *Manual de Usuario*

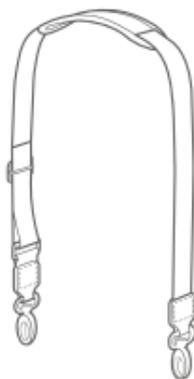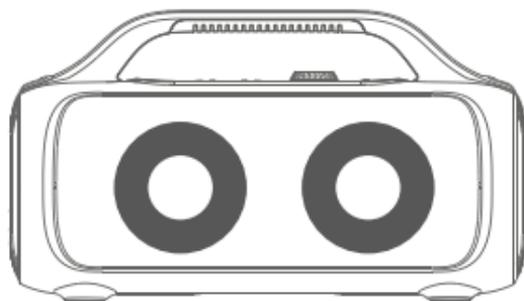

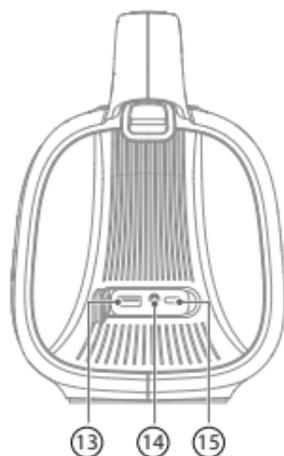

-  ⑬ Salida de carga y Lector USB
-  ⑭ Salida y Entrada AUXILIAR
-  ⑮ Entrada de carga TIPO C

OPERACIONES BÁSICAS



ENCENDIDO/ APAGADO
PLAY/ PAUSA
LLAMADA



SIGUIENTE CANCIÓN



RETROCEDER CANCIÓN



MODOS

- Presione una vez para cambiar a los siguientes modos:

- *Modo Bluetooth*
- *Modo TWS*
- *Modo EQ(igualizador)*
 - *Modo Estándar*
 - *Modo Exterior*
 - *Modo 3D*

MODOS DE USO

1. MODO BLUETOOTH

Permite emparejar el parlante "Power Boom Plus" con cualquier dispositivo que cuente con bluetooth (celular, tablets, laptop, etc.)


EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH

Encienda el Power Boom Plus, entrará al modo Bluetooth de manera automática, la luz indicadora azul parpadea.

Abra su dispositivo móvil, busque el nombre de Bluetooth "Power Boom Plus". Escuchará un tono de aviso, una vez que esté conectado la luz indicadora azul se mantenga encendida.

Para poder desconectar el parlante de cualquier dispositivo, presione 3 veces el botón "M", el Bluetooth se desconectará.


Si desea borrar todos los dispositivos que alguna vez fueron conectados, presione 3 veces el botón "⏻", restablezca la configuración de fábrica.

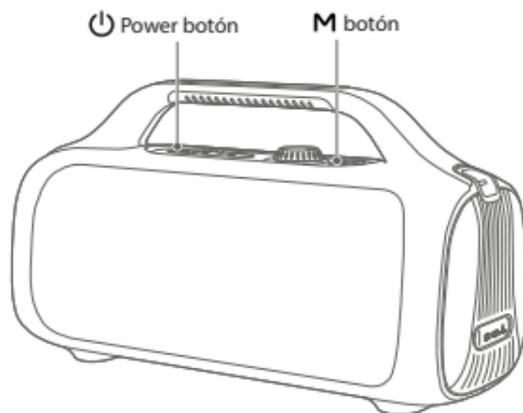

2. MODO TWS

Encienda los dos parlantes *Power Boom Plus*.

Haga doble clic en el botón " M " y cambie al Emparejamiento TWS. La luz indicadora del modelo secundario permanece encendida y la luz indicadora del modelo principal parpadeará.

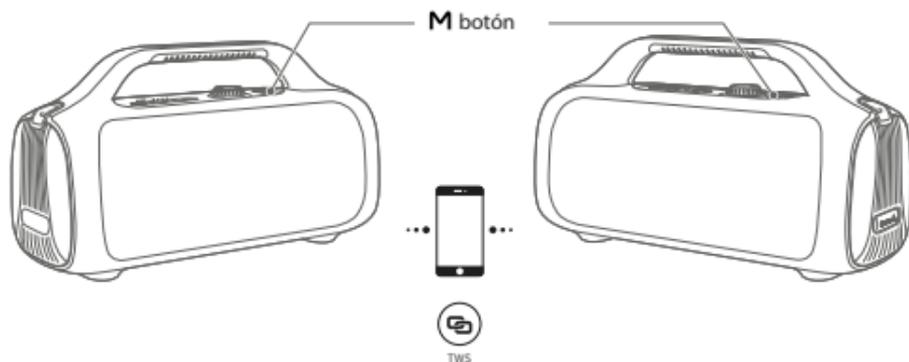

El *Parlante Principal* mantendrá el indicador de luz azul encendido, mientras que el *Parlante Secundario* mostrará la luz azul parpadeando.

Nota:

- El "Modo TWS" solo funciona con dos parlantes del mismo modelo y el mismo número de serie.

3. MODO AUXILIAR

Conecte el cable Auxiliar (3,5 mm) al Power Boom Plus y a cualquier dispositivo. Le permitirá reproducir la música de su dispositivo al parlante.

Nota:

- El modo Auxiliar permite que el parlante reproduzca la música del dispositivo conectado (Celular, Tablet, etc) sin necesidad del Bluetooth.

4. MODO USB

El puerto USB permite dos funciones:

REPRODUCTOR DE MÚSICA

Una vez conectado el USB comenzará a reproducir automáticamente la música. El indicador de luz blanca se encenderá.

CARGA DE EQUIPOS

Si usa un cable USB, puede utilizar el parlante como fuente de energía y cargar algún dispositivo. La salida de carga es de 2A.

5. MODO EQ

El **Modo EQ** (ecualizador) permite variar la intensidad de sonido dependiendo del lugar dónde te encuentres.

Para acceder a ello debe hacer doble clic en "M" para cambiar EQ:

Balance Sound → ***Bass Sound*** → ***Pure Sound***

BALANCE

Permite disfrutar mejor la música en espacios cerrados.

BASS

Permite disfrutar mejor la música en espacios abiertos.

PURE


Permite disfrutar mejor la música de forma envolvente.

6. LLAMADAS

Cuando entre una llamada, presione el botón "⏻" para contestar la llamada. Presione nuevamente para colgar la llamada.

En el estado del altavoz, cuando entre una llamada, presione dos veces para rechazar la llamada.

Mantenga presionado el botón "M" durante 2 segundos para cambiar la llamada para protección de privacidad. Puede variar entre responder desde el parlante o tu dispositivo móvil.

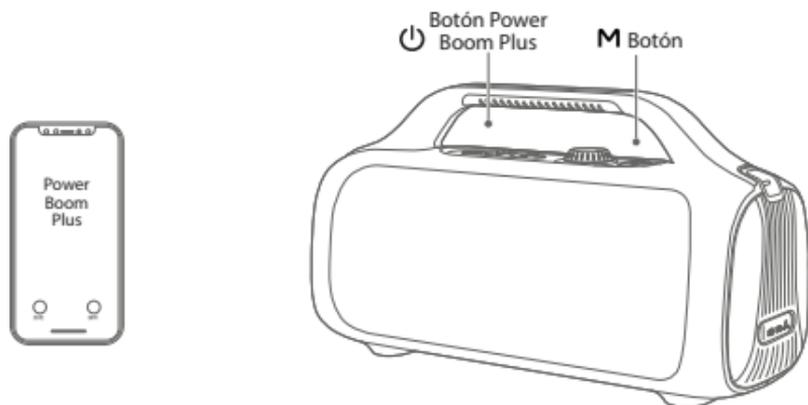

7. MODO LUZ LED

Presione una vez el botón "☀" para cambiar el modo de iluminación.

El *Power Boom Plus* puede variar entre 10 modos de iluminación.

Mantenga presionado el botón "☀" durante 2 segundos para apagar la luz.

CARGA

AHORRO DE ENERGÍA

En el modo Bluetooth, si no hay conexión con ningún dispositivo, el Power Boom Plus se apagará automáticamente en 10 minutos.


Nota Importante:

Se recomienda usar solo cargadores certificados o en su defecto usar cargadores de carga de 5V/2A o mayor a 2A.

CARGADOR PORTÁTIL

El Power Boom Plus permite cargar otros dispositivos, gracias a su salida de carga USB de 5v/ 2A.

Al cargar, el indicador de carga parpadea y los 4 indicadores de carga siempre están encendidos cuando está completamente cargado.

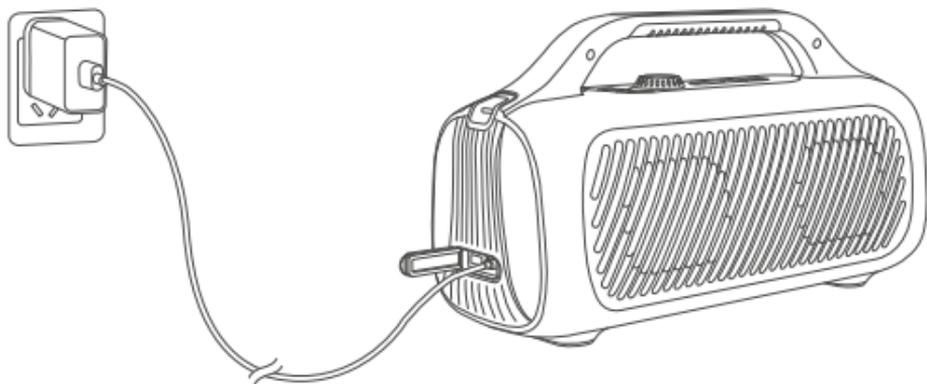

PROTECCIÓN IPX 5



IPX 5

El dispositivo tiene protección contra chorros de agua potentes y salpicaduras. No es sumergible.

Nota:

- *Se recomienda no lavar el parlante ni colocarlo directamente bajo presión de chorros de agua por mucho tiempo.*
- *Se recomienda secar bien el parlante para evitar oxidación en sus componentes.*
- *Estar expuesto por largo tiempo a cantidades de agua puede dañar los componentes.*
- *Si el parlante es desarmado, este pierde impermeabilidad y los componentes del parlante podrían oxidarse al contacto con agua.*

NOTAS

- El mal uso del producto puede causar daños peligrosos, como calentamiento, ruptura, humo o fuego en la batería, y el funcionamiento de la batería se verá afectado.
- No desarme, repare ni modifique el producto.
- No coloque el producto en agua u otro solvente. Tenga cuidado de que el producto no se moje durante su almacenamiento.
- No use objetos pesados u otros objetos para deformar o golpear el producto.
- Si no lo usa por mucho tiempo, por favor cargue el producto hasta la mitad de su batería.
- Explique el correcto funcionamiento del producto a los niños antes de usar.

ADVERTENCIAS DE USO Y SEGURIDAD DE LA BATERÍA

- Uso impropio de la fuente de energía dañará la batería y el producto que se está cargando.

- Cargue el Ear Boxa tiempo cuando la batería está baja. Evite la desconexión por baja batería.
- Se recomienda cargar el producto con cargadores y cables de MOVISUN o de otras marcas originales. Si utiliza un cargador no original de menor calidad, la batería puede sobrecalentarse, quemar o explotar.
- Cuando use la fuente de energía por primera vez, necesita usar un cargador estándar de 5V 2A / 1A para cargar la batería.V- Mantenga la batería en un ambiente seco y ventilado.
- La batería contiene combustibles orgánicos. Si la batería es usada incorrectamente, se va a romper, sobrecalentar, filtrar, etcétera; ocasionando daño permanente a la batería.
- La batería del producto tiene un dispositivo de protección de seguridad incorporado.

Nota:

Nuestro producto ha sido estrictamente inspeccionado por el QA (Aseguramiento de Calidad). En caso el cliente encuentra que el producto tiene un olor especial, se sobrecalienta u otros fenómenos anormales, por favor póngase en contacto con

Las instrucciones previas aplican a su parlante, cargador y otros accesorios. Si alguno no funciona correctamente, por favor envíelo a un proveedor de servicio calificado.



POR FAVOR, LEA DETENIDAMENTE LAS SIGUIENTES INDICACIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO

RoHS CE FC  
MADE IN CHINA

Para mayor información acerca de nuestros productos, visite nuestra página web: www.movisunsa.com