

MANUAL DE USUARIO



PowerFive

PARLANTE INALÁMBRICO

FICHA TÉCNICA

Nombre del producto:	Power Five
Lote:	OL2401A
Versión del Bluetooth:	V5.0
Rango distancia Bluetooth:	10 m (sin obstáculos)
Micrófono:	con cable de 4 m
Rango TWS:	5 m (sin obstáculos)
Tiempo de repro. de Música:	≥ 10h (depende del volumen)
Tiempo de carga:	7h
Entrada:	DC 5V / 2A
Batería:	5 000 mAh
Potencia:	40W
Dimensiones del parlante:	310 mm x 240 mm x 240 mm
Peso del parlante:	3138 g
Dimensiones del micrófono:	165 mm x 56 mm x 56 mm

*La batería de 10 horas es referencial. Puede variar según el tipo de audio reproducido, el volumen de la música, la correcta conexión bluetooth y el estado de la batería al cabo de muchos ciclos de carga y descarga.

MODOS DE ILUMINACIÓN

8 MODOS DE ILUMINACIÓN

Presione 1 vez  :

Varía entre los 7 modos de luz led.



Manten presionado  :



Apaga la luz led.




LISTA DE PRODUCTO

- Parlante Bluetooth Power Five
- Control remoto
- Micrófono
- Cable para micrófono (4 metros)


- Cable Auxiliar 3.5mm
- Cable de carga Tipo C
- Cabezal de carga
- Manual de Usuario





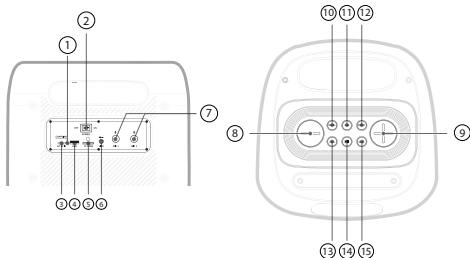

ESQUEMÁTICO

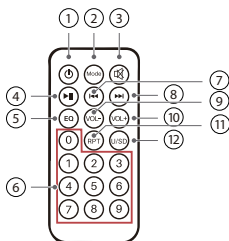

- ① Indicador Led
- ② Botón On/ Off
- ③ Entrada de carga Tipo C
- ④ Entrada USB
- ⑤ Lector TF/
Entrada Micro SD
- ⑥ Entrada Auxiliar
- ⑦ Entradas micrófonos
(Mic 1 / Mic 2)
- ⑧ Botón -
(bajar volumen)
- ⑨ Botón +
(subir volumen)
- ⑩ Botón Modos
(Bluetooth/ FM/ Auxiliar)
- ⑪ Botón Led
(8 modos de luz led)
- ⑫ Botón Menú
(Reverberación/ Sopranos
/ Bajos)
- ⑬ Botón Previo
(Retroceder canción)
- ⑭ Botón Play/ Pausa
- ⑮ Botón Next
(Adelantar canción)



- | | |
|--|--|
| <p>① Botón on/off</p> <p>② Botón Modo:
  Presione 1 vez:
 Modo Bluetooth
 Modo Radio
 Modo USB
 Modo TF
 Modo Auxiliar</p> <p>③ Botón Silencio</p> <p>④  Presione 1 vez:
 Play/ Pausa
  Mantener presionado:
 Conectar TWS</p> <p>⑤ Botón EQ: Ecuilización.</p> | <p>⑥ 0 - 9: Selecciona canción.</p> <p>⑦ Canción anterior</p> <p>⑧ Siguiente canción</p> <p>⑨ VOL -
 (Bajar volumen)</p> <p>⑩ VOL +
 (Subir volumen)</p> <p>⑪ RPT
 (repetir canción)</p> <p>⑫ Botón U/ SD:
  Presione 1 vez:
 Modo USB
 Modo TF/ micro SD</p> |
|--|--|

OPERACIONES BÁSICAS



ON / OFF

- Presionar 1 vez para Encender / Apagar.



REPRODUCIR

- Presione 1 vez Play / Pausa.
- Manten presionado para activar la función TWS.



VOLUMEN

- Presione 1 vez para subir el volumen.



VOLUMEN

- Presione 1 vez para bajar el volumen.



ADELANTAR MÚSICA

- Presione 1 vez para pasar a la siguiente canción.
- Mantenga presionado para adelantar rápido la canción.



RETROCEDER MÚSICA

- Presione 1 vez para retroceder a la canción anterior.
- Mantenga presionado para rebobinar la canción.



MODOS

- Presione una vez para activar los siguientes modos:
 - *Modo bluetooth*
 - *Modo FM*
 - *Modo Auxiliar*
 - *Modo USB*
 - *Modo TF (Micro SD)*

Nota:

- Los modos USB y TF se activan una vez insertada la memoria USB o micro SD.
- Las memorias necesitan tener música descargada.



BOTÓN LUZ LED

- Presione 1 vez para variar entre los 7 modos de luz led.
- Mantenga presionado para apagar la luz led.



MENÚ

- Presione una vez para variar entre:
 - b - Bajos del parlante.
 - t - Sonido de agudos.
 - n - Volumen de micrófono.
 - E - Eco de micrófono/ reverberación.
 - V - Volumen del parlante.

Nota:

- Los modos (b/ t/ E) son efectos de ecualización de sonido.

MODO DE USO

1. MODO BLUETOOTH

Permite emparejar el parlante "Power Five" con cualquier dispositivo que cuente con bluetooth (celular, tablets, laptop, etc.)

EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH

Encienda el parlante, el parlante entrará automáticamente en "MODO DE EMPAREJAMIENTO".

En su celular, ingrese al menú Bluetooth y busque "MOVISUN Power Five".




Nota: - Una vez conectado el parlante con el celular, la conexión bluetooth será automáticamente.
- El parlante solo se puede conectar con 1 dispositivo a la vez.

2. MODO TWS

- Encienda dos parlantes *Power Five*.
- Apague el bluetooth de su teléfono o dispositivo bluetooth.
- Mantenga presionado el botón Play/ Pausa hasta que la pantalla muestre: "t-ON" y luego mostrará "blue".




- Escuchará un sonido que le indicará que ambos parlantes están conectados.

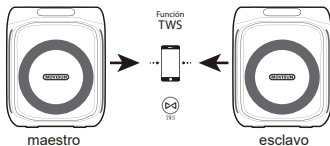

Nota: - Ahora puedes conectar tu dispositivo celular al parlante Power Five, uno de ellos se convertirá en el maestro (principal) y otro en el esclavo (secundario).

ACTIVAR MODO TWS DESDE EL CONTROL

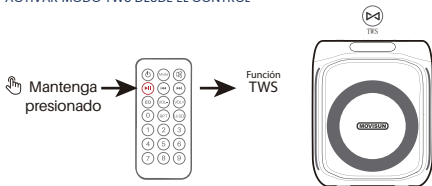

3. MODO FM

1. Presione **MODE** para cambiar al Modo **RADIO**.
2. Presione 1 vez el botón **REPRODUCIR / PAUSA** para buscar emisoras.
3. Presione el botón **Next** y **Prev** para avanzar y retroceder de emisora.

Nota:

- También se puede acceder al Modo **FM** desde el control, botón **Mode**.



Pantalla led con indicador de **EMISORA DE RADIO**.

4. MODO AUXILIAR

Conecte el cable auxiliar (3,5 mm) al equipo y a su dispositivo. Le permitirá reproducir la música de su dispositivo al parlante.




Nota:

- El modo **Auxiliar** permite que el parlante reproduzca la música del dispositivo conectado (Celular, Tablet, etc) sin necesidad del **Bluetooth**.

5. MODO USB

La música se reproducirá de manera automática.



Nota:

- El modo **Auxiliar** permite que el parlante reproduzca la música del dispositivo conectado (Celular, Tablet, etc) sin necesidad del **Bluetooth**.

6. MODO TF/MICRO SD

La música se reproducirá de manera automática.



Nota:

- El modo Auxiliar permite que el parlante reproduzca la música del dispositivo conectado (Celular, Tablet, etc) sin necesidad del Bluetooth.

PANTALLA LED

Presione 1 vez el botón **MENÚ**, la pantalla led del *Power Five* indica lo siguiente:

BAJOS

Permite ecualizar los sonidos graves y variar el volumen entre: (b -06 hasta b 6)



AGUDOS / SOPRANOS

Permite ecualizar los sonidos agudos y variar el volumen entre: (t -6 hasta t 6)



ECO / REVERBERACIÓN

Permite ecualizar la reverberación y variar el volumen entre: (E 0 hasta E 12)



VOLUMEN DEL MICRÓFONO

El volumen varía entre 0 a 16.



VOLUMEN DEL PARLANTE


El volumen varía entre 0 a 32.



MICRÓFONO

Puede utilizar ambas entradas de micrófonos a la vez.

Conecte un extremo del cable al Power Five y el otro al micrófono.

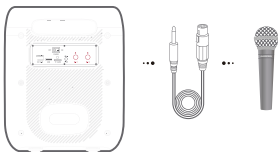

KARAOKE

Conecte ambos micrófonos, use el sujetador de celulares para cantar con tus amigos y arma la fiesta.



ADVERTENCIA



POR FAVOR, LEA DETENIDAMENTE LAS SIGUIENTES INDICACIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO

ADVERTENCIAS DE USO Y SEGURIDAD DEL PRODUCTO

- El producto debe de ser guardado en una habitación limpia y ventilada a temperatura ambiente.
- Evite contacto con materiales corrosivos y mantenga el producto alejado de fuentes de fuego y/o calor.
- El producto es recargado una vez cada 6 meses durante su almacenamiento.
- Si el producto tiene una función a prueba de agua, no exceda el rango de parámetros nominales al usarlo.
- El mal uso del producto puede causar daños peligrosos, como calentamiento, ruptura, humo o fuego en la batería, y el funcionamiento de la batería se verá afectado.
- No desarme , repare ni modifique el producto.
- No coloque el producto en agua u otro solvente. Tenga cuidado de que el producto no se moje durante su almacenamiento.
- No use objetos pesados u otros objetos para deformar o golpear el producto.
- Si no utiliza el producto durante un período prolongado, asegúrese de cargarlo una vez cada tres meses como mínimo para mantener su rendimiento.
- Explique el correcto funcionamiento del producto a los niños antes de usar.
- En el primer uso cargue completamente el producto.

- La temperatura ambiente máxima no debe exceder los 40 ° C.
- Al cargarlo en un entorno de alta temperatura, el producto puede dejar de cargar automáticamente para proteger la batería.
- Para limpiar el producto, puede usar una toalla seca para limpiar el polvo de la superficie. No utilice químicos, detergentes u otros líquidos para limpiar el producto.
- Si usted encuentra algún problema o riesgo potencial en el parlante, deje de usarlo inmediatamente.

ADVERTENCIAS DE USO Y SEGURIDAD DE LA BATERÍA

- Uso impropio de la fuente de energía dañará la batería y el producto que se está cargando.
- Se recomienda cargar el producto con cargadores y cables de MOVISUN. Si utiliza un cargador no original de menor calidad, la batería puede sobrecalentarse, quemar o explotar.
- Cuando cargue el parlante, necesita usar un cargador estándar de 5V 2A / 1A para cargar la batería.
- Mantenga la batería en un ambiente seco y ventilado.
- No provoque un cortocircuito en la batería.
- La batería contiene combustibles orgánicos. Si la batería es usada incorrectamente, se va a romper, sobrecalentar, filtrar, etcétera; ocasionando daño permanente a la batería.
- La batería del producto tiene un dispositivo de protección de seguridad incorporado.
- No utilice la fuente de alimentación cerca de una llama, estufa o lugares donde la temperatura es mayor que 60°C. Las altas temperaturas pueden derretir la carcasa de plástico.

- El uso excesivo de la batería puede causar calentamiento excesivo, fuego o explosión. Una vez que el producto esté cargado por completo desconéctelo de la fuente de energía.
- Si usted encuentra algún problema o peligro con la fuente de energía, deje de usarla inmediatamente.
- La batería contiene materiales peligrosos que necesitan ser reciclados o destruidos por personal calificado. Contáctese con su oficina local para asegurar que la batería sea desechada correctamente.



Nuestro producto ha sido estrictamente inspeccionado por el QA (Aseguramiento de Calidad). En caso el cliente encuentra que el producto tiene un olor especial, se sobrecalienta u otros fenómenos anormales, por favor póngase en contacto con nosotros.

Las instrucciones previas aplican a su parlante, cargador y otros accesorios. Si alguno no funciona correctamente, por favor envíelo a un proveedor de servicio calificado.

Para mayor información acerca de nuestros productos, visite nuestra página web: www.movisunsa.com

RoHS CE FC  
MADE IN CHINA