

MANUAL DE USUARIO



Power Three Parlante Inalámbrico


FICHA TÉCNICA

Nombre del Producto:	Power Three
Lote:	OL2308A
Versión del Bluetooth:	V5.0
Distancia de recepción:	> 10 M
Distancia de Recepción TWS:	>5 M
Tiempo de repro. de Música:	≥ 3.5h (depende del volumen)
Tiempo de carga:	3.5 h
Batería:	3.7V / 2500 mAh
Potencia:	16W
Entrada:	5V / 1A
Dimensiones:	177 mm X 70 mm X 70 mm
Peso:	430 g


•La batería de 3.5 horas es referencial. Puede variar según el tipo de audio reproducido, el volumen de la música, la correcta conexión bluetooth y el estado de la batería al cabo de muchos ciclos de carga y descarga.

LISTA DE PRODUCTO

- Parlante Power Three
- Cable de carga
- Manual de usuario.

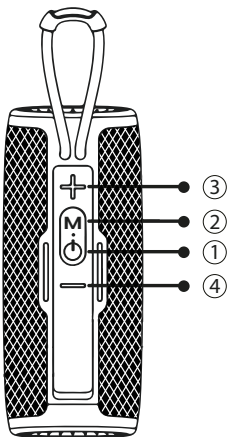

- ① Botón On / Off - Play / Pausa
- ② Modos de Reproducción
- ③ Subir volumen / Siguiente canción
- ④ Bajar volumen / Canción Anterior

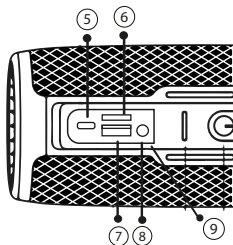

- ⑤ Puerto de carga tipo C con indicador LED
- ⑥ Entrada para memoria TF
- ⑦ Entrada para memoria USB
- ⑧ Entrada Auxiliar
- ⑨ Micrófono Incorporado

OPERACIONES BÁSICAS



ON / OFF


- Mantener presionado para Encender / Apagar



MANTENER PRESIONADO
 Mantener presionado 2s
 para ENCENDER/ APAGAR


REPRODUCCIÓN


- Presione una vez para Reproducir / Pausar.



UN TOQUE
 1 click PAUSA/ PLAY

Modos de reproducción



 UN TOQUE

- Presione una vez para cambiar entre los Modos de reproducción
- 1. Modo Bluetooth
- 2. Modo Radio FM

 MANTENER PRESIONADO

- Mantener presionado 2s para el emparejamiento TWS
- 3. Modo TWS

Nota: Para los modos 'Auxiliar' y 'USB/memoria TF' no existe necesidad de presionar el botón, ya que el parlante reproduce automáticamente las canciones almacenadas.

MODOS DE USO

1. MODO BLUETOOTH

Permite emparejar el parlante *"Power Three"* con cualquier dispositivo que cuente con bluetooth (celular, tablet, laptop, etc.)

EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH

Encienda el parlante; una vez encendido, el parlante emitirá un sonido y entrará automáticamente en el **"MODO DE EMPAREJAMIENTO"**.

Ingresa al menú de configuración del dispositivo Bluetooth, busque **"MOVISUN Power Three"** y selecciónelo. El parlante se vinculará a su dispositivo.



Nota:


- **Tiempo de espera de Bluetooth: 10 minutos**
- **Una vez emparejado y conectado el parlante con el dispositivo, las futuras conexiones serán de manera automática. Siempre y cuando se encuentren en el rango de alcance.**

2. MODO RADIO FM

Permite escuchar las estaciones de radio desde tu parlante "Power Three".


Presione una vez el botón "M" para pasar del modo Bluetooth al modo FM.

Nota: Puede activar y desactivar modo radio con el boton "⏻" con un solo toque



-  UN TOQUE
- Presione una vez el botón para SUBIR VOLUMEN

ADELANTAR CANCIÓN

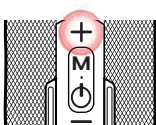


BLUETOOTH / USB / TF


- Para pasar a la siguiente canción mantenga presionado 2 segundos el botón

RADIO FM

- Presione una vez para pasar a la siguiente estación.

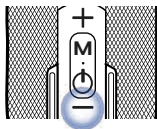 **VOLUMEN**

-  **UN TOQUE**
- Presione una vez el botón para **BAJAR VOLUMEN**

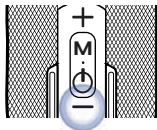RETROCEDER CANCIÓN

- BLUETOOTH / USB / TF**
- Para retroceder la canción anterior mantenga presionado 2 segundos el botón
- RADIO FM**
- Presione una vez para pasar a la estación anterior.

3. MODO AUXILIAR

Permite que el parlante reproduzca música de un dispositivo conectado (Celular, Tablet, etc.) sin necesidad del Bluetooth.

- Conecte el cable Auxiliar (3,5 mm) al parlante y a su dispositivo. Se conectará automáticamente

4. MODO USB / TF

Permite que el parlante reproduzca música almacenada en una memoria USB o una memoria TF / Micro SD.

Encienda el parlante "Power Three". Conecte la memoria USB o inserte la memoria TF al parlante. La música se comenzará a reproducir automáticamente.

- Presione el botón "⏻" para reproducir o pausar la música.


5. MODO TWS

Permite conectar dos parlantes del mismo modelo a un solo dispositivo a través de bluetooth.

EMPAREJAMIENTO TWS

Encienda los dos parlantes "Power Three" Presione 2 segundos el botón "M" en uno de los parlantes. Los parlantes se conectarán automáticamente y emitirán un sonido.

-Busque en su dispositivo Bluetooth "MOVISUN Power Three" y conéctese.




Nota:

- El "Modo TWS" solo funciona con dos parlantes del mismo modelo.
- Antes de realizar la conexión TWS, asegúrese de que los parlantes no estén conectados a ningún equipo Bluetooth. También retire el cable auxiliar.

LLAMADA

- Presione una vez para contestar llamadas.
- Presione una vez al finalizar llamadas.
- Presione tres segundos para rechazar la llamada.



UN TOQUE

- 1 click CONTESTAR LLAMADA
- 1 click COLGAR LLAMADA

MANTEN PRESIONADO

- Manten presionado 3seg. para RECHAZAR LLAMADAS

ADVERTENCIA



POR FAVOR, LEA DETENIDAMENTE LAS SIGUIENTES INDICACIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO

ADVERTENCIAS DE USO Y SEGURIDAD DEL PRODUCTO

- El producto debe de ser guardado en una habitación limpia y ventilada a temperatura ambiente.
- Evite contacto con materiales corrosivos y mantenga el producto alejado de fuentes de fuego y/o calor.
- El producto es recargado una vez cada 6 meses durante su almacenamiento.

- El mal uso del producto puede causar daños peligrosos, como calentamiento, ruptura, humo o fuego en la batería, y el funcionamiento de la batería se verá afectado.
- No desarme , repare ni modifique el producto.
- No coloque el producto en agua u otro solvente. Tenga cuidado de que el producto no se moje durante su almacenamiento.
- En el primer uso cargue completamente el producto.
- La temperatura ambiente máxima no debe exceder los 40 ° C.
- Al cargarlo en un entorno de alta temperatura, el producto puede dejar de cargar automáticamente para proteger la batería.
- No exponga el producto a luz de sol directa por mucho tiempo.
- Si usted encuentra algún problema o riesgo potencial en el parlante, deje de usarlo inmediatamente.



POR FAVOR, LEA DETENIDAMENTE LAS SIGUIENTES INDICACIONES ANTES DE CARGAR EL PRODUCTO

ADVERTENCIAS DE USO Y SEGURIDAD DE LA BATERÍA

- Uso impropio de la fuente de energía dañará la batería y el producto que se está cargando.

- Se recomienda cargar el producto con cargadores y cables de MOVISUN. Si utiliza un cargador no original de menor calidad, la batería puede sobrecalentarse, quemar o explotar.
- Cuando cargue el parlante, necesita usar un cargador estándar de 5V 2A / 1A para cargar la batería.
- La batería contiene combustibles orgánicos. Si la batería es usada incorrectamente, se va a romper, sobrecalentar, filtrar, etcétera; ocasionando daño permanente a la batería.
- La batería del producto tiene un dispositivo de protección de seguridad incorporado.
- El uso excesivo de la batería puede causar calentamiento excesivo, fuego o explosión. Una vez que el producto esté cargado por completo desconéctelo de la fuente de energía.
- Si usted encuentra algún problema o peligro con la fuente de energía, deje de usarla inmediatamente.
- La batería contiene materiales peligrosos que necesitan ser reciclados o destruidos por personal calificado. Contáctese con su oficina local para que la batería sea desechada correctamente.



Nuestro producto ha sido estrictamente inspeccionado por el QA (Aseguramiento de Calidad). En caso el cliente encuentra que el producto tiene un olor especial, se sobrecalienta u otros fenómenos anormales, por favor póngase en contacto con nosotros.

Para mayor información acerca de nuestros productos, visite nuestra página web: www.movisunsa.com