

MANUAL DE USUARIO



POWER MAGIC

Parlante inalámbrico

FICHA TÉCNICA

Nombre del producto:	POWER MAGIC
Serie:	GX2511A
Versión de Bluetooth:	V6.0
Distancia de recepción:	> 10 m
Capacidad de batería:	1200 mAh
Potencia:	5 w
Tiempo de reproducción: Luz led apagada Luz led encendida	2.5 h 1.5 h
Entrada de carga:	5 v - 500 mA
Tiempo de carga:	3 h
Tiempo de carga:	67 x 67 x 67 mm
Peso trípode:	250 g


**La duración de batería de 2.5 horas es referencial. Puede variar según el tipo de audio reproducido, el volumen de la música, la correcta conexión bluetooth y el estado de la batería al cabo de muchos ciclos de carga y descarga.*

LISTA DE PRODUCTO

- ① Parlante Bluetooth
- ② Lanyard MOVISUN

- ③ Cable de carga Tipo C
- ④ Manual de usuario

①

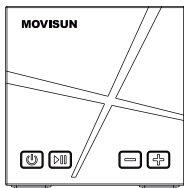

②




③



④



ESQUEMÁTICO

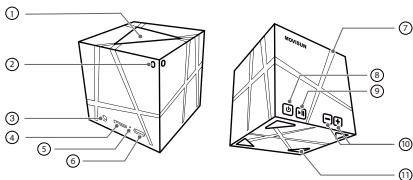

- ① Bocina de parlante
- ② Entrada para Lanyard
- ③ Entrada Auxiliar
- ④ Entrada Micro SD
- ⑤ Micrófono
- ⑥ Entrada de carga Tipo C


- ⑦ Luces LED
- ⑧ Botón On/ Off
- ⑨ Botón multifunción
- ⑩ Botones de volumen y cambiar canción
- ⑪ Base antideslizante

ESQUEMÁTICO

EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH

Primero, encienda el POWER MAGIC y active el bluetooth en su dispositivo móvil.

Segundo, busque y empareje con el parlante. Escuchará: Bluetooth conectado.

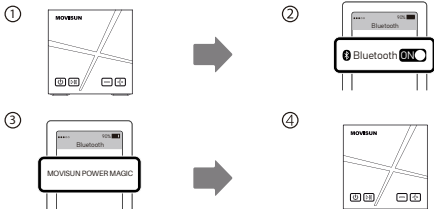


Nota:

- Si el parlante no se conecta, verifique que no esté conectado a otro dispositivo.
- Una vez que el parlante y su dispositivo se conecten correctamente, se emitirá un sonido de vinculación.
- El rango para escuchar música es de 10m sin obstáculos. (Distancia entre parlante y equipo).

TWS | VINCULAR 2 POWER MAGIC

Primero, desvincule el bluetooth de cada uno de los parlantes.
Segundo, en uno de los parlantes mantenga presionado el botón "▶▶" hasta que emita un sonido. Este se convertirá en el **principal**.
Tercero, en su dispositivo Bluetooth busque "MOVISUN POWER MAGIC" y repita el proceso de conexión.

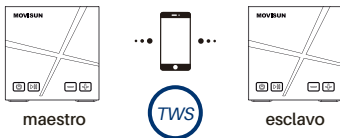





Nota:

- Una vez que los TWS se conecten correctamente, emitirán un sonido de vinculación.
- La función TWS funciona únicamente cuando se utilizan dos parlantes del mismo lote y modelo.
- Antes de realizar la conexión TWS, asegúrese de que los parlantes no estén conectados a ningún equipo Bluetooth y retire el cable auxiliar.


MODO DE USO



BOTÓN ON / OFF






-  Presione 1 vez para cambiar entre **modo Bluetooth / modo TF**
-  Presione 2 veces para cambiar entre **12 modos de luz LED**
-  Mantén presionado 2s para **Encender / Apagar**

BOTÓN MULTIFUNCIÓN






-  Presione 1 vez para **pausar / reproducir**
-  Mantén presionado para **modo TWS**

Llamadas

-  Presione 1 vez para **contestar / colgar**
-  Presione 3 veces para **rellamada**
-  Mantener presionado para **rechazar llamada**



BOTÓN +



-  Presione 1 vez para **subir volumen**
-  Mantener presionado para **adelantar canción**

BOTÓN -



-  Presione 1 vez para **bajar volumen**
-  Mantener presionado para **retroceder canción**

MODO DE USO

MODO TF/ MICRO SD

Coloque su memoria Micro SD, escuchará: Modo TF. La reproducción será automática.



Nota:

- Si la tarjeta Micro SD (TF) insertada no contiene música el parlante no entrará en modo TF.

MODO AUXILIAR

Conecte el cable auxiliar (3.5 mm) al equipo y a su dispositivo. Le permitirá reproducir la música de su dispositivo al parlante.



Nota:

- El modo Auxiliar permite que el parlante reproduzca la música del dispositivo conectado (Celular, Tablet, etc.) sin necesidad del Bluetooth.

MODOS

¿Puedo cambiar las luces LED en el modo TWS?

Sí, es posible. Al acceder al modo TWS las luces LED de ambos parlantes también se sincronizan.




Presione 2 veces para cambiar entre **12 modos de luz LED**

Nota:

- La luz LED del POWER MAGIC se cambiará en ambos parlantes.

¿Cómo puedo colocar el Lanyard MOVISUN al POWER MAGIC?

Coloque el extremo más delgado del Lanyard en la entrada y luego sujételo con el extremo más grueso del lanyard.

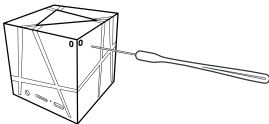

ADVERTENCIA



POR FAVOR, LEA DETENIDAMENTE LAS SIGUIENTES INDICACIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO

ADVERTENCIAS Y SEGURIDAD DEL PRODUCTO

- El producto debe guardarse en una habitación limpia, ventilada y a temperatura ambiente.
- La recepción Bluetooth es de hasta 10 metros de distancia sin obstáculos (paredes, puertas, mochilas, etc).
- Evite contacto con materiales corrosivos y mantenga el producto alejado de fuentes de calor o fuego.
- El mal uso del producto puede causar daños peligrosos como calentamiento, ruptura, humo o fuego en la batería, y el funcionamiento de esta se verá afectado.
- No desarme, repare ni modifique el producto.
- No coloque el producto en agua ni en otros solventes. Tenga cuidado de que el producto no se moje durante su almacenamiento.
- No use objetos pesados para deformar o golpear el producto.
- Si no lo usa por mucho tiempo por favor cargue el producto hasta la mitad de su batería.
- Explique el correcto funcionamiento del producto a los niños.

Nota:

Nuestro producto ha sido estrictamente inspeccionado por el QA (Aseguramiento de Calidad). En caso el cliente encuentra que el producto tiene un olor especial, se sobrecalienta u otros fenómenos anormales, por favor, póngase en contacto con nosotros.

ADVERTENCIAS Y SEGURIDAD DE LA BATERÍA

- El uso inadecuado de la fuente de energía puede dañar la batería del producto.
- Cargue el producto oportunamente cuando la batería está baja. Evite la desconexión por falta de energía.
- Se recomienda cargar el producto con cargadores y cables de MOVISUN o de otras marcas originales. El uso de cargadores no originales o de baja calidad puede provocar sobrecalentamiento, incendio o explosión.
- Para la primera carga, utilice un cargador estándar de 5V - 2A / 1A.
- La batería contiene compuestos orgánicos inflamables. El uso incorrecto puede ocasionar, sobrecalentamiento, fuga de líquidos u otros daños permanentes.
- La batería del producto cuenta con un dispositivo de protección de seguridad incorporado. No provoque cortocircuitos.
- No utilizar el producto cerca al fuego o lugares donde la temperatura sea mayor que 60° C.
- El uso excesivo de la batería puede provocar sobrecalentamiento, incendio o explosión. Una vez finalizada la carga, desconecte el producto de la fuente de energía.
- Si detecta algún problema o situación de riesgo en la batería o la fuente de energía, suspenda su uso.
- La batería contiene materiales peligrosos que deben ser reciclados o eliminados únicamente por personal autorizado. Contáctese a su oficina local para garantizar una disposición adecuada.

Para mayor información acerca de nuestros productos, visite nuestra página web: www.movisunshop.com

****Movisun se reserva los derechos a cambios en sus equipos sin previo aviso.***