

MANUAL DE USUARIO



ASTRO A1

Bienvenido

Felicitaciones
por comprar el Teléfono inteligente ASTRO A1.

FICHA TÉCNICA

| | |
|----------------------------|--------------------|
| <i>Producto:</i> | Astro A1 |
| <i>Lote:</i> | HS2206 |
| <i>Conexión:</i> | 4G |
| <i>Pantalla:</i> | IPS 6" |
| <i>Resolución:</i> | 720 x 1560 |
| <i>Sistema operativo:</i> | Android V. 11 |
| <i>Entrada SIM:</i> | Dual SIM |
| <i>Cámara principal:</i> | 13 MP |
| <i>Cámara frontal:</i> | 5MP |
| <i>Memoria:</i> | 2GB RAM + 32GB ROM |
| <i>Memoria expandible:</i> | Hasta 128GB |
| <i>Batería:</i> | 3000 mAh |
| <i>Dimensión:</i> | 157 x 74x 11 mm |
| <i>Peso:</i> | 172 g |

1. INTRODUCCIÓN

Gracias por escoger nuestro celular GSM/GPRS. Esta guía de usuario te brindará la información general e instrucciones de operación.

Por favor, lea el manual de usuario antes de usar el teléfono para garantizar la seguridad y uso adecuado.


El paquete incluye una batería recargable, un cargador y otros accesorios.






| Keys | Funciones |
|---------------|---|
| Inicio | Pulse brevemente este botón para volver a casa desde cualquier aplicación o interfaz. Mantén presionado para abrir el Asistente rasgo. |
| Reciente | Pulse brevemente este botón para abrir recientes elementos. |
| Volver | Pulse este botón para volver a la interfaz anterior, o para cerrar la cuadro de diálogo, menú de opciones, notificación panel o el teclado. |
| Botón On/ Off | Presione brevemente este botón para bloquear o desbloquear la pantalla. Manténgalo presionado para abrir el menú del teléfono, luego puede elegir (Apagar, Reiniciar, Captura de pantalla o Emergencia). |
| Subir | Presione para subir el volumen. |
| Bajar | Presione para bajar el volumen. |

1.2 Inserte tarjetas SIM (no incluida)

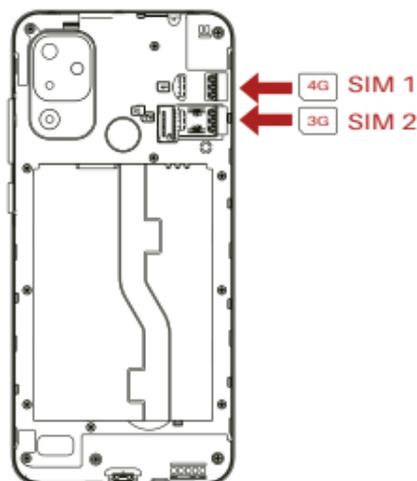

1.3 Inserción de una tarjeta microSD (no incluida)

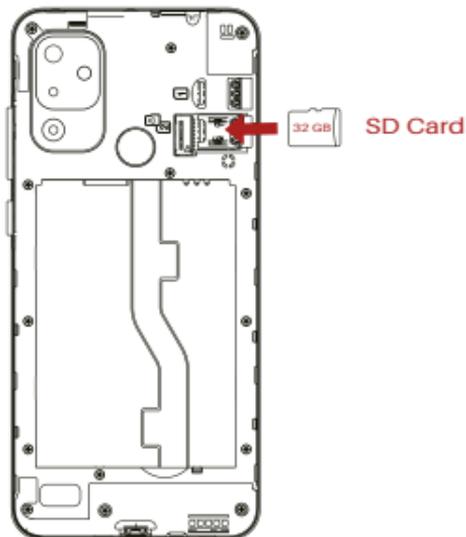

2. FUNCIONES BÁSICAS

2.1 USO DE TARJETA DE MEMORIA

Si desea transferir música, imágenes u otros archivos a la tarjeta de memoria desde la computadora, usted debe configurar la tarjeta de memoria como almacenamiento primero.

1. Conecte el teléfono a la computadora con el Cable USB. El ícono de notificación aparecerá en el cuadro de estado.
2. En el panel de notificaciones, seleccione Sistema Android notificación y seleccione Dispositivo multimedia (MTP) para Archivo transferencia entre la computadora y el teléfono.

¿Cómo quieres utilizar tu Tarjeta SD?

Usar como almac.
extra del Teléfono



Almacenamiento
del teléfono

Usar como almac.
portátil



Almacenamiento
portátil

2.2 WIFI

Abra Wi-Fi para conectarse a la red inalámbrica.

- 1) Ingrese a Configuración
- 2) Seleccione Red e Internet y luego seleccione Wi-Fi y asegúrese de que esté encendido.

El teléfono busca automáticamente las redes Wi-Fi disponibles. Se mostrará una lista de redes Wi-Fi.

3) Seleccione la red Wi-Fi deseada para conectarse e ingrese la contraseña.

2.3 BLUETOOTH

1. Ingrese a Configuración y seleccione *Dispositivos conectados*.


2. Seleccione *Vincular nuevo dispositivo*, todos los dispositivos disponibles para el emparejamiento se mostrará.

3. Seleccione el dispositivo Bluetooth deseado para emparejar y conectar.

2. El estado de emparejamiento y conexión será mostrado en la lista de *Dispositivos Conectados Anteriormente*.

2.4 TELÉFONO

La barra de señal en la esquina superior derecha muestra la intensidad de la señal de la red.

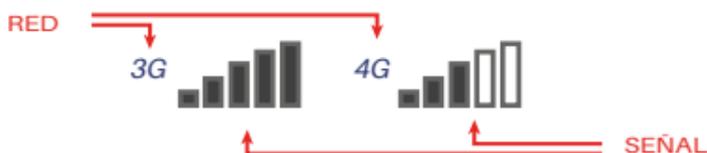

Empezar a marcar

Abra la aplicación Marcador > Presione el botón Marcador >

Marque el número en el teclado de marcación.

Cada número de teléfono llamado o recibido se registrará en el registro de llamadas. Cada número en el registro de llamadas se puede marcar tocando el botón de marcación a la derecha lado del nombre o número del contacto.

2.5. MENSAJERÍA

Envío de SMS a números de teléfono

1. Seleccione Mensajes > Seleccione el botón Iniciar chat.
2. Ingrese a la interfaz de edición

Enviar mensajes a un grupo

1. Introduce los números de los contactos.
2. O elige **Crear Grupo**.

2.6. CONTACTOS

Abra la aplicación Contactos

La vista predeterminada muestra los contactos almacenados dentro del teléfono y la tarjeta SIM.

Click en “  ” para **Crear un Nuevo Contacto**.

Seleccione guardar contactos en el teléfono o en un **Tarjeta SIM**, para ingresar a la interfaz de edición de contactos.

Puede editar el icono del perfil del contacto, el nombre, número de teléfono, correo electrónico y otros detalles, luego haga clic en **GUARDAR** para guardar el contacto.

3. CÁMARA

3.1 FOTOGRAFÍA

Ve a la aplicación Cámara. Seleccione el modo de captura. Use el botón del obturador para tomar una foto.

CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA

1. *Ruta de Almacenamiento*: Interno o Externo.
2. *Función de tecla de volumen*: Obturador, Volumen y Zoom.
3. *Captura rápida haciendo doble clic en la tecla para bajar el volumen cuando la pantalla está apagada*: captura con la cámara trasera, Captura con cámara frontal, Apagado.
4. *Sonido de la cámara*: Desactivado, Activado
5. *Guardar ubicación*: Apagado, Encendido.

CONFIGURACIÓN DE FOTOS

1. *Tamaño de imagen (cámara trasera)*: 8MP (4:3), 4M (4:3), 2M (4:3), 6M (16:9), 2.4MP (16:9) y 2M (16:9).
2. *Calidad de imagen*: Súper fina, Fina, Normal
3. *Duración de la cuenta Atras*: Apagado, 3 segundos, 10 seg.
4. *Línea de composición*: Cierre, Cuadrícula, Sección áurea, Reticula, Casilla.
5. *Disparador - Sonrisas*: Desactivado, Activado
6. *Antibandas*: 50 Hz, 60 Hz y Automático.
7. *Mejorar automáticamente fotos con poca luz*: Desactivado, Activado

3.2 VIDEO

Ve a la aplicación Cámara. Deslice la pantalla hacia la izquierda o seleccione el modo de video. Toque "●" para comenzar a grabar video.

CONFIGURACIÓN DE VIDEO

1. **Tamaño de video (cámara trasera):** HD 1080p, HD 720p, SD 480p .
2. **Línea de composición:** Cierre, Cuadrícula, Sección dorada, Reticulo
3. **Balance de blancos:** Automático, Soleado, Nublado, Incandescente, Fluorescente .
4. **Antibandas:** 50Hz, 60Hz, Automático.
5. **Detección de rostros:** Apagado, Encendido
6. **Interruptor de micrófono:** apagado, encendido.
7. **Mejorar automáticamente fotos con poca luz:** Desactivado, Activado
8. **Fotografía Conmovedora:** Apagado, Encendido

4. RADIO

4.1 FM RADIO

La radio FM utiliza los **Auriculares con Cable** como si fuera una antena para recibir y amplificar las señales.

(Antes de abrir esta aplicación, debe conectar los auriculares con cable).

Al escuchar, puede cambiar manualmente entre el *modo Altavoz* o el *modo Auricular*.

4.2 RADIO FM ABIERTA

Haga clic en "  para *Escanear y Buscar* de manera automática canales de FM.

Selecciona el canal de la lista de canales FM encontrados.

4.3 FM DE FONDO

Haga clic en la tecla Atrás y la aplicación FM Radio seguirá funcionando.

Puedes continuar escuchar la radio FM de fondo.

5. AJUSTES

5.1 WI FI

Toque Wi-Fi para abrir.

Puedes buscar redes disponibles automáticamente, las redes sin contraseña pueden conectarse directamente, otras necesitan ingresar la contraseña primero.

Nota:

Wi-Fi se apagará automáticamente cuando el Modo Avión está activado. Cuando el celular se encuentra en Modo Avión, el Wi-Fi todavía se puede activar de manera manual.

5.2 BLUETOOTH

Toque Bluetooth para abrir.

Buscará automáticamente los dispositivos cercanos que cuenten con Bluetooth.

5.3 APLICACIÓN Y NOTIFICACIONES

Administre la configuración de notificaciones de aplicaciones. También puede eliminar aplicaciones instaladas.

5.4 BATERÍA

Configuración relacionada con la administración de energía.

1. **Modo de ahorro máximo:** Encendido, Apagado.
2. **Porcentaje de batería:** Encendido, Apagado.

5.5 PANTALLA

1. **Nivel de Brillo:** Ajusta el brillo de la pantalla.
2. **Tema Oscuro:** Activado o Desactivado.
3. **Fondo de Pantalla:** Las imágenes de *La galería y el Fondo de Pantalla* puede ser usados como Fondo de Pantalla, Pantalla de espera y de bloqueo.
4. **Tiempo de Espera de la Pantalla:** Ajusta a 15seg, 30seg, 1min, 2min, 5min, 10min o 30min.
5. **Girar Pantalla:** Encendido, Apagado.

AVANZADO

1. **Tamaño de la Fuente:** Aumenta o disminuye el tamaño del texto.
2. **Zoom de la Pantalla:** Aumenta o disminuye el tamaño de los elementos de la pantalla.
3. **SalvaPantalla:** Ajusta la pantalla de reposo entre Reloj o Colores.
4. **Pantalla de Bloqueo:** Mostrar.
 - a. Notificaciones que se muestran en la pantalla bloqueada.
 - b. Añadir texto en la pantalla de bloqueo.

5.6 SONIDO

Configuración de tonos para recibir llamadas o notificaciones. Incluyendo: Vibración, volumen, tonos de llamada, timbre notificación de tonos y comentarios (tonos de marcación, Sonido de bloqueo de pantalla, Sonido de carga, Toque sonidos, vibrar en el toque).

1. Volumen: incluidos los medios, llamadas, timbres y ajustes de volumen de alarma.
2. Tono de teléfono.
3. Sonido de notificación predeterminado.

5.7 ALMACENAMIENTO

1. Puede ver el espacio de almacenamiento de la **Tarjeta SD** y la **Memoria Interna** del teléfono.
2. Puede Desmontar o Gestionar el contenido la tarjeta SD.
3. Puede elegir la ubicación de memoria predeterminada.

5.8 PRIVACIDAD

1. Puede gestionar los permisos, contraseñas y notificaciones del celular.

AVANZADO

1. Historial de Google, Controles de actividad, Anuncios y Uso y Diagnóstico del Celular.

5.9 UBICACIÓN

1. Solicitud de la ubicación reciente.

AVANZADO

1. Compartir Ubicación, Historial, Presición y servicio de ubicación.

5.10 SEGURIDAD

1. **Bloqueo de Pantalla:** Ninguno, Deslizar, Patrón, PIN o Contraseña.

2. **Desbloqueo Facial:** Facial+Patrón, Facial+PIN o Facial+Contraseña.

5.11 CUENTAS

1. **Cuentas del Propietario:** Correo, Redes Sociales, otros.

2. Añadir Cuenta.

5.12 ACCESIBILIDAD

Ajustar Aplicaciones, Lectores de Pantalla, Pantalla, Controles de Interacción con la pantalla, Audio y Experimental.

5.13 BIENES DIGITALES Y CONTROL

Ajusta tus herramientas de Bienestar Digital, Formas de Desconectar y Reduce las Interrupciones.

5.14 GOOGLE

Servicio de Google a este dispositivo.

5.15 SISTEMA

Puede consultar la información de Acerca del teléfono, Idiomas y entrada, gestos, fecha y hora, Copia de seguridad, opciones de reinicio, actualización del sistema.

IDIOMAS Y ENTRADA

1. Puede configurar todos los idiomas portados por el teléfono.

2. Configuración del teclado: puede configurar virtual Teclado y teclado físico.

RESPALDO

1. Datos de la aplicación de copia de seguridad, contraseña de WLAN y la configuración de servidores de Google.

FECHA Y HORA

1. *Fecha hora automática*: Usar red - tiempo proporcionado.
2. *Zona horaria automática*: Usar rojo - proporcionada zona horaria.
3. *Configuración de la fecha*: Establezca la fecha actual.
4. *Configuración de la hora*: Establezca la hora actual.
5. *Selección de la hora*: Establezca la hora actual según donde estes
6. *Establecer formato de hora de 24 horas*: Activado/Desactivado.

6. SEGURIDAD

Las siguientes sugerencias pueden ayudarlo a cumplir con los términos de reparación y para extender la vida útil del teléfono.

- 1) Coloque el teléfono móvil y sus componentes fuera del alcance de los niños pequeños.
- 2) Mantenga el teléfono seco.
La lluvia y todo tipo de los líquidos que contienen minerales se corroen circuitos electrónicos.
- 3) No toque el teléfono con las manos mojadas cuando está cargando. Provocará descargas eléctricas o daños el teléfono.
- 4) Evite colocar el dispositivo a altas temperaturas. Las altas temperaturas acortarán la vida útil de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o derretir ciertos plásticos.

- 5) Evite colocar el dispositivo a bajas temperaturas. Cuando la temperatura sube, la teléfono producirá vapores de agua que pueden dañar el circuito electrónico.
- 6) Evite colocar el teléfono en lugares polvorientos y sucios. De lo contrario se pueden dañar las piezas.
- 7) Evite usar el teléfono cerca de un cigarrillo encendido, o cerca de una llama abierta o cualquier fuente de calor.
- 8) No desmonte el dispositivo. Sin supervisión profesional puede dañar el teléfono e invalidará la garantía.
- 9) No tires el celular desde la altura. Podría golpear o sacudir el teléfono y manipularlo bruscamente puede dañar las placas de circuito internas.
- 10) No pintes el teléfono, porque la pintura bloqueará las entradas de los auriculares, micrófonos u otras partes. Haciendo que no funcione.
- 11) Utilice un paño limpio, suave y seco para limpiar el cámara. Prohibido el uso de productos químicos nocivos y agentes de limpieza líquidos para limpiar el teléfono.
- 12) No permita que los líquidos entren en contacto con la pantalla táctil. La pantalla táctil puede funcionar mal en ambientes húmedos.

7. APÉNDICE

7.1 PREGUNTAS FRECUENTES

El celular no prende

Cuando la batería está muy baja, el celular puede no prenderse adecuadamente. Por favor, recargue la batería.

No puedo hacer determinadas llamadas

Revise si el Bloqueo de llamadas está activado. Si está activado, es posible que no logre hacer llamadas o solo ciertas llamadas están permitidas.

Mi llamada está siendo captada por otro celular

Revise si el Desvío de llamadas está activado. Si está activado, sus llamadas entrantes pueden ser redirigidas a otros números o dispositivos.

Tarjeta SIM no válida

Su tarjeta SIM está bloqueada o tiene un error. Por favor inserte la tarjeta SIM correcta o contáctese con su proveedor de servicio.

Mensaje de Error

Asegúrese de haber insertado una tarjeta SIM. Si no es detectada, limpie los conectores dorados de la tarjeta SIM usando un paño seco. Si aun no funciona, contáctese con su proveedor de red.

No hay servicio

Si usted está en un área no cubierta por su red, el mensaje "No hay servicio" se mostrará y usted no podrá hacer ni recibir llamadas.

Solo para emergencias

Cuando está fuera de su red, pero dentro de otra red, usted solo puede hacer llamadas de emergencias.

7.2 AGRADECIMIENTO Y SUGERENCIA

Gracias por escoger nuestro celular. Si usted encuentra algún problema con el celular, por favor contáctese con nuestro proveedor de servicio calificado.

Las instrucciones previas aplican a su celular, batería, cargador y otros accesorios. Si alguno no funciona correctamente, por favor envíelo a un proveedor de servicio calificado.

Tasa de radiación y absorción de ondas radiadas
Información sobre la tasa de absorción específica (SAR)
Su dispositivo móvil es en realidad un transceptor de radio, que fue diseñado para personas de diferentes edades grupos con diversas condiciones de salud, según la normas nacionales EN 50360:2017, EN 50566:2017 en términos de radiación de ondas de radio.

SAR, abreviatura de tasa de absorción específica, es una unidad adoptado para medir la radiación de un móvil dispositivo. De acuerdo con ciertos criterios efectivos, el destino de absorción específico promedio para cualquier 10g tejido biológico, debe ser inferior a 2,0 W/kg en 6 minutos consecutivos. En el proceso de prueba, el sujeto siempre se coloca en un estándar posición y la potencia de transmisión de cada banda de frecuencia, se sintoniza al grado más alto. Dada su insignificante conexión de red y use el nivel de energía, este dispositivo puede tener un Tasa de absorción inferior al máximo en práctica. Sin embargo, dicha tasa puede verse influenciada por una serie de factores, por ejemplo, la distancia desde la estación base de la red, y el tipo de accesorios utilizados. La SAR máxima de este producto se sitúa en 0,304 W/kg para Head, 0,689 W/kg para el cuerpo, que cumple con EN50360:2017, EN50566:2017.

Google y Android son marcas registradas de Google LLC