MANUAL DE USUARIO



T 10

Auriculares inalámbricos

Ficha técnica

Nombre del Producto:	T 10
Serie:	JG2506A
Versión del Bluetooth:	v6.0
Distancia de recepción:	10 M
Frecuencia:	20 HZ - 20 KHZ
Tiempo de reprod. de música:	≥4 h (depende del volumen)
Tiempo de carga del auricular:	1 h
Tiempo de carga del estuche:	2 h
Duración total: (Estuche+Audífono)	15 h
Batería de cada auricular:	30 mAh
Batería del estuche:	280 mAh
Entrada:	5V - 300 mA
Dimensiones:	50 x 50 x 21 mm
Peso:	43 g

*La duración de la batería de 15 horas es referencial. Puede variar según el tipo de audio reproducido, el volumen de la música, la correcta conexión Bluetooth y el estado de la batería al cabo de muchos ciclos de carga y descarga.

Indicador LED

- Luz LED naranja parpadea: Estuche cargando.
- Luz LED naranja encendida: Estuche carga completa.

- Luz verde encendida: Auriculares cargando.
- Luz LED apagada: Ariculares carga completa.

Lista de producto


①

② Cable de carga tipo C


③ Manual de usuario

④ Funda de silicona

①

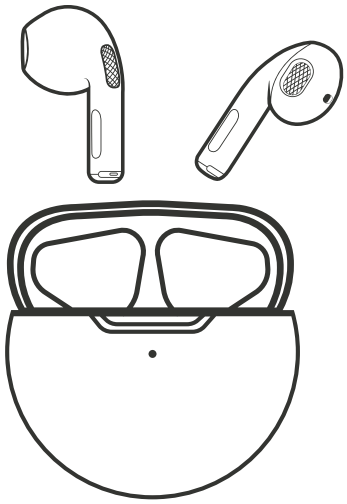


②

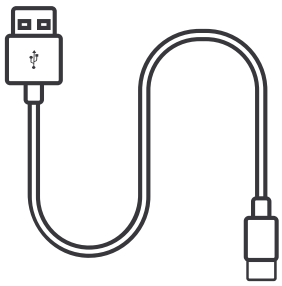


③



④

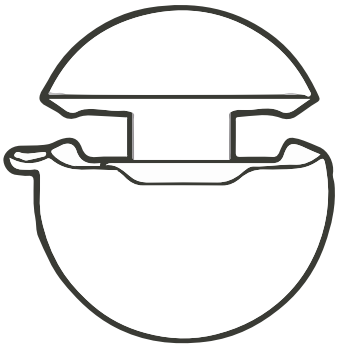

Esquemático

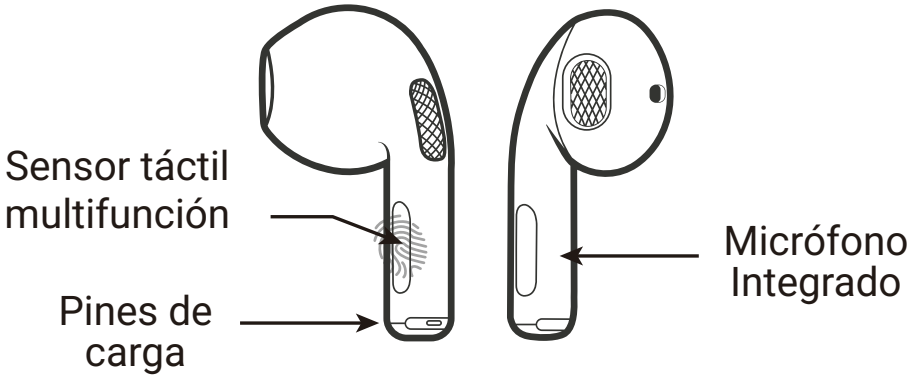


Estuche de carga

Carga de estuche


Conecte el estuche a una fuente de energía, enseguida parpadeará una luz led naranja.

Después de completar la carga, la luz led naranja quedará encendida.

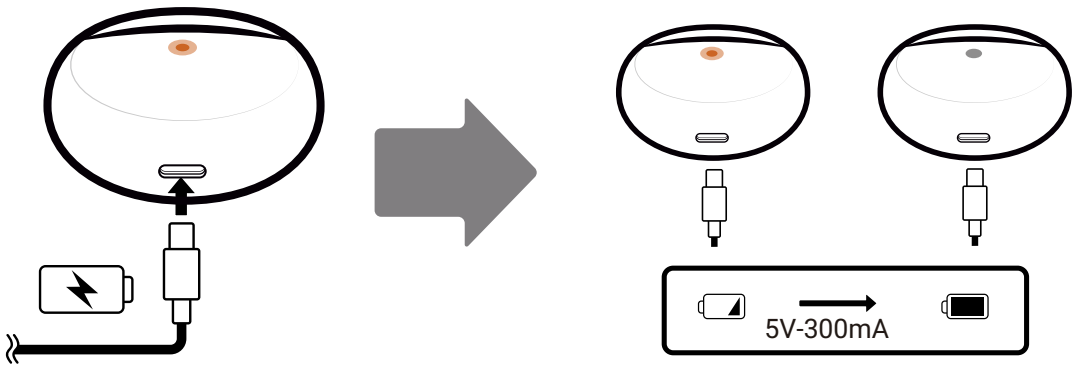

Carga de auriculares

Coloque los auriculares en el estuche. La luz led verde se mantendrá encendida.
Se apagará una vez completada la carga.

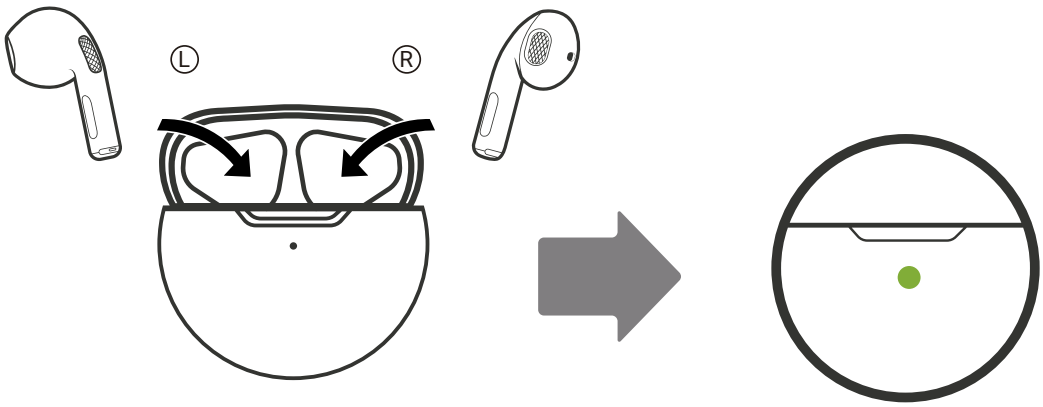


Duración de batería

4H + 11H

Auricular Estuche

Indicador de batería

Puede revisar la batería de los audífonos T 10 desde su celular. Aparecerá en la esquina superior derecha.

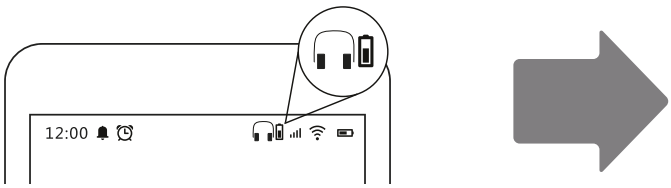


*El nivel de batería es visible en smartphone con sistema ANDROID.


Operaciones básicas

Emparejamiento de auriculares

Abra la cubierta y retire los T 10 del estuche.
Los auriculares se encienden y emparejan automáticamente.

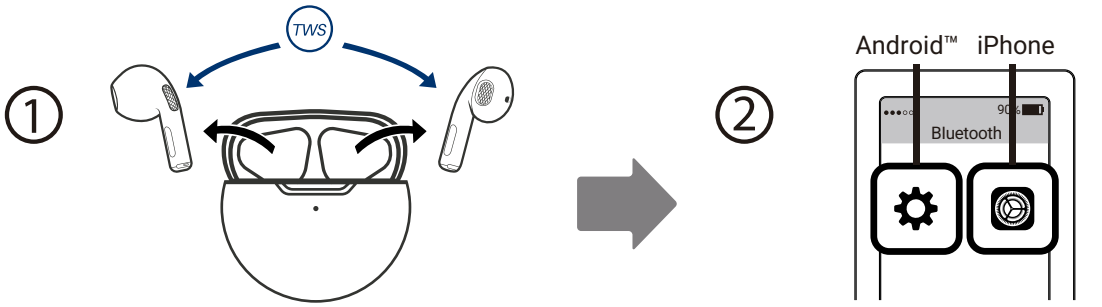


Nota:
- La Función TWS es el emparejamiento entre el auricular izquierdo y derecho del T 10.
- Significa que los audífonos se están vinculando.

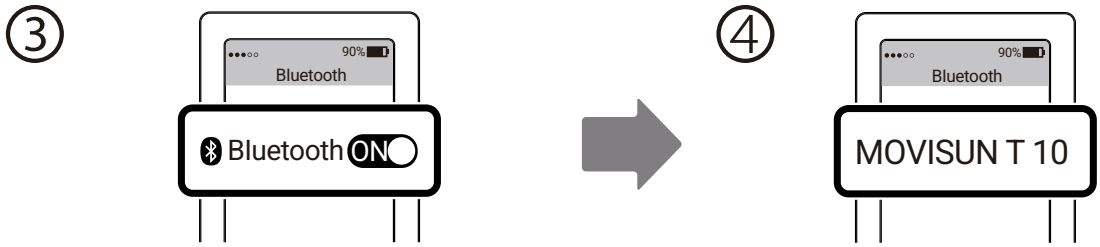

Nota:
- Si no se conecta el audífono, verifique si está conectado a otro dispositivo.
-El audífono memoriza hasta dos dispositivos y en futuras ocasiones se conectará automáticamente.


Modo de uso


Colóquese los T 10 en los oídos, muévalos ligeramente para un mejor ajuste y comodidad.

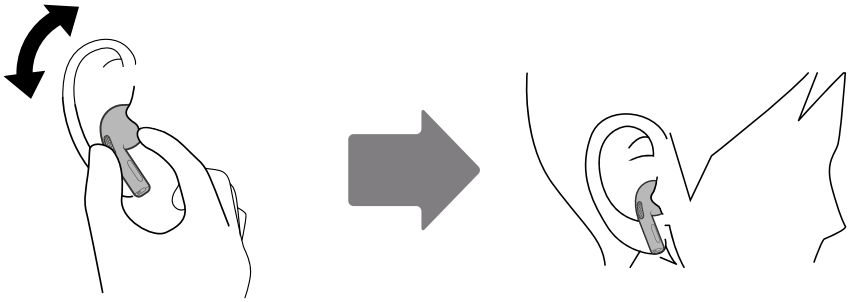


Llamadas

Auricular
Derecho o Izquierdo

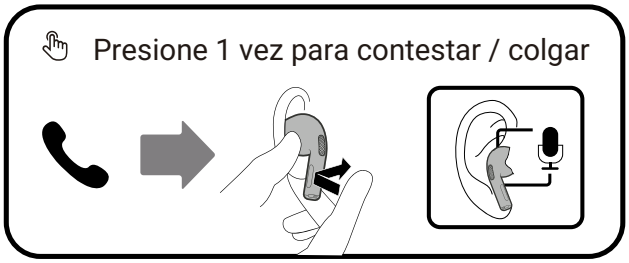

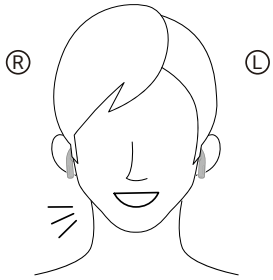

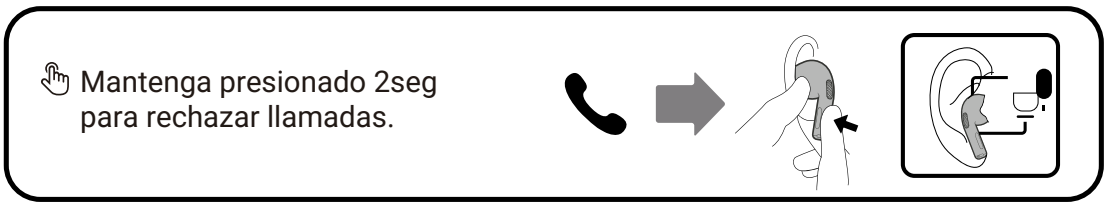


Comandos



- 1 toque play / pausa
- 2 toques adelantar canción
- 3 toques subir volumen
- Mantener presionado 3s para asistente de voz

- 1 toque play / pausa
- 2 toques retroceder canción
- 3 toques bajar volumen
- Mantener presionado 3s para asistente de voz

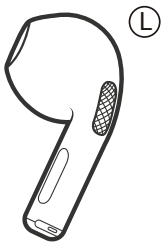

Tips de uso

¿Cómo puedo volver al modo fábrica los T 10?

Primero, verifique que los auriculares no estén conectados a ningún dispositivo. Luego, presione cuatro veces consecutivas el sensor táctil en cualquiera de los auriculares (derecho R o izquierdo L) para restaurar los T 10 a su modo de fábrica.

Auricular
Derecho o Izquierdo



4 toques borrar emparejamiento

Nota:
- Al resetear los T 10 los ajustes se restablecen al modo fábrica y se elimina la vinculación de todos los dispositivos en los que iniciaste sesión.
- Los T 10 no deben estar conectados a ningún dispositivo Bluetooth.

Advertencias



POR FAVOR, LEA DETENIDAMENTE LAS SIGUIENTES INDICACIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Advertencias y seguridad del producto

- El producto debe guardarse en una habitación limpia, ventilada y a temperatura ambiente.
- La recepción Bluetooth es de hasta 10 metros de distancia sin obstáculos (paredes, puertas, mochilas, etc).
- Evite contacto con materiales corrosivos y mantenga el producto alejado de fuentes de calor o fuego.
- El mal uso del producto puede causar daños peligrosos como calentamiento, ruptura, humo o fuego en la batería, y el funcionamiento de esta se verá afectado.
- No desarme, repare ni modifique el producto.
- No coloque el producto en agua ni en otros solventes. Tenga cuidado de que el producto no se moje durante su almacenamiento.
- No use objetos pesados para deformar o golpear el producto.
- Si no lo usa por mucho tiempo por favor cargue el producto hasta la mitad de su batería.
- Explique el correcto funcionamiento del producto a los niños.

Nota:
Nuestro producto ha sido estrictamente inspeccionado por el QA (Aseguramiento de Calidad). En caso el cliente encuentra que el producto tiene un olor especial, se sobrecalienta u otros fenómenos anormales, por favor póngase en contacto con nosotros.

Advertencias y seguridad de la batería

- El uso inadecuado de la fuente de energía puede dañar la batería del producto.
- Cargue el producto oportunamente cuando la batería está baja. Evite la desconexión por falta de energía.
- Se recomienda cargar el producto con cargadores y cables de MOVISUN o de otras marcas originales. El uso de cargadores no originales o de baja calidad puede provocar sobrecalentamiento, incendio o explosión.
- Para la primera carga, utilice un cargador estándar de 5V - 2A / 1A.
- La batería contiene compuestos orgánicos inflamables. El uso incorrecto puede ocasionar, sobrecalentamiento, fuga de líquidos u otros daños permanentes.
- La batería del producto cuenta con un dispositivo de protección de seguridad incorporado. No provoque cortocircuitos.
- No utilizar el producto cerca al fuego o lugares donde la temperatura sea mayor que 60° C.
- El uso excesivo de la batería puede provocar sobrecalentamiento, incendio o explosión. Una vez finalizada la carga, desconecte el producto de la fuente de energía.
- Si detecta algún problema o situación de riesgo en la batería o la fuente de energía, suspenda su uso.
- La batería contiene materiales peligrosos que deben ser reciclados o eliminados únicamente por personal autorizado. Contáctese a su oficina local para garantizar una disposición adecuada.

Para mayor información acerca de nuestros productos, visite nuestra página web: www.movisunshop.com

*Movisun se reserva los derechos a cambios en sus equipos sin previo aviso.