MANUAL DE USUARIO



T 11

Auriculares inalámbricos

Ficha técnica

Nombre del producto:	T 11
Serie:	HG2505A
Versión del producto:	V5.1
Distancia bluetooth:	10 M
Reproducción música:	≥ 4 h (máx. volumen)
Tiempo de carga de audífono:	~1.5 h
Tiempo de carga del estuche:	~2 h
Duración total: (Estuche+Audífono)	hasta 14 horas
Veces de carga:	2.5 veces
Batería de cada auricular:	30 mAh
Batería del estuche:	250 mAh
Entrada:	5V - 200 mA
Dimensiones:	52 mm x 39 mm x 24 mm
Peso:	43 g

*La duración de la batería de 14 horas es referencial. Puede variar según el tipo de audio reproducido, el volumen de la música, la correcta conexión Bluetooth y el estado de la batería al cabo de muchos ciclos de carga y descarga.

Indicador LED

Luz naranja encendida: Estuche cargando.
Luz led apagada: Estuche carga completa.

Luz verde encendida: Audífonos cargando.
*Luego de 3s la luz led se apaga.

Lista de producto


① Audífono T 11

② Cable de carga tipo C


③ Manual de usuario

④ Funda MOVISUN

①

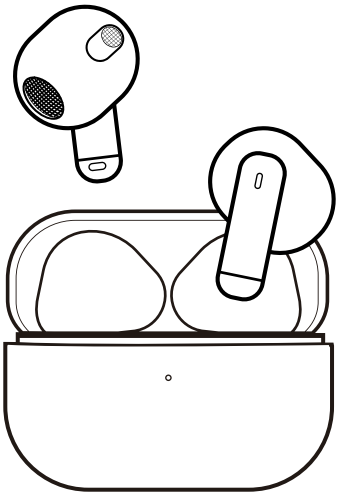


②

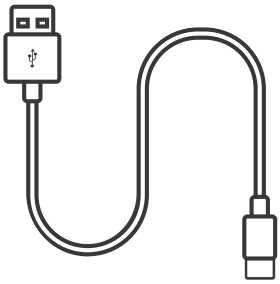


③



④

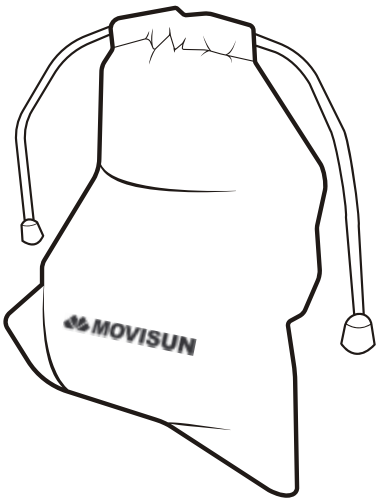


Esquemático

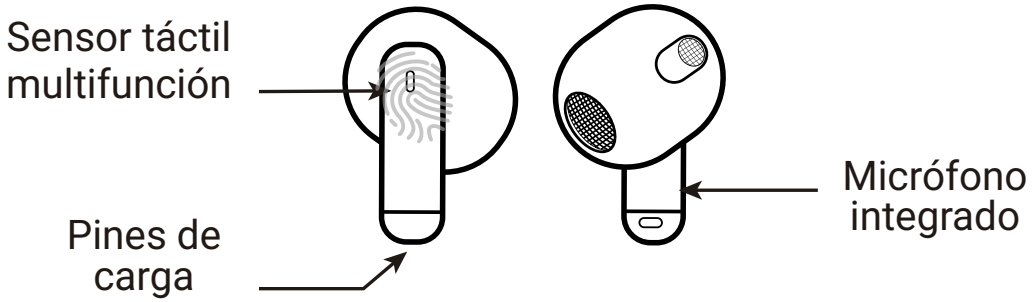

Estuche de carga


Carga de estuche

Conecte el estuche a una fuente de energía. La luz LED naranja permanecerá durante el proceso de carga. Una vez que la batería alcance el 100%, la luz LED naranja se apagará.

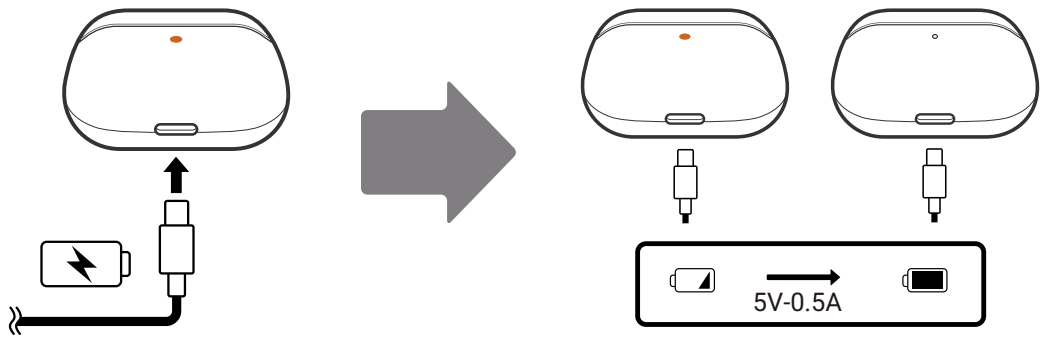

Carga de los auriculares

Coloque los auriculares en el estuche. La luz led verde del estuche se encenderá por 3s. El tiempo de carga de los auriculares es de 1.5 horas.

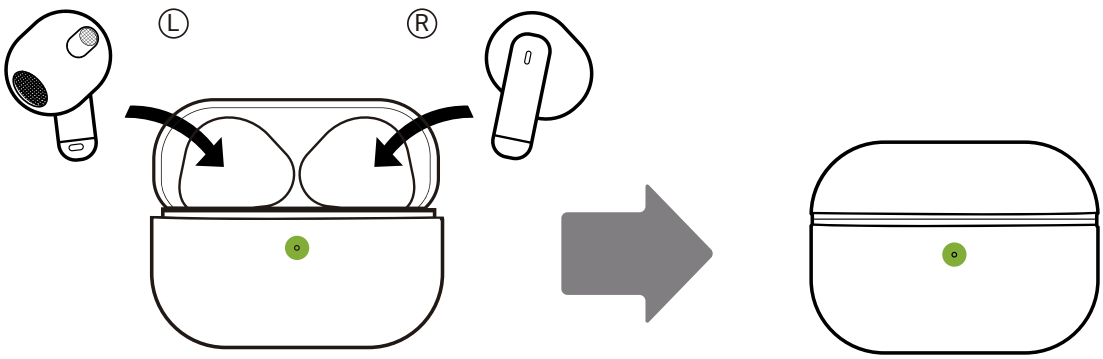


Duración de batería

4H Auricular + 10H Estuche

Indicador de batería

Puede revisar la batería de los audífonos T 11 desde su celular. Aparecerá en la esquina superior derecha.

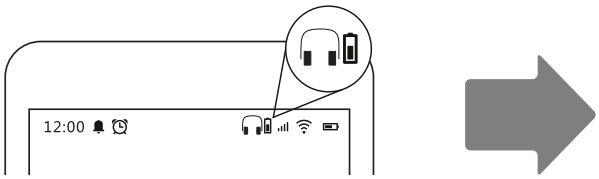


*El nivel de batería es visible en smartphone con sistema ANDROID.

Operaciones básicas

Emparejamiento entre auriculares

Primero, encienda los T 11 y active el Bluetooth en su dispositivo móvil.

Segundo, busque y empareje con los auriculares. Escuchará: Bluetooth conectado.

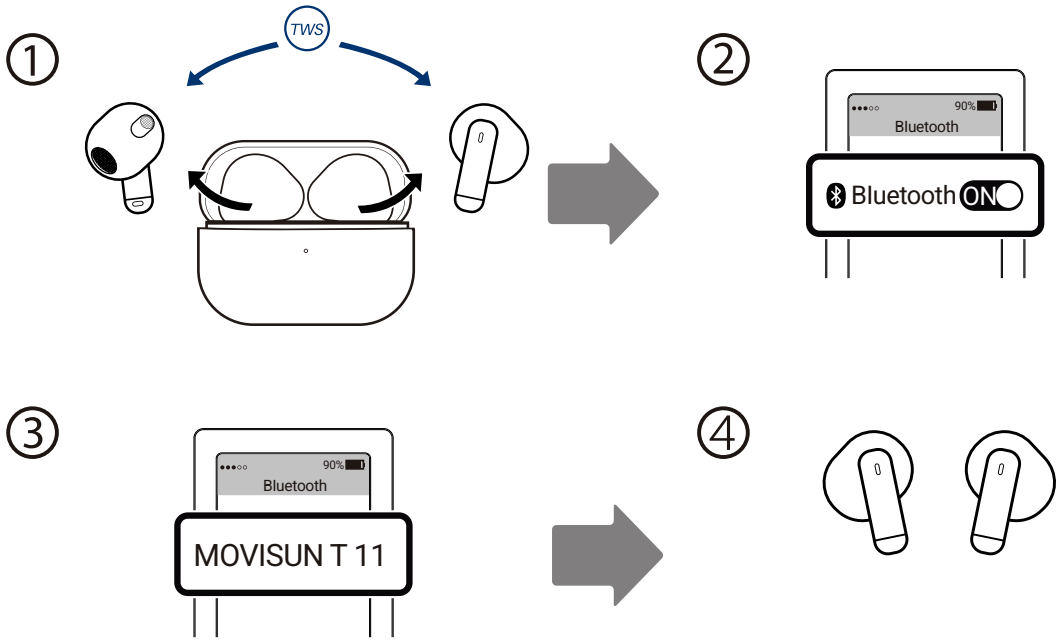

Nota:

-Si no se conectan los auriculares, verifique que no estén conectados a otro dispositivo.

- La Función TWS es el emparejamiento entre el auricular izquierdo y derecho del T 11.


-La luz LED blanca de los auriculares parpadearán, esto significará que está buscando conectarse con un dispositivo.

-La luz LED se apagará cuando los T 11 se conecten de forma exitosa con un dispositivo.

- El rango para escuchar música es de 10m sin obstáculos. (Distancia entre audífonos y equipo).

Modo de uso


Colóquese los auriculares T 11 en los oídos y ajústelos suavemente hasta lograr una posición cómoda y segura. Esto garantizará una mejor experiencia de uso y calidad de sonido.

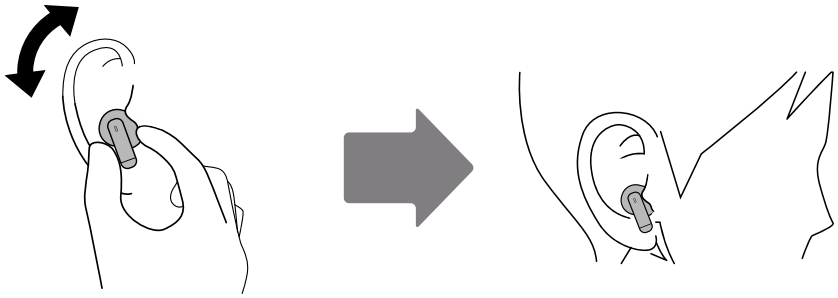


Llamadas


Auricular
Derecho o Izquierdo

1 click responder llamadas /
2 click Colgar llamada

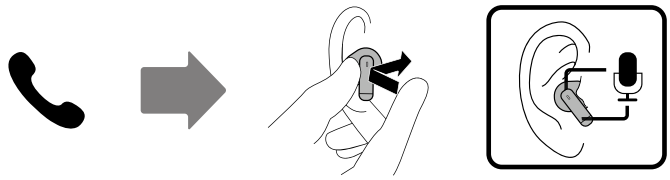


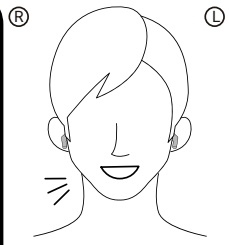

Mantenere presionado 2 s
para rechazar llamadas.

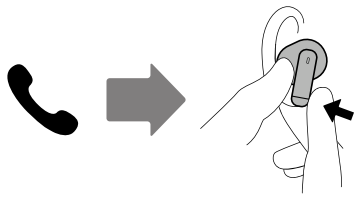

Comandos



- 1 toque play / pausa
- 2 toques adelantar canción
- 3 toques subir volumen
- Mantener presionado 3s para asistente de voz

- 1 toque play / pausa
- 2 toques retroceder canción
- 3 toques bajar volumen
- Mantener presionado 3s para asistente de voz




Tips de uso

¿Cómo puedo volver al modo fábrica los T 11?

Primero, verifique que los auriculares no estén conectados a ningún dispositivo. Luego, presione cuatro veces consecutivas el sensor táctil en cualquiera de los auriculares (derecho R o izquierdo L) para restaurar los T 11 a su modo de fábrica.

Auricular
Derecho o Izquierdo

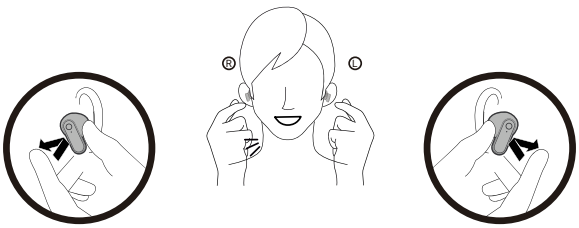

4 toques borrar emparejamiento

Advertencias



POR FAVOR, LEA DETENIDAMENTE LAS SIGUIENTES INDICACIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Advertencias y seguridad de producto

- El producto debe guardarse en una habitación limpia, ventilada y a temperatura ambiente.
- La recepción Bluetooth es de hasta 10 metros de distancia sin obstáculos (paredes, puertas, mochilas, etc).
- Evite contacto con materiales corrosivos y mantenga el producto alejado de fuentes de calor o fuego.
- El mal uso del producto puede causar daños peligrosos como calentamiento, ruptura, humo o fuego en la batería, y el funcionamiento de esta se verá afectado.
- No desarme, repare ni modifique el producto.
- No coloque el producto en agua ni en otros solventes. Tenga cuidado de que el producto no se moje durante su almacenamiento.
- No use objetos pesados para deformar o golpear el producto.
- Si no lo usa por mucho tiempo por favor cargue el producto hasta la mitad de su batería.
- Explique el correcto funcionamiento del producto a los niños.

Nota:
Nuestro producto ha sido estrictamente inspeccionado por el QA (Aseguramiento de Calidad). En caso el cliente encuentra que el producto tiene un olor especial, se sobrecalienta u otros fenómenos anormales, por favor póngase en contacto con nosotros.

Advertencias y seguridad de la batería

- El uso inadecuado de la fuente de energía puede dañar la batería del producto.
- Cargue el producto oportunamente cuando la batería está baja. Evite la desconexión por falta de energía.
- Se recomienda cargar el producto con cargadores y cables de MOVISUN o de otras marcas originales. El uso de cargadores no originales o de baja calidad puede provocar sobrecalentamiento, incendio o explosión.
- Para la primera carga, utilice un cargador estándar de 5V - 2A / 1A.
- La batería contiene compuestos orgánicos inflamables. El uso incorrecto puede ocasionar, sobrecalentamiento, fuga de líquidos u otros daños permanentes.
- La batería del producto cuenta con un dispositivo de protección de seguridad incorporado. No provoque cortocircuitos.
- No utilizar el producto cerca al fuego o lugares donde la temperatura sea mayor que 60° C.
- El uso excesivo de la batería puede provocar sobrecalentamiento, incendio o explosión. Una vez finalizada la carga, desconecte el producto de la fuente de energía.
- Si detecta algún problema o situación de riesgo en la batería o la fuente de energía, suspenda su uso.
- La batería contiene materiales peligrosos que deben ser reciclados o eliminados únicamente por personal autorizado. Contáctese a su oficina local para garantizar una disposición adecuada.

Para mayor información acerca de nuestros productos, visite nuestra página web: www.movisunshop.com

*Movisun se reserva los derechos a cambios en sus equipos sin previo aviso.