

MANUAL DE USUARIO



T 17 Buds





Auriculares inalámbricos

FICHA TÉCNICA

Nombre del producto:	T 17 Buds
Serie:	HG2501A
Versión del producto:	V5.4
Distancia bluetooth:	10 M
ANC desactivado: ANC activado: Modo Transparencia:	4 h (depende del volumen) 3.5 h (depende del volumen) 3.5 h (depende del volumen)
Tiempo de carga de audifono:	~1.5 h
Tiempo de carga del estuche:	~2 h
Duración total: (Estuche+Audifono)	hasta 16 horas
Veces de carga:	3 veces
Batería de cada auricular:	30 mAh
Batería del estuche:	300 mAh
Entrada:	5V - 200 mA
Dimensiones:	56 mm x 48 mm x 27 mm
Peso:	44 g



**La batería de 16 horas es referencial. Puede variar según el tipo de audio reproducido, el volumen de la música, la correcta conexión bluetooth y el estado de la batería al cabo de muchos ciclos de carga y descarga.*

INDICADOR DE LUZ


-  Luz naranja parpadea: Estuche cargando.
-  Luz naranja encendida: Estuche carga completa.
-  Luz blanca encendida: Audifonos cargando completa.
-  Luz blanca apagada: Audifonos carga completa. completa.

LISTA DE PRODUCTO

- ① Audífono T 17 Buds
- ② Funda silicona
- ③ Lanyard de silicona MOVISUN
- ④ Manual de Usuario
- ⑤ Cable de carga tipo C

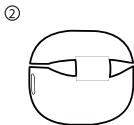


ESQUEMÁTICO

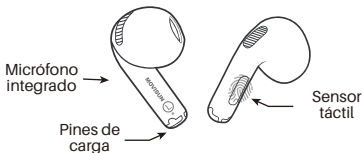

ESTUCHE DE CARGA

CARGA DE ESTUCHE


Conecte el estuche a una fuente de energía. La luz led del estuche parpadeará naranja mientras carga.

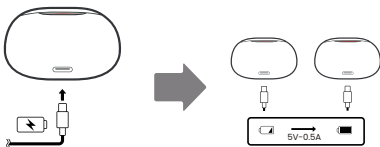

Cuando la carga esté al 100% la luz led naranja permanecerá encendida.

CARGA DE LOS AURICULARES

Coloque los auriculares en el estuche, la luz led blanca del estuche se mantendrá encendida, se apagará cuando los audifonos lleguen al 100% . El tiempo de carga de los auriculares es de 1.5 horas.

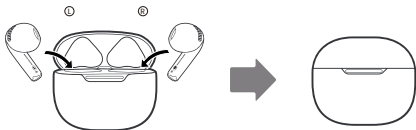


Duración de batería

4H	+	12H
Auricular		Estuche

INDICADOR DE BATERÍA

Puede revisar la batería de los audifonos T 17 Buds desde su celular. Aparecerá en la esquina superior derecha.




****El nivel de batería es visible en smartphone con sistema IOS y Android.***

OPERACIONES BÁSICAS

EMPAREJAMIENTO ENTRE AURICULARES

Abra la cubierta y retire los T 17 Buds del estuche.

Los auriculares encienden y emparejan automáticamente.

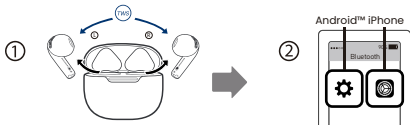

Nota:

- La Función TWS es el emparejamiento entre el auricular izquierdo y derecho del T 17 Buds.
- Si hay problema, vuelva a colocar los auriculares al estuche y espere unos minutos para repetir el proceso.




Nota:

- Si no se encuentra los T 17 Buds, verifique si está conectado con otro dispositivo.
- El audifono se conectará automáticamente con equipos ya vinculados anteriormente.
- El rango para escuchar música es de 10m sin obstáculos. (Distancia entre audifonos y equipo).

MODO ANC (CANCELACIÓN DE RUIDO)

La tecnología **ANC** o "**Cancelación de ruido**" permite reducir los sonidos de fondo no deseados.

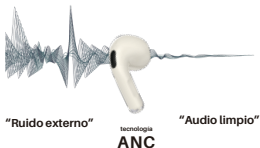

Nota:

- La duración de los auriculares T 17 Buds varía: 3.5 horas con ANC activado y 4 horas con ANC desactivado.

SONIDO 3D (AUDIO ESPACIAL)

Efecto donde se simula que el sonido llega desde varios puntos.

MODO TRANSPARENCIA

Permite escuchar el entorno sin quitarse los audífonos. Ideal para oír música y prestar atención al ambiente.

MODO JUEGO 🎮


El modo juego reduce al mínimo la latencia (retardo) entre el juego y el sonido del juego. Genera una mejor sincronización entre el juego y los T 17 Buds.

Nota:

- El nivel de latencia es percibida diferente por los usuarios dependiendo de la sensibilidad al sonido.

MODO DE USO

Colóquese los T 17 Buds en los oídos, muévalos ligeramente para un mejor ajuste y comodidad.




Llamadas

Auricular
Derecho o Izquierdo

 Presione 1 vez para contestar / colgar



 Mantenga presionado 2 seg.
para rechazar llamada.



Nota:

- El rango de llamada es de 10m sin obstáculos. (Distancia entre audífonos y equipo).



Auricular DERECHO

(R)



- 1 toque play / pausa
- 2 toques adelantar canción
- 3 toques subir volumen
- 4 toques asistente de voz
- 5 toques Modo Juego / Modo

(R)



- Mantenga presionado 2 seg.
Modo 3D (sonido espacial)

Auricular IZQUIERDO



(L)

- 1 toque play / pausa
- 2 toques retroceder canción
- 3 toques bajar volumen
- 4 toques asistente de voz
- 5 toques Modo Juego / Modo



(L)


- Mantenga presionado 2 seg.
Modo ANC activado /
desactivado



TIPS DE USO

Opción 1

- Apaga el bluetooth de tu móvil. Guarde los auriculares en el estuche. Espere un momento y vuelva a vincular los T 17 Buds con su dispositivo.

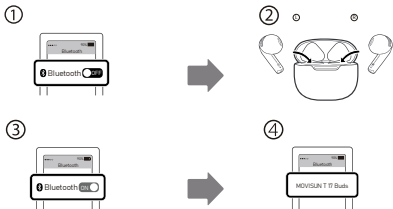

Opción 2

- Para resetear la función TWS de los audífonos T 17 Buds, primero desconecte el bluetooth de su dispositivo, luego presione 6 veces el sensor táctil (R o L) Derecha o Izquierda.



Nota:

- Al resetear los T 17 Buds los ajustes se reestablecen al modo fábrica y se elimina la vinculación de todos los dispositivos en los que iniciaste sesión.
- Compruebe que los audífonos no se encuentren vinculados por Bluetooth con ningún dispositivo.

ADVERTENCIA



POR FAVOR, LEA DETENIDAMENTE LAS SIGUIENTES INDICACIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO

ADVERTENCIAS DE USO Y SEGURIDAD DEL PRODUCTO

- El producto debe de ser guardado en un espacio limpio y ventilado.
- La recepción Bluetooth es de hasta 10 metros de distancia sin obstáculos (paredes, puertas, mochilas, etc).
- Evite contacto con materiales corrosivos y mantenga el producto alejado de fuentes de fuego y/o calor.
- El mal uso del producto puede causar daños peligrosos, como calentamiento, ruptura, humo o fuego en la batería, y el funcionamiento de esta se verá afectado.
- No desarme, repare ni modifique el producto.
- No coloque el producto en agua u otro solvente. Tenga cuidado de que el producto no se moje durante su almacenamiento.
- No deforme o golpee el producto.
- Si no lo usa por mucho tiempo, por favor cargue el producto hasta la mitad de su batería.
- Explique el correcto funcionamiento del producto a los niños.

Nota:

Nuestro producto ha sido estrictamente inspeccionado por el QA (Aseguramiento de Calidad). En caso el cliente encuentra que el producto tiene un olor especial, se sobrecalienta u otros fenómenos anormales, por favor póngase en contacto con nosotros.

ADVERTENCIAS DE USO Y SEGURIDAD DE LA BATERÍA

- El uso impropio de la fuente de energía dañará la batería del producto.
- Cargue los **audífonos** a tiempo cuando la batería está baja. Evite la desconexión por baja batería.
- Se recomienda cargar el producto con cargadores y cables de MOVISUN o de otras marcas originales. Si utiliza un cargador no original de menor calidad, la batería se puede sobrecalentar, quemar o explotar.
- Cuando use la fuente de energía por primera vez, necesita usar un cargador estándar de 5V 2A / 1A para cargar la batería.
- La batería contiene combustibles orgánicos. Si es usada incorrectamente, se va a romper, sobrecalentar, filtrar, etcétera; ocasionando daño permanente a la batería.
- La batería del producto tiene un dispositivo de protección de seguridad incorporado. No provoque un cortocircuito en la batería.
- No utilice la fuente de alimentación cerca de una llama, estufa o lugares donde la temperatura es mayor que 60°C. Las altas temperaturas pueden derretir la carcasa de plástico.
- El uso excesivo de la batería puede causar calentamiento excesivo, fuego o explosión. Una vez que el producto esté cargado por completo desconéctelo de la fuente de energía.
- Si usted encuentra algún problema o peligro con la fuente de energía, deje de usarla inmediatamente.
- La batería contiene materiales peligrosos que necesitan ser reciclados o destruidos por personal calificado. Contáctese con su oficina local para asegurar que la batería sea desechada correctamente.

*Para mayor información acerca de nuestros productos, visite nuestra página web:
www.movisunshop.com*

**Movisun se reserva los derechos a cambios en sus equipos sin previo aviso.*