

MANUAL DE USUARIO



T 18

Auriculares inalámbricos

FICHA TÉCNICA

Nombre del producto:	T 18
Serie:	XT2510B
Versión Bluetooth:	V5.4
Distancia de recepción:	10 m
Tiempo de reproducción de música:	~ 4 h (depende del volumen)
Tiempo de carga de los auriculares:	~ 2 h
Tiempo de carga del estuche:	~ 2 h
Duración total: (estuche + auriculares)	18 h
Veces de carga:	3.5 veces
Batería de cada auricular:	35 mAh
Batería del estuche:	300 mAh
Entrada de carga:	5 v - 200 mA
Dimensiones:	61.4 x 24.6 x 46.2 mm
Peso:	31 g

*La duración de la batería de 18 horas es referencial. Puede variar según el tipo de audio reproducido, el volumen de la música, la correcta conexión Bluetooth y el estado de la batería al cabo de muchos ciclos de carga y descarga.


INDICADOR LED

-  **Luz blanca parpadea:** Estuche cargando.
-  **Luz blanca encendida:** Estuche carga completa.
-  **Luz blanca encendida:** Audífonos cargando.
-  **Luz blanca apagada:** Audífonos carga completa.

LISTA DE PRODUCTO

- ① Audífono T 18
- ② Funda MOVISUN
- ③ Manual de usuario
- ④ Cable de carga Tipo C
- ⑤ Repuestos de goma

①

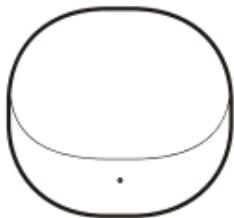

②



③




④



⑤

- Pequeño
- Mediano
- Grande


ESQUEMÁTICO

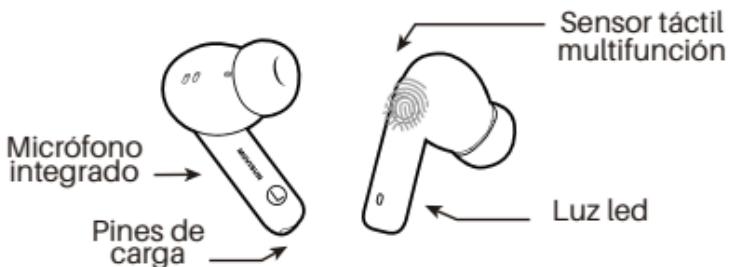

ESTUCHE DE CARGA


CARGA DE ESTUCHE

Conecte el estuche a una fuente de energía. La luz LED blanca parpadeará durante el proceso de carga. Una vez que la batería alcance el 100%, la luz LED blanca se mantendrá encendida.

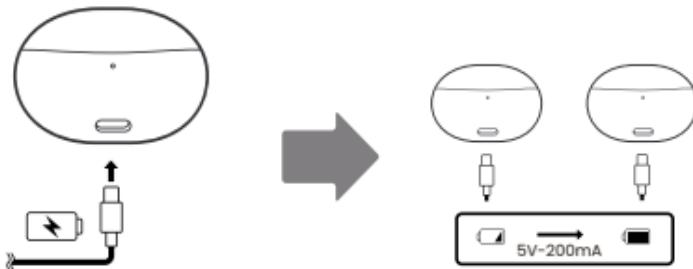


CARGA DE LOS AURICULARES

Coloque los auriculares en el estuche de carga. La luz LED blanca del estuche se encenderá para indicar que están cargando. Una vez que la carga esté completa, la luz LED blanca se apagará automáticamente.

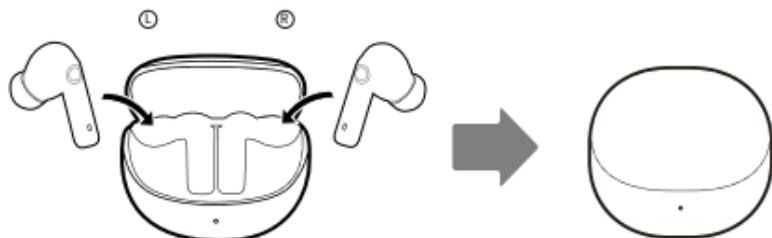

*La energía del estuche se transfiere a los auriculares.

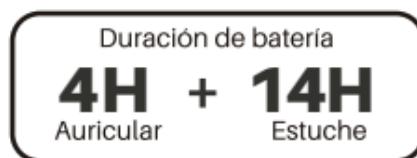

INDICADOR DE BATERÍA

Puede revisar el nivel de batería de los auriculares T 18 directamente desde su celular. El indicador aparecerá en la esquina superior derecha de la pantalla.




*El nivel de batería es visible en smartphone con sistema ANDROID.

OPERACIONES BÁSICAS

EMparejamiento ENTRE AURICULARES

Primero, encienda los T 18 y active el Bluetooth en su dispositivo.

Segundo, busque y empareje con los auriculares. Escuchará: **Bluetooth conectado.**

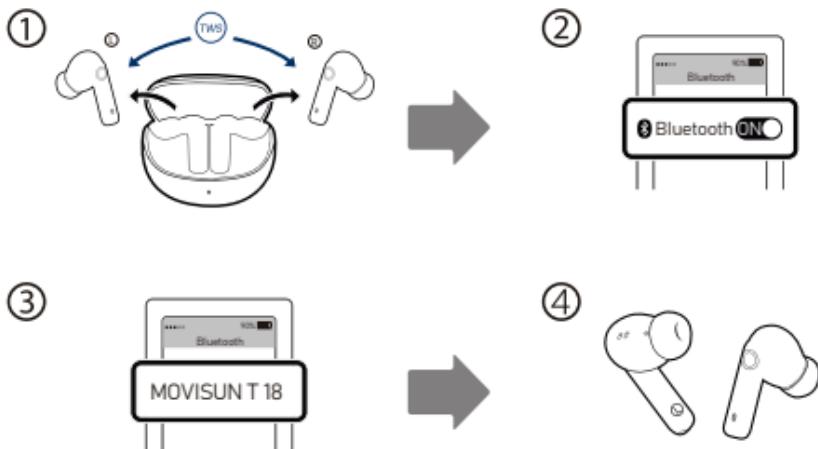


Nota:

- Si no se conectan los auriculares, verifique que no estén conectados a otro dispositivo.
- Los auriculares memorizan hasta dos dispositivos y en futuras ocasiones se conectará automáticamente.
- La Función TWS es el emparejamiento entre el auricular izquierdo y derecho del T 18.
- La luz LED parpadeará en color verde y blanco, indicando que el dispositivo se encuentra en modo de emparejamiento y está buscando una conexión con otro dispositivo.
- La luz LED se apagará cuando los T 18 se conecten de forma exitosa con un dispositivo.
- El rango para escuchar música es de 10m sin obstáculos. (Distancia entre audífonos y equipo).

MODO DE USO

Colóquese los auriculares T 18 en los oídos y ajústelos suavemente hasta lograr una posición cómoda y segura. Esto garantizará una mejor experiencia de uso y calidad de sonido.

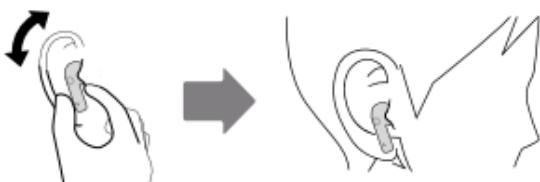

LLAMADAS

Auricular
Derecho o Izquierdo

Presione 1 vez para **contestar / colgar**




Mantenga presionado 2 s para
rechazar llamadas.



Nota:

- El rango de llamada es de 10m sin obstáculos. (Distancia entre audífonos y equipo).

COMANDOS

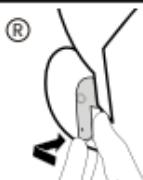

- ⌚ 1 toque **play / pausa**
- ⌚ 2 toques **adelantar canción**
- ⌚ 3 toques **subir volumen**
- ⌚ Mantener presionado 2seg.
asistente de voz



- ⌚ 1 toque **play / pausa**
- ⌚ 2 toques **retroceder canción**
- ⌚ 3 toques **bajar volumen**
- ⌚ Mantenga presionado 2 seg.
asistente de voz

TIPS DE USO

⚠ Cuando los auriculares no emparejan correctamente.


Opción 1

- Apague el bluetooth de tu móvil. Guarde los auriculares en el estuche. Espere un momento y vuelva a repetir el proceso de vinculación.

①



②

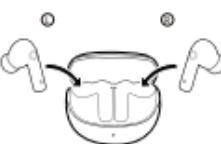

③



④



ADVERTENCIAS



POR FAVOR, LEA DETENIDAMENTE LAS
SIGUIENTES INDICACIONES ANTES DE
USAR EL PRODUCTO

ADVERTENCIAS Y SEGURIDAD DEL PRODUCTO

- El producto debe guardarse en una habitación limpia, ventilada y a temperatura ambiente.
- La recepción Bluetooth es de hasta 10 metros de distancia sin obstáculos (paredes, puertas, mochilas, etc).
- Evite contacto con materiales corrosivos y mantenga el producto alejado de fuentes de calor o fuego.
- El mal uso del producto puede causar daños peligrosos como calentamiento, ruptura, humo o fuego en la batería, y el funcionamiento de esta se verá afectado.
- No desarme, repare ni modifique el producto.
- No coloque el producto en agua ni en otros solventes. Tenga cuidado de que el producto no se moje durante su almacenamiento.
- No use objetos pesados para deformar o golpear el producto.
- Si no lo usa por mucho tiempo por favor cargue el producto hasta la mitad de su batería.
- Explique el correcto funcionamiento del producto a los niños.

Nota:

Nuestro producto ha sido estrictamente inspeccionado por el QA (Aseguramiento de Calidad). En caso el cliente encuentra que el producto tiene un olor especial, se sobrecalienta u otros fenómenos anormales, por favor póngase en contacto con nosotros.

ADVERTENCIAS Y SEGURIDAD DE LA BATERÍA

- El uso inadecuado de la fuente de energía puede dañar la batería del producto.
- Cargue el producto oportunamente cuando la batería está baja. Evite la desconexión por falta de energía.
- Se recomienda cargar el producto con cargadores y cables de MOVISUN o de otras marcas originales. El uso de cargadores no originales o de baja calidad puede provocar sobrecalentamiento, incendio o explosión.
- Para la primera carga, utilice un cargador estándar de 5V - 2A / 1A.
- La batería contiene compuestos orgánicos inflamables. El uso incorrecto puede ocasionar, sobrecalentamiento, fuga de líquidos u otros daños permanentes.
- La batería del producto cuenta con un dispositivo de protección de seguridad incorporado. No provoque cortocircuitos.
- No utilizar el producto cerca al fuego o lugares donde la temperatura sea mayor que 60° C.
- El uso excesivo de la batería puede provocar sobrecalentamiento, incendio o explosión. Una vez finalizada la carga, desconecte el producto de la fuente de energía.
- Si detecta algún problema o situación de riesgo en la batería o la fuente de energía, suspenda su uso.
- La batería contiene materiales peligrosos que deben ser reciclados o eliminados únicamente por personal autorizado. Contáctese a su oficina local para garantizar una disposición adecuada.

Para mayor información acerca de nuestros productos, visite nuestra página web: www.movisunshop.com

**Movisun se reserva los derechos a cambios en sus equipos sin previo aviso.*