

# MANUAL DE USUARIO



## T 24

Auriculares inalámbricos

## FICHA TÉCNICA

Nombre del producto:	<b>T 24</b>
Serie:	<b>XT2511A</b>
Versión Bluetooth:	<b>v5.4</b>
Distancia de recepción:	<b>10 m</b>
Frecuencia:	<b>20 Hz - 20 kHz</b>
Tiempo de reprod. de música:	<b>≥3 h (depende del volumen)</b>
Tiempo de carga de los auriculares:	<b>1 h</b>
Tiempo de carga del estuche:	<b>2 h</b>
Duración total: (estuche + auriculares)	<b>15 h</b>
Veces de carga:	<b>4 veces</b>
Batería de cada auricular:	<b>30 mAh</b>
Batería del estuche:	<b>300 mAh</b>
Entrada de carga:	<b>5 v - 200 mA</b>
Dimensiones:	<b>50 x 28 x 45mm</b>
Peso:	<b>27 g</b>

*\*La duración de la batería de 15 horas es referencial. Puede variar según el tipo de audio reproducido, el volumen de la música, la correcta conexión Bluetooth y el estado de la batería al cabo de muchos ciclos de carga y descarga.*

## LISTA DE PRODUCTO

- ① Auriculares T 24
- ② Funda MOVISUN
- ③ Cable de carga Tipo C
- ④ Manual de usuario

①




②



③



④




## ESQUEMÁTICO



## ESTUCHE DE CARGA


### CARGA DE ESTUCHE

Conecte el estuche a una fuente de energía. La luz LED blanca parpadeará durante el proceso de carga. Una vez que la batería alcance el 100%, la luz LED blanca se mantendrá encendida.

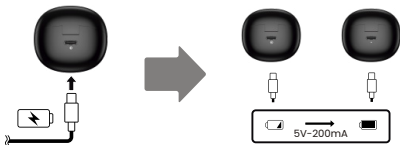

## CARGA DE LOS AURICULARES

Coloque los auriculares en el estuche de carga. La luz LED blanca del estuche se encenderá para indicar que están cargando. Una vez que la carga esté completa, la luz LED se apagará automáticamente.

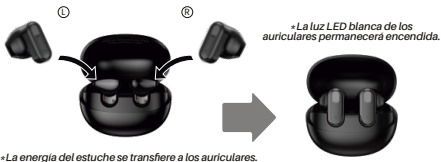


Duración de batería

**3H + 12H**

Auricular      Estuche

## INDICADOR DE BATERÍA

Puede revisar el nivel de batería de los auriculares T 24 directamente desde su celular. El indicador aparecerá en la esquina superior derecha de la pantalla.




\*El nivel de batería es visible en smartphone con sistema ANDROID.

## OPERACIONES BÁSICAS

### EMPAREJAMIENTO ENTRE AURICULARES

Primero, encienda los T 24 y active el Bluetooth en su dispositivo móvil.

Segundo, busque y empareje con los auriculares. Escuchará: Bluetooth conectado.

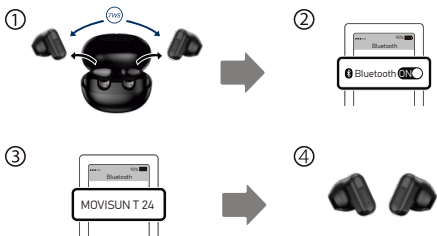


**Nota:**

- Si no se conectan los auriculares, verifique que no estén conectados a otro dispositivo.
- La Función TWS permite el emparejamiento entre el auricular izquierdo y derecho del T 24.
- La luz LED verde y blanca de los auriculares parpadearán, esto significará que está buscando conectarse con un dispositivo.
- La luz LED se apagará cuando los T 24 se conecten de forma exitosa con un dispositivo.
- El rango para escuchar música es de 10 m sin obstáculos. (Distancia entre audífonos y equipo).


## MODO DE USO

Colóquese los auriculares T 24 en los oídos y ajústelos suavemente hasta lograr una posición cómoda y segura. Esto garantizará una mejor experiencia de uso y calidad de sonido.

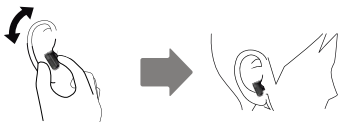

## LLAMADAS

 Presione 1 vez para **contestar / colgar**


    

Auricular  
Derecho o Izquierdo

 Mantenga presionado 2 s  
para **rechazar llamadas.**

## COMANDOS

- 
- 1 toque **play / pausa**
  - 2 toques **adelantar canción**
  - 3 toques **subir volumen**
  - Mantenga presionado 2s para **asistente de voz**
  - Mantenga presionado 4s para **encender / apagar**

- 1 toque **play / pausa**
  - 2 toques **retroceder canción**
  - 3 toques **bajar volumen**
  - Mantenga presionado 2s para **asistente de voz**
  - Mantenga presionado 4s para **encender / apagar**
- 

## TIPS DE USO

Para borrar el emparejamiento entre los T 24 y los dispositivos:

Primero, verifique que los T 24 no estén conectados a ningún dispositivo. Luego, presione cuatro veces consecutivas el sensor táctil de cualquiera de los auriculares (derecha R o izquierda L) para eliminar los registros de emparejamiento.

Auricular  
Derecho o Izquierdo



 4 toques **borrar emparejamiento**

*Nota: Luego de borrar el emparejamiento podrás emparejar los T 24 con otro dispositivo.*

# ADVERTENCIA



POR FAVOR, LEA DETENIDAMENTE LAS SIGUIENTES INDICACIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO

## ADVERTENCIAS Y SEGURIDAD DEL PRODUCTO

- El producto debe guardarse en una habitación limpia, ventilada y a temperatura ambiente.
- La recepción Bluetooth es de hasta 10 metros de distancia sin obstáculos (paredes, puertas, mochilas, etc).
- Evite contacto con materiales corrosivos y mantenga el producto alejado de fuentes de calor o fuego.
- El mal uso del producto puede causar daños peligrosos como calentamiento, ruptura, humo o fuego en la batería, y el funcionamiento de esta se verá afectado.
- No desarme, repare ni modifique el producto.
- No coloque el producto en agua ni en otros solventes. Tenga cuidado de que el producto no se moje durante su almacenamiento.
- No use objetos pesados para deformar o golpear el producto.
- Si no lo usa por mucho tiempo por favor cargue el producto hasta la mitad de su batería.
- Explique el correcto funcionamiento del producto a los niños.

### **Nota:**

***Nuestro producto ha sido estrictamente inspeccionado por el QA (Aseguramiento de Calidad). En caso el cliente encuentra que el producto tiene un olor especial, se sobrecalienta u otros fenómenos anormales, por favor, póngase en contacto con nosotros.***

## ADVERTENCIAS Y SEGURIDAD DE LA BATERÍA

- El uso inadecuado de la fuente de energía puede dañar la batería del producto.
- Cargue el producto oportunamente cuando la batería está baja. Evite la desconexión por falta de energía.
- Se recomienda cargar el producto con cargadores y cables de MOVISUN o de otras marcas originales. El uso de cargadores no originales o de baja calidad puede provocar sobrecalentamiento, incendio o explosión.
- Para la primera carga, utilice un cargador estándar de 5V - 2A / 1A.
- La batería contiene compuestos orgánicos inflamables. El uso incorrecto puede ocasionar, sobrecalentamiento, fuga de líquidos u otros daños permanentes.
- La batería del producto cuenta con un dispositivo de protección de seguridad incorporado. No provoque cortocircuitos.
- No utilizar el producto cerca al fuego o lugares donde la temperatura sea mayor que 60° C.
- El uso excesivo de la batería puede provocar sobrecalentamiento, incendio o explosión. Una vez finalizada la carga, desconecte el producto de la fuente de energía.
- Si detecta algún problema o situación de riesgo en la batería o la fuente de energía, suspenda su uso.
- La batería contiene materiales peligrosos que deben ser reciclados o eliminados únicamente por personal autorizado. Contáctese a su oficina local para garantizar una disposición adecuada.

*Para mayor información acerca de nuestros productos, visite nuestra página web: [www.movisunshop.com](http://www.movisunshop.com)*

**\*Movisun se reserva los derechos a cambios en sus equipos sin previo aviso.**