

MANUAL DE USUARIO



TAB-S1

TABLET CON CHIP (3G)

FICHA TÉCNICA

<i>Producto:</i>	TAB S1
<i>Lote:</i>	AP2203
<i>Conexión:</i>	3G
<i>Pantalla:</i>	IPS 7"
<i>Resolución:</i>	600 x 1024
<i>Sistema operativo:</i>	Android V. 8.1
<i>Entrada SIM:</i>	Dual SIM
<i>Cámara principal:</i>	8 MP
<i>Cámara frontal:</i>	5MP
<i>Memoria:</i>	1GB RAM + 16GB ROM
<i>Memoria expandible:</i>	Hasta 32GB
<i>Batería:</i>	3200 mAh
<i>Dimensión:</i>	192 x 108x 11 mm
<i>Peso:</i>	273 g

Contenido

1. Introducción	3
1.1 Reconocimientos	3
1.2 Avisos	3
1.3 Instrucciones de seguridad	4
1.4 Apariencia y botón	5
1.5 Abreviaturas / terminología	7
1.6 Introducción a la tablet	8
1.7 Introducción a los accesorios de la tablet	8
1.8 Carga y preparación de la tablet	8
1.9 Uso de la tablet y recordatorio	8
1.10 Teclas	9
1.11 Teclas de función	10
1.12 Pantalla	10
1.13 Teclado	11
1.14 Teclado táctil	12
1.15 Tarjeta de visita	15
1.16 Tarjeta de visita	16
1.17 Tarjeta de visita	17
1.18 Tarjeta de visita	18
1.19 Tarjeta de visita	18
1.20 Tarjeta de visita	19
1.21 Tarjeta de visita	20
1.22 Tarjeta de visita	20
1.23 Tarjeta de visita	21
1.24 Tarjeta de visita	22
1.25 Tarjeta de visita	23
1.26 Tarjeta de visita	24
1.27 Tarjeta de visita	24
1.28 Tarjeta de visita	25
1.29 Tarjeta de visita	26
1.30 Tarjeta de visita	27
1.31 Tarjeta de visita	28
1.32 Tarjeta de visita	28
1.33 Tarjeta de visita	29

Contenido

7. Internet.....	30
7.1 Navegador.....	30
7.2 Internet 3G	31
8. Función GPS	31
9. Otras aplicaciones	32
9.1 Reloj	32
9.2 Calculadora	32
9.3 Grabadora	33
10. Instalación de procedimientos	34
10.1 Instalación	34
10.2 Desinstalación	34
10.3 Ruta de actualización	34
11. Actualización de sistema	35
11.1 Preparación para la actualización de sistema	35
11.2 Restaurar configuración de fábrica	35
11.3 Actualización de sistema	35
12. Solución de problemas	36
13. Especificaciones del producto	37

1. Introducción

1.1 Reconocimientos

Gracias por comprar nuestro producto. La nueva PC Tablet TAB-S1 de 7" de movisun es la siguiente generación de dispositivos móviles de Internet. Cuenta con una pantalla de alta resolución de 7" (1024x600) y procesadores Quad-core con Bluetooth, GPS y función 2G/3G del teléfono. Estas potentes funciones le permiten acceder a la web, personalizar mediante aplicaciones de Android y ver contenido multimedia. Podrá acceder fácilmente y descargar miles de aplicaciones de Android Play Store para atender sus necesidades: Ver noticias, el clima o información de negocios local, disfrutar sus clips de película favoritas, ver algunos videos de YouTube, jugar juegos o sólo recostarte y escuchar algo de música, trabajar en movimiento con el software de productividad de Office, usar Bluetooth para conectar con otros dispositivos Bluetooth para transferir archivos y hacer llamadas telefónicas a través de 2G/3G. Con memoria incorporada de 16 GB, puede almacenar muchas imágenes, películas y documentos. El almacenamiento de expansión está disponible a través del lector de micro tarjetas, hasta 32 GB.

1.2 Avisos

Mantenimiento preventivo

- Siempre mantenga seca la tablet. Para evitar problemas de cortocircuitos eléctricos y fallas por corrosión en el dispositivo. Evite que el dispositivo, batería y cargador entren en contacto con agua y humedad, y no haga funcionar el dispositivo o cargador con las manos húmedas.
- Para evitar la falla del dispositivo, batería y cargador, evite que el dispositivo, batería y cargador se golpee o agite violentamente.
- Para evitar la falla del dispositivo, batería y cargador, evite que el dispositivo, batería y cargador se encuentren en ambientes demasiado calientes o fríos.
- Nunca golpee, arroje o perforo la tablet, ni deje caer, desensamble o doble la tablet.
- Nunca desensamble el dispositivo y accesorios arbitrariamente, de otro modo el dispositivo y accesorios no se encuentran dentro del alcance de la garantía de nuestra compañía.

1.3 Instrucciones de seguridad

Antes de hacer funcionar la tablet, lea este capítulo y enseñe esta información a sus hijos. Para mayores detalles, consulte las instrucciones y avisos de seguridad.

- Para asegurar una conducción segura, nunca use la tablet al manejar un automóvil.
- En el área médica, cumpla las reglas y reglamentos relacionados. Apague la tablet cuando se encuentre cerca de un área médica.
- Para evitar que la señal inalámbrica interrumpa la señal de control de un avión, apague la tablet o use el modo avión cuando esté a bordo de un vuelo.
- Para evitar fallas en el equipo electrónico, apague la tablet cerca de equipo electrónico de alta precisión.
- No desensamble la tablet y los accesorios. Únicamente un agente autorizado tiene acceso a dar servicio a la tablet.
- Mantenga la tablet lejos de equipo magnético, la radiación de la tablet puede borrar los datos almacenados en el equipo magnético.
- Nunca use la tablet cerca de temperaturas altas o gas inflamable (gasolinería)
- Mantenga la tablet y los accesorios fuera del alcance de los niños, y evite que usen la tablet sin la supervisión de sus padres.
- Cumpla con las reglas y reglamentos relacionados, y respete la privacidad y derechos legales de los demás al usar la tablet.
- Cumpla estrictamente las instrucciones relacionadas en el manual al usar el cable USB para garantizar la seguridad de la tablet o PC.
- Nunca use la tablet en el baño o en otro ambiente húmedo, y proteja la tablet contra enjuagues líquidos o humedad.

1.4 Apariencia y botón:



4 *Panel táctil

Panel táctil capacitivo de 7": Durante la operación, puede hacer clic y arrastrar elementos en el panel táctil.

1 *ENCENDIDO

Para encender: Mantenga presionado el botón de encendido, el sistema ingresará la interfaz principal.

Para apagar: En la interfaz del menú principal, oprima el botón de encendido por aproximadamente 5 segundos para apagar, aparecerá la opción "Apagar" en el sistema, haga clic en "Aceptar" y podrá apagar con seguridad.

Pantalla de bloqueo: Oprima el botón de encendido para bloquear o desbloquear la pantalla.

【Comentario】 : Al agotarse la energía, el sistema se apagará automáticamente.

5 *Volumen +/Volumen -

Los botones Volumen + / Volumen - ubicados al costado de la tablet permiten ajustar el volumen.

3 *Cámara frontal, cámara trasera 5

Frontal 5.0 MP, Trasera 8.0 MP.

7 *Compartimiento para tarjetas TF y tarjetas SIM

Jale la abertura del compartimiento para quitar la tapa, y puede insertar tarjetas TF (Micro-SD) y SIM en las ranuras correspondientes de acuerdo con las marcas. Para cerrar la tapa, coloque las clavijas de posicionamiento en los orificios correspondientes, y empuje el otro extremo hasta oír un sonido de "clic".

9 *Entrada para audífonos

Entrada para audífonos estándar de 3.5 mm.

11 *Micro USB

Entrada Micro USB: Puede usarlo para conectar la computadora para transmisión de datos, carga y conexión externa de la unidad flash USB.

2 *Restablecimiento

Cuando la tablet no responde al oprimir los botones, use un objeto pequeño y delgado (como un clip para papel) para oprimir el botón de RESTABLECIMIENTO, forzará el restablecimiento de la tablet.

【Comentario】 : a menos que no pueda apagarse mediante los procedimientos normales, de otro modo no use la opción de restablecimiento.

1.5 Abreviaturas / Terminología

Abreviaturas / terminología	Nombre completo	Descripción
Tablet	Dispositivo de Internet móvil	Terminal de Internet móvil
WIFI	Fidelidad inalámbrica	Basado en LAN inalámbrica estándar IEEE 802.11b/g/n
TF	TransFlash	Nombre alternativo: Micro SD, tarjeta de memoria súper miniatura

2. Introducción a la Tablet

2.1 Introducción a los accesorios de la tablet

Paquete:

Los siguientes artículos se incluyen en el paquete de su tablet:

- Dispositivo completo de la tablet
- Adaptador de alimentación
- Cable USB
- Manual del usuario
- Tarjeta de garantía

2.2 Operación y preparación de la tablet

Carga de la batería

Si se usa primero esta tablet, use el adaptador AV para cargarlo completamente.

1. Aplique el adaptador de energía para cargar la tablet.

2.3 Estado de la tablet y recordatorio

Iconos de recordatorio

Cuando aparezca algún mensaje de recordatorio en la ventana de recordatorio, haga clic en la columna y deslice la pantalla para abrir la lista de recordatorios. Elija el menú que necesita y confirme la información. Después puede cerrar la ventana del recordatorio haciendo clic en la columna para deslizar hacia arriba. Consulte los iconos de estado a continuación:

	Nuevo correo electrónico		Modo avión activo
	USB conectado		Ajuste USB conectado
	Botón de retorno		Descargando
	Mostrar las aplicaciones usadas recientemente		Botón Inicio
	Carga eléctrica actual		WIFI conectada, Internet disponible

Tablero de recordatorios

Los iconos de recordatorio funcionan al recibir mensajes de correo electrónico. Cuando WIFI está abierta, puede abrir el tablero de recordatorios para ver la información detallada.

Abra el tablero de recordatorios

Cuando la columna de recordatorio muestra el icono de recordatorio nuevo, mantenga oprimida la columna y deslice su dedo, y después se abrirá el tablero de recordatorios.

3. Guía de Inicio Rápido

3.1 Funciones de las teclas

Descripciones de funciones de las teclas

Botón de encendido	Presione brevemente para suspender/activar, mantenga presionado para iniciar y apagar.
Volumen + (arriba)	Aumentar el volumen
Volumen - (abajo)	Disminuir el volumen
Botón INICIO  (inicio)	Hacer clic en cualquier interfaz le regresará a la interfaz principal.
Botón atrás  (regresar)	Hacer clic en cualquier interfaz le regresará al menú anterior
Botón menú 	Este botón se mostrará en la interfaz de menú.
Mostrar las aplicaciones usadas recientemente 	Mostrar la historia de navegación reciente.

3.2 Encendido y apagado

Encendido

Para entrar a la pantalla de inicio, mantenga oprimida la tecla de ENCENDIDO durante tres segundos. El sistema ingresa al estado de bloqueo de pantalla automáticamente, por favor desbloquéela.

Apagado

1. Mantenga oprimido el botón de ENCENDIDO, aparecerá la ventana de Apagado.
2. La ventana de apagado contiene 3 opciones: APAGAR, REINICIAR, Modo Avion.
3. Después haga clic en Apagar y siga las instrucciones.

3.3 Cómo abrir y cerrar la pantalla

La pantalla se cerrará automáticamente cuando no se hagan operaciones durante cierto tiempo.

1. La pantalla se cerrará automáticamente si no se realizan operaciones durante cierto tiempo, para ahorrar energía de la batería.
2. Cuando la pantalla está activa, oprima la tecla de ENCENDIDO, la pantalla se cerrará inmediatamente.

Abra la pantalla cuando se cierre.

Si se cierra la pantalla, oprima ENCENDIDO para activar la pantalla. La pantalla se bloqueará al abrirse y mostrará la imagen a continuación; deslice a la derecha para desbloquear la pantalla.

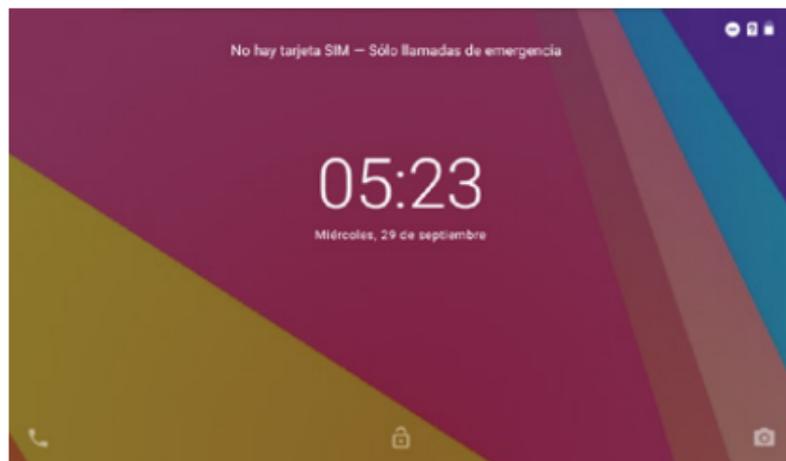


Imagen 3.1

3.4 Cómo usar la pantalla

Métodos de operación de la tablet

A continuación se muestran los métodos para ver la pantalla principal, menús y aplicaciones en su tablet.

Clic

Cuando desee usar en teclado en pantalla para escribir o elegir aplicaciones en la interfaz principal, sólo necesita tocarlo con su dedo.

Oprimir

Si desea abrir algún elemento (cuadro de texto o enlace en la página web), o mover un acceso directo o aplicación, puede oprimir sobre el elemento.

Deslizar rápidamente o deslizar

Deslizar rápidamente o deslizar significa hacer un movimiento vertical u horizontal rápido con el dedo.

Arrastrar

Antes de arrastrar, necesitará mantener oprimido el elemento hasta arrastrarlo a la posición que desee.

Girar

Para la mayoría de las imágenes, necesitará girar la tablet a los lados para cambiar la dirección de la pantalla de horizontal a vertical. Por ejemplo, al escribir texto o ver películas.

3.5 *Página de inicio*

En la interfaz principal, como se muestra en la imagen 3.2, mantenga oprimido un lugar en blanco en la pantalla y aparecerá una ventana para configurar el fondo de pantalla, carpeta, widgets y accesos directos.

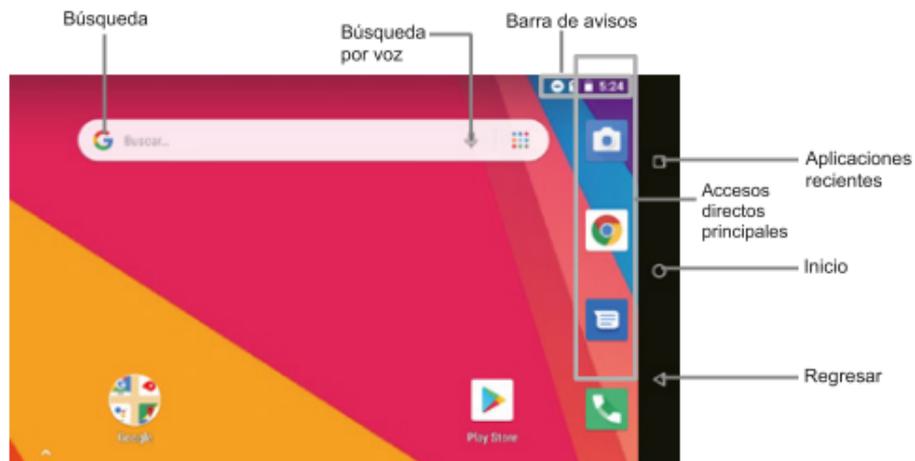


Imagen 3.2

La página de inicio ampliada

La página de inicio puede ampliarse más allá del ancho de la pantalla para proporcionar más espacio, donde podrá colocar nuevos accesos directos y widgets. Haga clic en el espacio en blanco en la pantalla de inicio y después deslícese a la derecha o izquierda para ampliar a la derecha o izquierda de la pantalla, la pantalla extendida se mostrará como la imagen 3-2.1

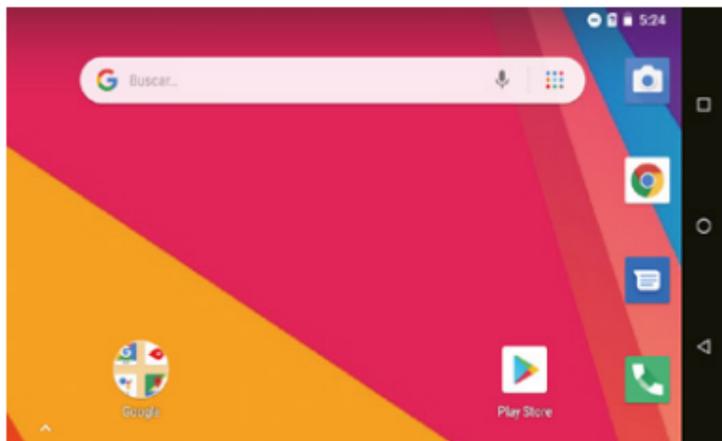


Imagen 3-2.1

Administración de iconos de acceso directo en la aplicación de escritorio.

El sistema Android 2.3 anterior tiene la función de creación de carpetas en el escritorio, que después puede poner en carpetas. El sistema Android 6.0 tiene la función de creación de nuevas carpetas mucho más fácil. Las operaciones son las siguientes:

1. Arrastre los iconos que necesita poner juntos en un icono (también puede sobreponer varios iconos) como en la Imagen 3-2.2.
2. Después haga clic en los iconos sobrepuestos, las aplicaciones pueden organizarse como la Imagen 3-2.3.

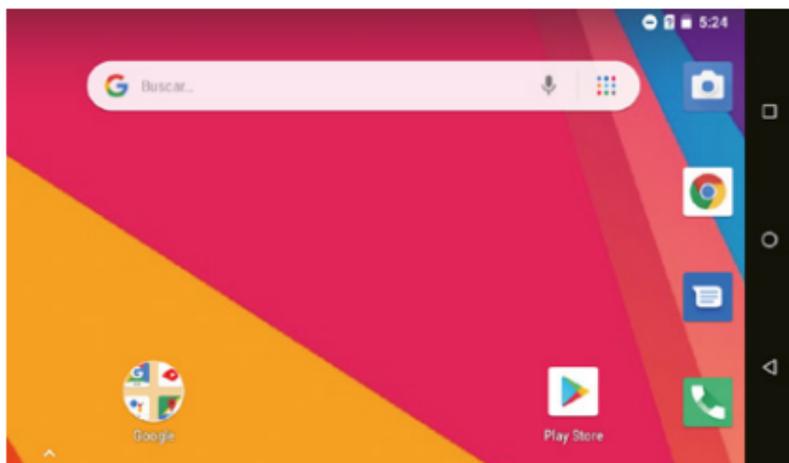


Imagen 3-2.2

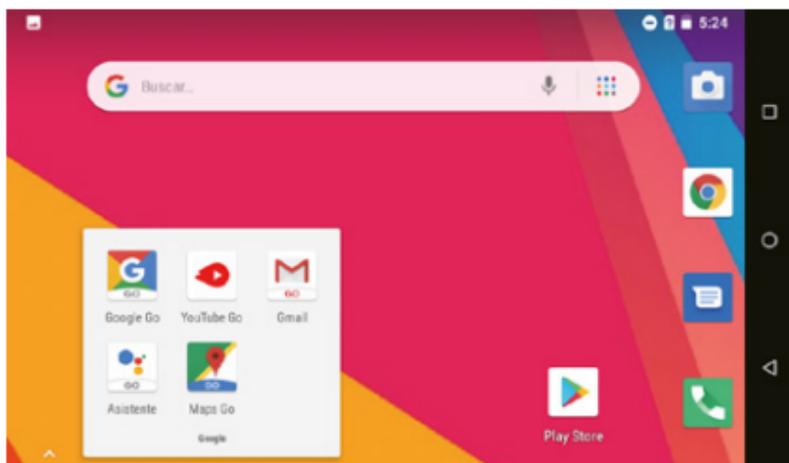


Imagen 3-2.3

Cómo eliminar los iconos en el escritorio

1. Mantenga oprimidos los iconos que desee eliminar, y después aparecerá el icono



en la parte superior izquierda de la pantalla.

2. Arrastre el icono sobre el icono de eliminación hasta que el icono se vuelva rojo, después suelte su dedo para eliminar el icono.

Cómo cambiar el fondo de pantalla del escritorio

1. En la pantalla de inicio, mantenga oprimido sobre un espacio en blanco y aparecerá una ventana para cambiar el fondo de pantalla.
2. Haga clic en la galería o en la galería de fondos de pantalla para seleccionar su fondo de pantalla deseado.

Búsqueda por voz

1. Para mostrar la pantalla de búsqueda por voz de Google™, toque el icono del micrófono  en la pantalla de Inicio.
2. Toque el icono del micrófono  en la pantalla de búsqueda por voz, hasta que se vuelva rojo.
3. Hable al micrófono integrado de la tablet, y el sistema reconocerá su voz y buscará el contenido deseado automáticamente.
4. El navegador mostrará la lista de resultados de la búsqueda después de terminar la búsqueda.

Nota: antes de realizar la búsqueda por voz, asegúrese de establecer correctamente una conexión a Internet.

3.6 Ver aplicaciones

Haga clic en el icono  en la pantalla de Inicio como se muestra en la Imagen 3.2, entre a la interfaz principal como la Imagen 3.3, vea las aplicaciones disponibles en la pantalla, deslice a la izquierda para mostrar la pantalla extra, oprima la aplicación deseada para ejecutarla.

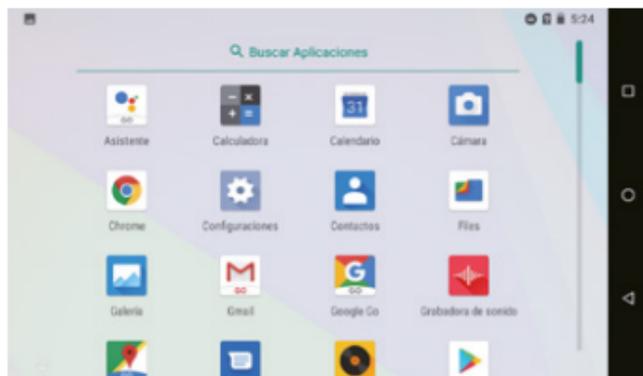


Imagen 3.3

3.7 Conexión USB

Configuración de almacenamiento de la tablet

Antes de transmitir documentos, tendrá que realizar la configuración de almacenamiento para su tablet:

1. Conecte la tablet y la computadora mediante el cable USB, la columna de recordatorio mostrará la información de recordatorio.
2. Abra el tablero de recordatorios; vea el estado de la tablet y el recordatorio para abrir el tablero.
3. EN el tablero de recordatorios, haga clic en " Dispositivo multimedia(mtp)", como muestra en la imagen 3.4
4. La conexión USB se realizó correctamente.



Imagen 3.4

Copie el documento en la tarjeta de memoria

1. Conecte la tablet a la computadora con el cable USB.
2. Al igual que la configuración de almacenamiento de la tablet, está conectada correctamente con la computadora.
3. Abra "Mi PC" en su computadora, verifique los artículos en "disco extraíble".
4. Copie los documentos que necesita a "disco extraíble".
5. Después de finalizar la copia, haga clic en "Apagar la configuración de almacenamiento USB" a desinstalar.

Aviso:

1. Cuando la tablet se conecta con el cable USB, y usted abre la configuración de almacenamiento USB, no puede ver la tarjeta de memoria a través de la tablet. Sólo después de desconectar el cable USB puede ver la tarjeta de memoria en la tablet.
2. Antes de copiar, confirme que haya una tarjeta SD en la tablet y pueda leerse.

3.8 Escritura de texto

Use el teclado en pantalla

Al iniciar ciertas aplicaciones o elegir las palabras o números, el teclado en pantalla se mostrará automáticamente.

Elija el método de escritura que desea

1. Oprima Ajustes para mostrar la pantalla de ajustes.
2. En la pantalla de Ajustes, oprima Idioma y Teclado.
3. En el área de entrada de texto, mostrará todos los métodos de escritura de texto instalados en su tablet.
4. Elija el método de escritura que desea.

Activación y uso del método de entrada

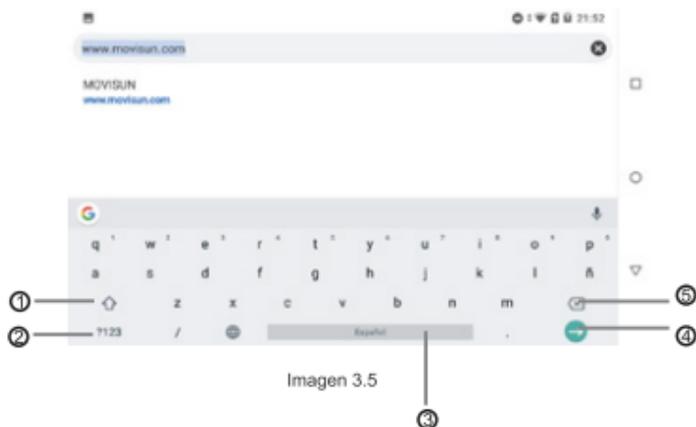


Imagen 3.5

1	Alterna entre los modos de entrada de texto en mayúsculas y minúsculas.
2	Cambia el modo entre letras, números y símbolos.
3	Oprima para insertar un espacio.
4	Oprima para introducir.
5	Elimina caracteres hacia atrás, haga clic y mantenga oprimido para eliminar todos los caracteres hacia atrás.

3.9 Operación de widgets y accesos directos a aplicaciones

Entre a la interfaz de widgets

En la interfaz de aplicación, haga clic en los widgets en la parte superior de la pantalla, o deslice la pantalla, cambiará a la interfaz de widgets. Mantenga oprimido cualquier widget para crear su acceso directo, después puede entrar a la aplicación a través del icono de acceso directo.

Genere iconos de acceso directo a la aplicación en el escritorio

En la interfaz de aplicación o la interfaz de widgets, mantenga oprimido cualquier icono para cambiar al escritorio automáticamente, arrastre el icono y podrá moverlo a cualquier posición en el escritorio. Recordatorio: El sistema requiere que haga más elecciones y entonces puede activar este widget. Si la posición de destino no tiene espacio, el widget no se agregará a la pantalla principal. Haga clic en la carpeta sin nombre en el cuadro negro, aparecerá el teclado oculto, el nombre de la carpeta puede renombrarse y la posición de los iconos puede cambiarse manteniendo oprimido el icono.

4. Configuración Básica

4.1 Conexión inalámbrica e Internet

Cómo establecer una conexión Wi-Fi

1. En la pantalla Aplicación, seleccione Ajustes para entrar a la pantalla de Ajustes.
2. Oprima Wi-Fi para abrir el menú de configuración y conexión de Wi-Fi, el sistema buscará automáticamente las conexiones Wi-Fi disponibles. Como la Imagen 4.1
3. Elija la conexión Wi-Fi para Internet a la que desea conectarse y si tiene una contraseña aparecerá la ventana de contraseña; ingrese la contraseña y haga clic en conectar.



Imagen 4.1

[Consejos]:

Cuando el sistema se conecta exitosamente a través de Wi-Fi, el icono de estado de Wi-Fi en la esquina superior derecha de la pantalla de Inicio se volverá azul.

4.2 Pantalla

Ajuste el brillo de la pantalla

1. Oprima **Ajustes** para entrar a la pantalla de Ajustes.
2. Oprima **pantalla** y después oprima **Nivel de brillo**
3. cuando aparece la pantalla de ajuste de Brillo, Oprima y mueve el curso
4. Haga clic en **Aceptar** para confirmar los ajustes y regresar al menú del nivel superior.



Imagen 4.2

Ajuste el tiempo de espera de la pantalla

1. Oprima **Ajustes** para entrar a la pantalla de Ajustes.
2. En la pantalla **Ajustes, Pantalla**, oprima **Suspender** después de.
3. En la pantalla emergente, seleccione el tiempo deseado después del cual la tablet entrará en el modo de Suspensión sin operación.

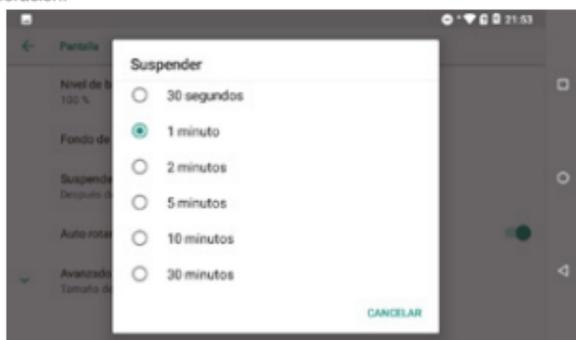


Imagen 4.3

4.3 Administración de aplicaciones

1. Oprima Ajustes para entrar .
2. Seleccione Aplicaciones, en la pantalla emergente Aplicaciones puede administrar y eliminar las aplicaciones instaladas.

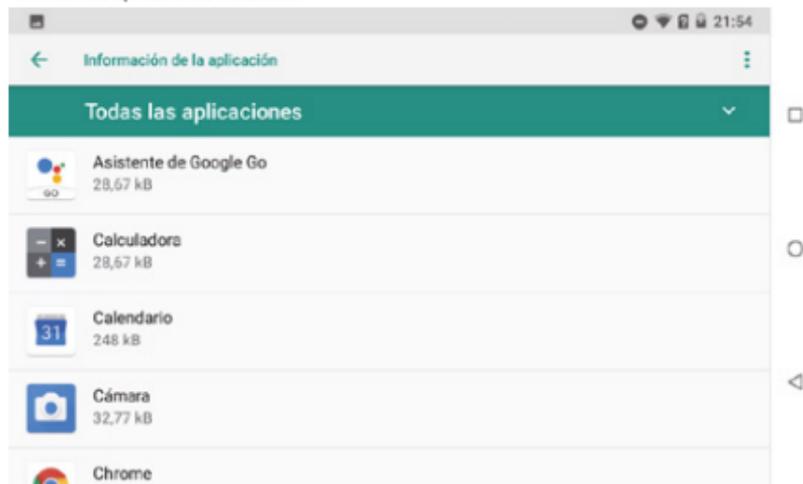


Imagen 4.5

4.4 Tarjeta SD y almacenamiento de la tablet

Verifique la tarjeta SD y el espacio de almacenamiento disponible de la tablet

1. Oprima Ajustes para entrar a la pantalla de Ajustes.
2. Oprima Almacenamiento.
3. En la pantalla emergente, verifique el espacio disponible de la tarjeta SD.
4. Verifique el espacio de almacenamiento interno de la tablet.

Extracción segura de la tarjeta SD

Extraer de manera segura la tarjeta SD puede proteger la tarjeta SD y extender su vida útil.

1. Oprima Ajustes para entrar a la pantalla de Ajustes.
2. Oprima Almacenamiento.
3. Haga clic en Extraer tarjeta SD.
4. Ahora es seguro extraer la tarjeta SD.

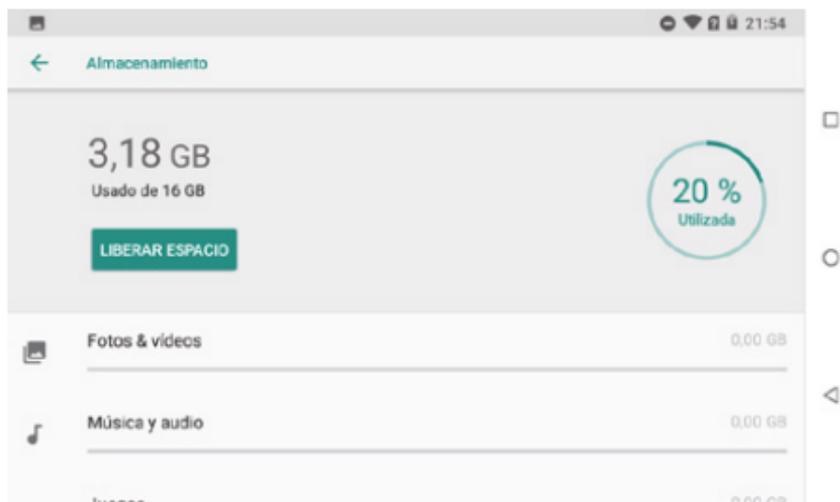


Imagen 4.6

Comentario: Extraer la tarjeta micro SD con la operación anterior puede protegerla y extender su vida útil.

4.5 Fecha y hora

De acuerdo con los ajustes predeterminados del sistema, el sistema sincronizará automáticamente la fecha, zona horaria y hora a través de la conexión a Internet.

1. Oprima Ajustes para entrar a la pantalla de Ajustes.
2. Deslice la pantalla hacia abajo y oprima Fecha y hora.
3. Apague "Ajuste automático de fecha y hora".
4. Apague "Ajuste de zona automático".
5. Oprima Selección de zona, en el menú desplegable puede deslizar la lista hacia abajo para ver más zonas; oprima para elegir la zona deseada.
6. Oprima ajuste de Fecha, después haga clic en el botón hacia arriba o hacia abajo para ajustar la fecha, mes y año, haga clic en ajustar al terminar su selección.
7. Haga clic en ajustar Hora, después haga clic en el botón hacia arriba o hacia abajo para ajustar la hora y el minuto, haga clic en A.M. o P.M. para cambiar el tiempo en la mañana o en la tarde (no se presenta esta selección al utilizar el formato de 24 horas). Haga clic en Ajustes para terminar.
8. Haga clic en formato de 24 horas para alternar entre el formato de 12 o 24 horas, el formato que elija se utilizará en el reloj de alarma.
9. Haga clic en el ajuste de formato de fecha y después seleccione el formato de hora que desea mostrar en la tablet.



Imagen 4.7

Nota: Si la fecha y hora se sincronizan a través de Internet, no podrá ajustar la fecha, hora y zona horaria manualmente a menos que apague la sincronización del sistema.

4.6. Configuración de idioma

1. Oprima Ajustes para entrar a la pantalla de Ajustes.
2. Haga clic en Idioma y teclado.
3. Haga clic en Selección de idioma y después seleccione el idioma que desea, deslice hacia abajo para ver más idiomas.



Imagen 4.8

4.7 Acerca de la tablet

Ver el estado de la tablet

1. Oprima Ajustes para entrar a la pantalla de Ajustes.
2. Haga clic en Información de la tablet; puede ver la información como el número de modelo, versión de Android, información legal, etc.

Actualización del sistema

1. Oprima Ajustes para entrar a la pantalla de Ajustes.
2. Haga clic en Acerca de la tablet.
3. Haga clic en Actualización del sistema, siga las indicaciones para actualizar el sistema a la versión más reciente. (Asegúrese de que haya una tarjeta micro SD (tarjeta TF) insertada antes de realizar la actualización).

Ver la versión del sistema

1. Oprima Ajustes para entrar a la pantalla de Ajustes.
2. Haga clic en Acerca de la tablet.
3. Puede ver el número de modelo, carga eléctrica y versión interna.

5. Multimedia

5. Multimedia

5.1 Música

Esta sección explica cómo utilizar las funciones de música de su reproductor de medios.

1. En la pantalla Aplicaciones, oprima Música para ejecutar el reproductor de música.
La aplicación del Reproductor de música busca el almacenamiento interno del dispositivo o una unidad USB/tarjeta TF instalada para música y listas de reproducción.
2. Oprima una canción en la pantalla para reproducirla.
3. Cuando se está reproduciendo una canción, la pantalla del Reproductor de música se muestra con varios controles disponibles, como sigue:

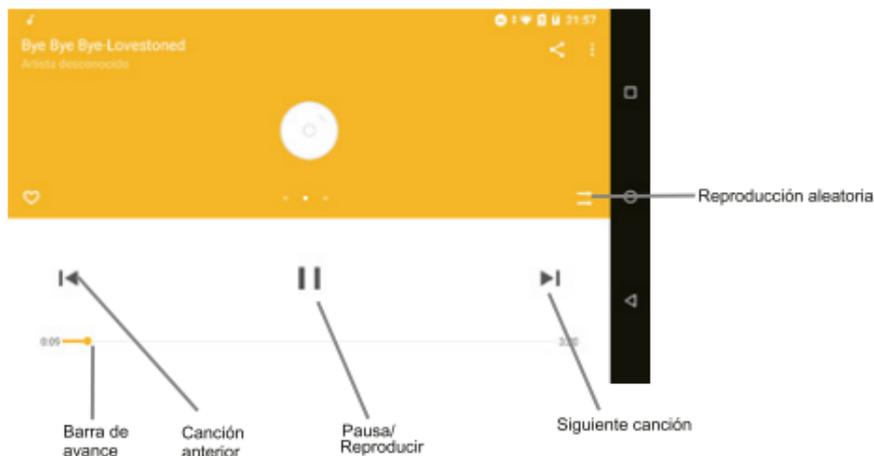


Imagen 5.1

[Consejo]: Arrastre la barra de avance hacia la izquierda o derecha hasta el punto donde desea comenzar la reproducción.

5.2 Video

Esta sección explica cómo utilizar la aplicación del Reproductor de video integrado de su dispositivo para reproducir videos en el almacenamiento interno de su dispositivo o en unidades USB o tarjetas de memoria instaladas.

1. En la pantalla de la Aplicación, oprima Videos para ejecutar el Reproductor de video.
2. En la pantalla principal de Reproducción de video, oprima el video deseado para comenzar la reproducción
3. Mientras se está reproduciendo un video, la pantalla del Reproductor de video mostrará diversos controles disponibles, como sigue:



Imagen 5.3

[Consejo]: Arrastre la barra de avance hacia la izquierda o derecha hasta el punto donde desea comenzar la reproducción.

5.3 Galería de fotografías

Esta sección explica cómo utilizar la aplicación Fotografías (Galería) de su dispositivo para ver y administrar fotografías.

1. En la pantalla aplicación, oprima Galería para ejecutar la aplicación del visor de fotografías.
2. En la pantalla de la galería, oprima la imagen deseada para verla, deslice hacia la izquierda para ver la siguiente imagen o hacia la derecha para ver la imagen anterior.
3. Puede acercar o alejar la imagen, coloque dos dedos sobre la pantalla y sepárelos para acercarse a la imagen actual, acerque los 2 dedos para alejar, o haga doble clic en la pantalla para regresar a la visualización a escala 1:1.

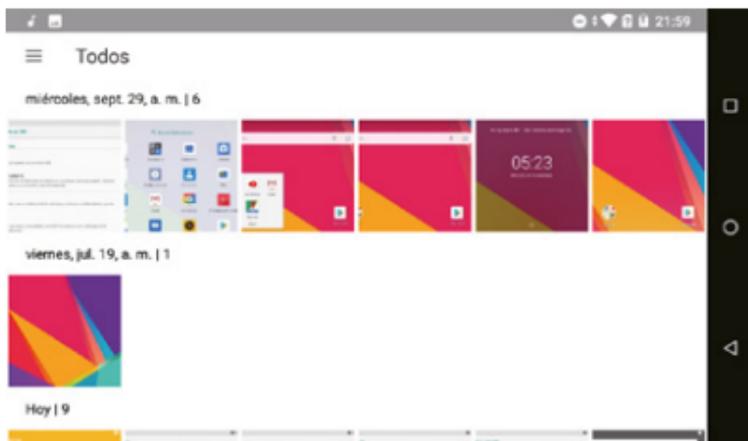


Imagen 5.4

5.4 Cámara

En la pantalla de aplicación, oprima Cámara para operar la cámara como se muestra



Imagen 5.5

6. Función de Comunicación

6. Función de comunicación

6.1 Teléfono

1. En la pantalla de inicio, oprima el icono  para entrar a la pantalla de llamada telefónica.
2. En la pantalla de llamada telefónica, oprima los números de teléfono y oprima  para marcar los números.

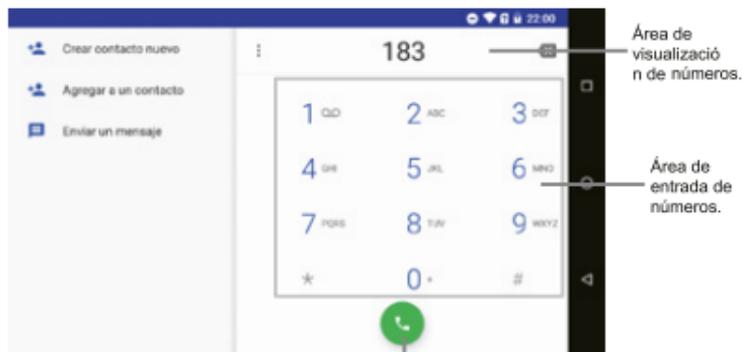


Imagen 6.1

Oprima para llamar.

6.2 Mensaje de texto

1. En la pantalla de Inicio, oprima el icono  para mostrar la pantalla de mensajes.

2. Oprima "Editar nuevo mensaje".

Consulte la siguiente imagen para las operaciones de mensajes:



Imagen 6.2

7. Internet

7. Internet

7.1 Navegador

Esta función necesita una conexión a Internet por Wi-Fi o celular.

1. Oprima Navegador  en el escritorio de Inicio para entrar al navegador IE, como se



Imagen 7.1

Haga clic en la barra de direcciones para ingresar el sitio web, haga clic en Inicio, ingrese a la página web relacionada y después puede examinar la información del sitio web, como se muestra en la imagen 7.2.



Imagen 7.2

7.2 Internet 3G

1. Apague el dispositivo y conecte la tarjeta 3G.
2. Encienda el dispositivo.
3. Desbloquee para entrar al sistema, asegúrese de que la tablet puede buscar la señal.

(Nota: La conexión 3G a Internet no puede usarse al mismo tiempo que la conexión Wi-Fi para Internet, el sistema está configurado de forma predeterminada para usar la conexión Wi-Fi para Internet. Si desea usar la conexión 3G para Internet, apague la conexión Wi-Fi para Internet)

8. Función GPS

8. Función GPS

Se requieren mapas de terceros para el posicionamiento del receptor de señal satelital GPS interno de la tablet, Después de la instalación el dispositivo puede implementar con precisión la navegación de tránsito en tiempo real y atender las necesidades de navegación en exteriores.

9. Otros Aplicaciones

9. Otras aplicaciones

9.1 Reloj

Haga clic en la aplicación Reloj para entrar a la interfaz que se muestra a continuación en la Imagen 9.1. Existen botones de reloj, imagen, música y página de inicio.

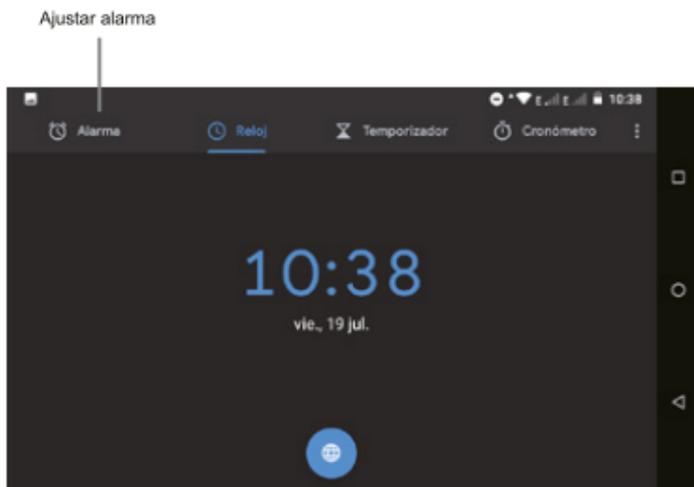


Imagen 9.1

9.2 Calculadora

1. Oprima el icono .
2. Entrará al tablero básico de la calculadora.
3. Pulse los números u operadores en la calculadora para realizar cálculos.

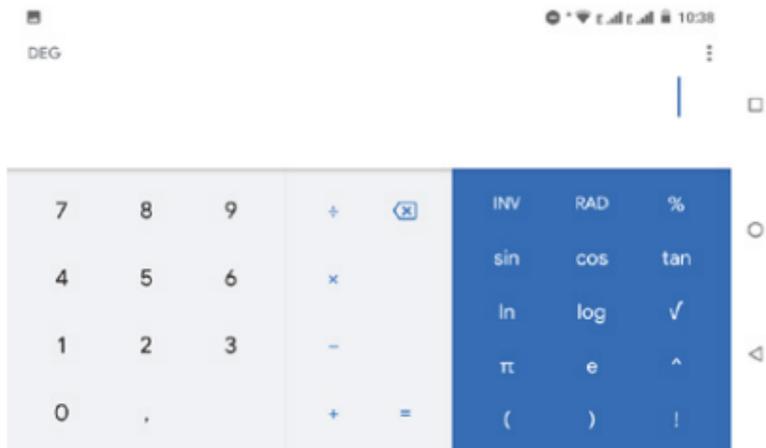


Imagen 9.2

9.3 Grabadora

En la interfaz principal o escritorio, haga clic en el icono de la grabadora  para entrar a la interfaz de grabación, haga clic en la tecla de grabación  para comenzar a grabar. Haga clic en la tecla Detener  para detener la grabación. Haga clic en la tecla Reproducir  para reproducir el sonido grabado. El sistema le recordará automáticamente usar o descartar esta grabación, seleccione manualmente.

Reproduzca la grabación: seleccione el reproductor de video para reproducir el sonido grabado, elija el sonido grabado en la administración de fuentes y haga clic en la misma para reproducir.

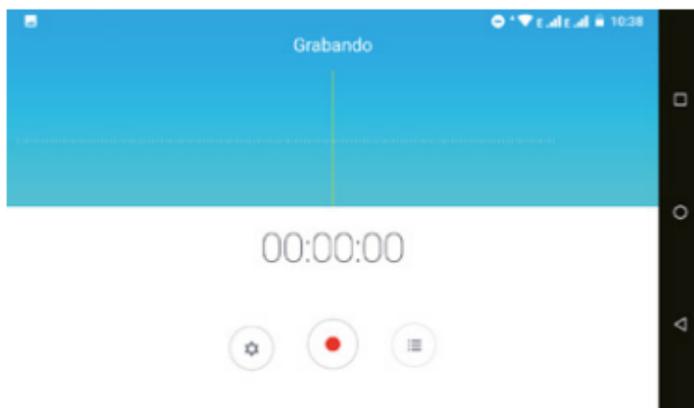


Imagen 9.6

10. Instalación de Aplicaciones

10. Instalación de aplicaciones

10.1 Instalación

Instalación de aplicaciones de terceros

Puede obtener aplicaciones de terceros compatibles con el sistema Android desde Internet e instalarlo usted mismo en la tablet. Copie la aplicación a la tarjeta SD e insértela en la tablet.

1. Haga clic en la aplicación "Administrador de archivos" y seleccione la aplicación que necesita instalar.
2. Mantenga oprimida la aplicación que necesita instalar.
3. Si aparece un mensaje de instalación, haga clic en Instalar apk.
4. Finalice la instalación siguiendo las instrucciones y podrá ejecutarla.

Nota: Las aplicaciones de terceros descargadas desde Internet para uso en el sistema tienen todas el sufijo .apk.

10.2 Desinstalación

Desinstalación de aplicaciones

1. Haga clic en el icono de configuración en la interfaz principal.
2. Haga clic en el Administrador de aplicaciones, liste todas las aplicaciones instaladas en el sistema.
3. Haga clic en la APK que desea desinstalar y haga clic en desinstalar.
4. Haga clic en confirmar para finalizar la desinstalación.

Habilidad:

El administrador de aplicaciones instalado por el sistema tiene muchos métodos convenientes para desinstalar, después de abrir el administrador de aplicaciones, haga clic en desinstalar y listará todas las aplicaciones instaladas por el sistema.

10.3 Ruta de actualización

Actualice las aplicaciones del sistema Android

1. Descargue las aplicaciones más recientes del sitio web designado.
2. Descargue del foro de software relacionado con el sistema Android en Internet.

11. Actualización del Sistema

11. Actualización del sistema

11.1 Preparación para la actualización del sistema

Descargar la aplicación de actualización

Puede descargar el paquete de actualización de software desde el sitio web y después usar el paquete de actualización para actualizar la versión del sistema de la tablet.

Preparación para la actualización del sistema:

1. Descargue el paquete de actualización del sistema a su computadora desde el sitio web correspondiente.
2. Prepare la herramienta para actualización; una tarjeta TF, con sistema de archivos en formato FAT o FAT 32, con tamaño máximo de 32GB.

11.2 Restaurar la configuración de fábrica

Cuando su tablet presente un error grave o si olvida la contraseña de desbloqueo, puede aplicar el restablecimiento de la configuración de fábrica para devolverla a los ajustes de fábrica.

Restaurar los ajustes de fábrica eliminará todos los datos.

1. Cuando el dispositivo está apagado, mantenga oprimida la tecla de aumento de volumen con una mano, y oprima la tecla de encendido con la otra mano para entrar a la pantalla de actualización.
2. Entre en la pantalla de actualización, la imagen es un triángulo con un signo de interrogación
3. Haga clic en la tecla de Encendido al ver el triángulo.
4. El sistema entrará a otra pantalla, estado de la recuperación, que contiene ocho elementos de opción
5. La primera opción: Reiniciar el sistema. La segunda opción: Actualización de sistema desde SD2. La tercera opción: Actualización de sistema desde una tarjeta SD externa. La cuarta opción: Borrar los datos del caché. La sexta opción: Borrar datos / Restablecer ajustes de fábrica. La séptima opción: Hacer una copia de respaldo del usuario. La octava opción: Recuperar los datos del usuario.
6. A continuación presione la tecla de Disminución de volumen, la barra de opción se deslizará hacia abajo, oprima la tecla de Menú para ejecutar.
7. Seleccione borrar datos / restablecimiento de valores de fábrica para ejecutar.
8. Ingrese a la interfaz de confirmación y haga clic en Sí para restaurar los ajustes de fábrica, haga clic en No para salir de la interfaz de confirmación.

11.3 Actualización del sistema

Nota: Antes de actualizar, por favor confirme que la carga eléctrica de su tablet sea mayor al 30% para asegurar que se pueda terminar la actualización. Además, necesita hacer una copia de seguridad de sus datos importantes, como aplicaciones, correo electrónico, etc.

Pasos de actualización: (Primero inserte la tarjeta TF con el paquete de actualización comprimido en la tablet, el archivo llamado update.zip, o coloque este paquete en el directorio raíz de la tablet).

12. Solución de Problemas

12. Solución de problemas

1. El primer arranque de la tablet es lento

Después de actualizar el sistema de la tablet, el primer inicio necesita instalar el software de aplicación preinstalado, el tiempo de inicio es de cerca de 2 a 3 minutos, los posteriores inicios serán mucho más rápidos.

2. La tablet no puede establecer una conexión Wi-Fi

- Asegúrese de que el enrutador inalámbrico del servicio de Internet puede funcionar normalmente.
- Asegúrese de que la tablet y el enrutador inalámbrico están dentro del alcance del enrutador y no hay paredes u obstrucciones entre ellos.
- Asegúrese de que tanto el nombre de usuario como la contraseña sean correctos.

3. La tablet se siente caliente

Cuando se usan muchas aplicaciones, el brillo de la pantalla está ajustado al máximo o el dispositivo se está cargando, la tablet puede sentirse caliente. Esto es normal.

4. El correo electrónico no puede establecerse o registrarse para la aplicación.

- Asegúrese de que la conexión a Internet es correcta.
- Asegúrese de que el correo electrónico está configurado correctamente.
- Mantenga la hora del sistema y la hora local sincronizados.

5. El sistema es anormal y no funciona.

Al instalar aplicaciones de terceros, esto puede ocasionar un funcionamiento anormal, puede presionar la tecla de Restablecimiento (junto al puerto de alimentación) para restablecer el sistema.

6. No es posible abrir la página web

- Mantenga la distancia entre el enrutador y la tablet dentro del alcance efectivo.
- Reinicie la conexión Wi-Fi e intente de nuevo.

7. La tablet funciona muy lento algunas veces

Este es un fenómeno normal. Apague las aplicaciones que no necesite mediante la administración de tareas avanzada, o desinstale una aplicación de un tercero para liberar más recursos del sistema.

Google, Android, Google Play y otras marcas son marcas de Google LLC. Oreo es una marca del grupo Mondelez International, Inc.

13. Especificaciones del Producto

13. Especificaciones del producto:

Elemento	Detalles	Descripción
Especificaciones básicas	Núm. de modelo de tablet	TAB-S1
	Procesador (CPU)	Quad-core
	Frecuencia del procesador	1.3GHz
	DDR-RAM	1GB
	FLASH NAND	16GB
	Sistema Operativo	Android 8.1 Oreo (Go edition)
	Modo de Internet	GSM
	Servicio de datos	GPRS
	Comunicación	2G GSM850/900/1800/1900; 3G WCDMA850/1900 MHz
	Cámara	Delantera 5.0MP/Trasera 8.0MP
	Puerto USB	Micro USB 2.0
	Batería	3200mAh
	Adaptador de Ca	Voltaje de entrada de Cd 5V2A
Tarjeta de memoria	Tarjeta Micro SD, almacenamiento máximo 32 GB	
Pantalla principal	7"HD 600*1024 IPS	
Funciones básicas	Navegación GPS	El receptor de señal GPS integrado puede buscar la comunicación
	GSM fija	Módulos 3G integrados, puede lograr la comunicación inalámbrica a través de la tarjeta SIM
	Bluetooth	El módulo Bluetooth integrado es compatible con la transmisión de archivos mediante FTP, puede compartir varios documentos fascinantes a una distancia cercana.
	Sensor de gravedad	Cambie la pantalla de horizontal a vertical libremente y soporte todo tipo de juegos controlados por gravedad, que pueden brindarle entretenimiento de juego real.
Aplicaciones	Reproducción de video	Compatible con los formatos 3GP, MP4, AVI, MKV, WMV con una resolución máxima de 1920*1080
	Reproducción de música	Compatibilidad con el reproductor de música integrado Formato MP3/AAC/AMR/WAV
	Juegos	Compatible con la instalación de juegos de terceros para Android
	Método de entrada	Teclado Android
	Visualización de imágenes	Compatible con la visualización de imágenes en formato JPG, BMP, PNG y GIF
	Software de Office	Compatible con Office (lectura y edición de Word y Excel), compatible con PDF

IMPORTADO POR:
TOYAN MOBILE E.I.R.L.
RUC: 20603276117

PEDIDOS A:
info@movisun.com
www.movisun.com

Escanear para
más información



O visitar
www.movisun.com

MADE IN CHINA