

MANUAL DE USUARIO



Urban Buds2

Auriculares inalámbricos

FICHA TÉCNICA

Nombre del producto:	Urban Buds2
Lote:	KN2603A
Versión del bluetooth:	v6.0
Distancia de recepción:	10 m
Efecto de frecuencia:	20 Hz - 20 kHz
Tiempo de reprod. de música: ANC activado ANC desactivado	≥45 h ≥26h
Entrada de carga:	5 V - 350 mA
Tiempo de carga:	≈2.5 h
Capacidad de batería	600 mAh
Dimensiones	190 mm x 160 mm x 80 mm
Peso	256 g

**La batería de 45 horas es referencial. Puede variar según el tipo de audio reproducido, el volumen de la música, la correcta conexión bluetooth y el estado de la batería al cabo de muchos ciclos de carga y descarga.*

INDICADOR DE LUZ

Auriculares en uso: Luz azul parpadea.

Auriculares cargando: Luz roja permanece encendida.

Auriculares carga completa: Luz LED apagada.




Auriculares buscando emparejamiento: Luz azul y roja parpadean.

Modo ANC: Luz LED verde.

Modo Transparencia: Luz LED apagada.


LISTA DE PRODUCTO

- ① Audifono Urban Buds2
- ② Cable de carga Tipo C
- ③ Manual de Usuario
- ④ Estuche protector MOVISUN

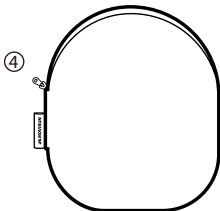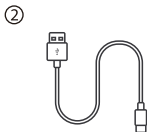

ESQUEMÁTICO

Auricular DERECHO (R)

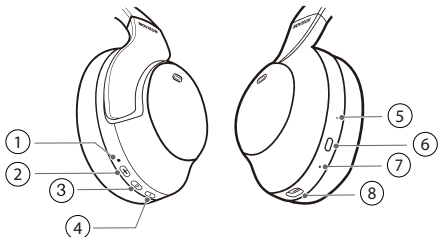


- ① Indicador de luz led:
On / Emparejamiento
- ② Botón (+)
subir volumen
adelantar canción
- ③ Botón On/ Off
Play/ pausa/ Llamadas
- ④ Botón (-)
bajar volumen
retroceder canción

- ⑤ Micrófono incorporado
- ⑥ Botón Modos:
ANC / Transparencia
- ⑦ Indicador luz led:
ANC / Transparencia
- ⑧ Entrada de carga Tipo C

CARGA

Conecte los audífonos a una fuente de energía. La luz led roja encenderá. Completada la carga la luz led se apagará.

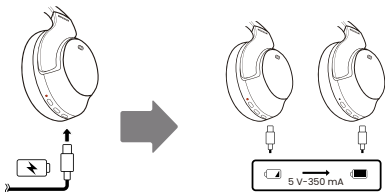

10min de carga

nos permite escuchar
hasta



300min de música.



45h
Música



28h
Llamadas

INDICADOR DE BATERÍA

Puede revisar el nivel de batería de los auriculares Urban Buds2 directamente desde su celular. El indicador aparecerá en la esquina superior derecha de la pantalla.




* El nivel de batería es visible en smartphone con sistema **ANDROID**.

OPERACIONES BÁSICAS

EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH

Primero, encienda los Urban Buds2 y active el bluetooth en su dispositivo móvil. Segundo, busque y empareje con los auriculares. Escuchará: Bluetooth conectado.

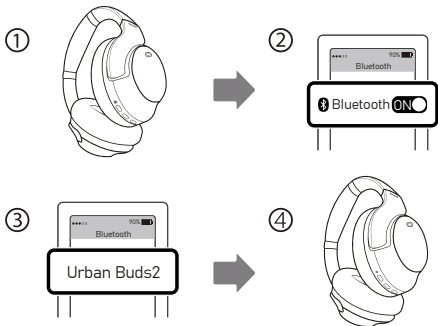







Nota:

- Si no se conecta el audifono, verifique que no esté conectado a otro dispositivo.
- La luz led parpadeará azul y rojo, esto significará que está buscando conectarse con un dispositivo.
- La luz led parpadeará azul cuando el Urban Buds2 esté conectado a un dispositivo.
- El rango para escuchar música es de 10 m sin obstáculos. (Distancia entre audífonos y equipo).

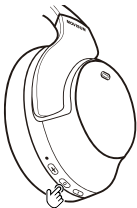MODOS DE USO



BOTÓN MULTIFUNCIÓN



-  Mantenga presionado 3s para **encender** el equipo.
-  Mantenga presionado 5s para **desvincular** del dispositivo.
-  Mantenga presionado 6s para **apagar** el equipo.
-  Presione 1 vez para **pausa / play**.
-  Presione 2 veces para activar **asistente de voz**.



LLAMADAS



-  Presione 1 vez para **responder / colgar**.
-  Mantenga presionado 2s para **rechazar llamadas**.



+ VOLUMEN / ADELANTAR MÚSICA



-  Mantenga presionado 2s para **adelantar canción.**
-  Presione 1 vez para **subir volumen.**



— VOLUMEN / RETROCEDER MÚSICA



-  Mantenga presionado 2s para **retroceder canción.**
-  Presione 1 vez para **bajar volumen.**

○ MODOS



-  Presione 1 vez para **Modo ANC**
Modo Transparencia.
-  Presione 2 veces para **Modo Juego**
Modo Música

MODOS

MODO ANC (CANCELACIÓN DE RUIDO)

La tecnología ANC (Active Noise Cancellation) permite reducir eficazmente los sonidos de fondo no deseados, ofreciendo una experiencia de audio más clara e inmersiva.

MODO TRANSPARENCIA

Permite escuchar el entorno sin quitarse los audífonos. Ideal para oír música y prestar atención al ambiente.

MODO JUEGO

Reduce al mínimo la latencia entre la imagen y el sonido del juego, generando una mejor sincronización y una experiencia más fluida con los Urban Buds2.


Nota:

- Al activar y desactivar el modo juego los Urban Buds2 emitirán un sonido.
- El nivel de latencia es percibida diferente por los usuarios dependiendo de la sensibilidad al sonido.

ESTUCHE PROTECTOR

Transporta los audífonos Urban Buds2 cómodamente y llévalos a donde quieras.

Podrás guardarlos fácilmente en una mochila.




DISEÑO PLEGABLE Y AJUSTABLE

Los audífonos Urban Buds2 cuenta con bisagras que permiten ajustarlos y transportarlos a donde vayás.



TIPS DE USO

Presione ambos botones (+ y -) al mismo tiempo, se borrará el historial de equipos vinculados.

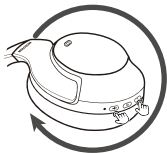

Mantenga presionado ambos botones durante 10s para **borrar el emparejamiento**

Nota:

-El Urban Buds2 no debe estar vinculado a ningún dispositivo.

ADVERTENCIA



POR FAVOR, LEA DETENIDAMENTE LAS SIGUIENTES INDICACIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO

ADVERTENCIAS Y SEGURIDAD DEL PRODUCTO

- El producto debe guardarse en una habitación limpia, ventilada y a temperatura ambiente.
- La recepción Bluetooth es de hasta 10 metros de distancia sin obstáculos (paredes, puertas, mochilas, etc.).
- Evite contacto con materiales corrosivos y mantenga el producto alejado de fuentes de calor o fuego.
- El mal uso del producto puede causar daños peligrosos como calentamiento, ruptura, humo o fuego en la batería, y el funcionamiento de esta se verá afectado.
- No desarme, repare ni modifique el producto.
- No coloque el producto en agua ni en otros solventes. Tenga cuidado de que el producto no se moje durante su almacenamiento.
- No use objetos pesados para deformar o golpear el producto.
- Si no lo usa por mucho tiempo por favor cargue el producto hasta la mitad de su batería.
- Explique el correcto funcionamiento del producto a los niños.
- No desarme, repare ni modifique el producto.
- No coloque el producto en agua u otro solvente. Tenga cuidado de que el producto no se moje durante su almacenamiento.
- No deforme o golpee el producto.
- Si no lo usa por mucho tiempo por favor cargue el producto hasta la mitad de su batería.
- Explique el correcto funcionamiento del producto a los niños.

Nota:

Nuestro producto ha sido estrictamente inspeccionado por el QA (Aseguramiento de Calidad). En caso el cliente encuentra que el producto tiene un olor especial, se sobrecalienta u otros fenómenos anormales, por favor, póngase en contacto con nosotros.

ADVERTENCIAS Y SEGURIDAD DE LA BATERÍA

- El uso inadecuado de la fuente de energía puede dañar la batería del producto.
- Cargue el producto oportunamente cuando la batería está baja. Evite la desconexión por falta de energía.
- Se recomienda cargar el producto con cargadores y cables de MOVISUN o de otras marcas originales. El uso de cargadores no originales o de baja calidad puede provocar sobrecalentamiento, incendio o explosión.
- Para la primera carga, utilice un cargador estándar de 5 V - 2 A / 1 A.
- La batería contiene compuestos orgánicos inflamables. El uso incorrecto puede ocasionar, sobrecalentamiento, fuga de líquidos u otros daños permanentes.
- La batería del producto cuenta con un dispositivo de protección de seguridad incorporado. No provoque cortocircuitos.
- No utilizar el producto cerca al fuego o lugares donde la temperatura sea mayor que 60° C.
- El uso excesivo de la batería puede provocar sobrecalentamiento, incendio o explosión. Una vez finalizada la carga, desconecte el producto de la fuente de energía.
- Si detecta algún problema o situación de riesgo en la batería o la fuente de energía, suspenda su uso.
- La batería contiene materiales peligrosos que deben ser reciclados o eliminados únicamente por personal autorizado. Contáctese a su oficina local para garantizar una disposición adecuada.

Para mayor información acerca de nuestros productos, visite nuestra página web: www.movisunshop.com

***Movisun se reserva los derechos a cambios en sus equipos sin previo aviso**