

MANUAL DE USUARIO



Urban Buds3

Auriculares inalámbricos

FICHA TÉCNICA

Nombre del producto:	Urban Buds3
Serie:	SH2605A
Versión del producto:	v5.4
Distancia bluetooth:	10 M
Frecuencia:	20 Hz - 20 kHz
Reproducción música: ANC activado:	≥ 55 h (máx. volumen) ≥ 30 h (máx. volumen)
Llamada:	≥ 35 h (máx. volumen)
Tiempo de carga:	~2.5 h
Batería:	750 mAh
Entrada:	5V - 400 mA
Dimensiones:	19cm x 16cm x 8cm
Peso:	226 g




**La batería de 55 horas es referencial. Puede variar según el tipo de audio reproducido, el volumen de la música, la correcta conexión bluetooth y el estado de la batería al cabo de muchos ciclos de carga y descarga.*

INDICADOR DE LUZ

- Luz blanca encendida: Audífonos cargando.
- Luz led apagada: Audífonos carga completa.
- → ● Luz azul y blanco parpadean:
Busca emparejamiento.
- Luz verde encendida: Modo ANC.
- Luz led apagada: Modos apagados.


LISTA DE PRODUCTO

- ① Audifonos Urban Buds3
- ② Cable de carga Tipo C
- ③ Manual de Usuario
- ④ Estuche protector MOVISUN

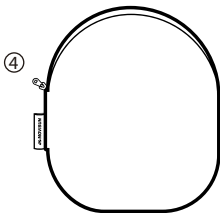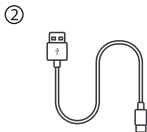

ESQUEMÁTICO

Auricular DERECHO (R)

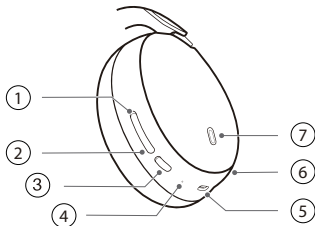


- ① Botón (+)
subir volumen
adelantar canción
- ② Botón (-)
bajar volumen
retroceder canción
- ③ Botón On/ Off
Play/ Pausa/ Llamadas
- ④ Indicador de luz led:
On / Emparejamiento/
Modo ANC

- ⑤ Entrada de carga Tipo C
- ⑥ Micrófono
incorporado
- ⑦ Botón Modos:
ANC/ Modo juego/
Mejora de bajos

CARGA

Conecte el estuche a una fuente de energía, enseguida la luz led blanca se encenderá. Completada la carga la luz led se apagará.

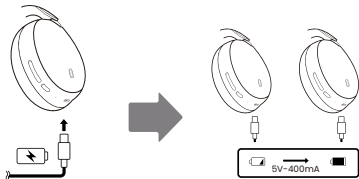

10min de carga
nos permite
escuchar hasta
300min de música.




55h
Música



35h
Llamada

INDICADOR DE BATERÍA

Puede revisar el nivel de batería de los auriculares Urban Buds3 directamente desde su celular. El indicador aparecerá en la esquina superior derecha de la pantalla.




* El nivel de batería es visible en smartphone con sistema ANDROID.

OPERACIONES BÁSICAS

EMPAREJAMIENTO ENTRE AURICULARES

Primero, encienda los Urban Buds3 y active el Bluetooth en su dispositivo móvil.

Segundo, busque y empareje con los auriculares. Escuchará: Bluetooth conectado.

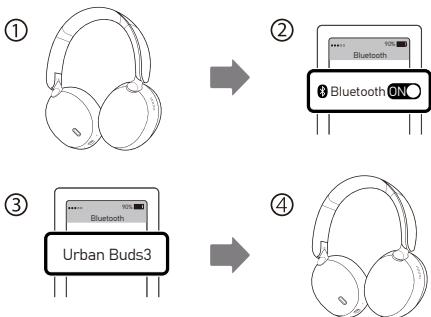






Nota:

- Si no se conectan los audífonos, verifique que no esté conectado a otro dispositivo.
- Los audífonos memorizan hasta dos dispositivos y en futuras ocasiones se conectará automáticamente.
- La luz led parpadeará azul y blanco, esto significará que está buscando conectarse con un dispositivo.
- La luz led se apagará cuando el Urban Buds3 esté conectado a un dispositivo.

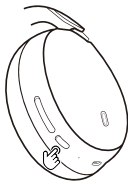MODOS DE USO



BOTÓN MULTIFUNCIÓN



-  Mantenga presionado 2s para **encender** el equipo.
-  Mantenga presionado 3s para **apagar** el equipo.
-  Presione 1 vez para **pausa / play**.
-  Presione 2 veces para activar **asistente de voz**.

LLAMADAS



-  Presione 1 vez para **responder / colgar**.
-  Mantenga presionado 2s para **rechazar llamadas**.

+ SUBIR VOLUMEN/ ADELANTAR MÚSICA



Mantenga presionado 2s para **adelantar canción.**

Presione 1 vez para **subir volumen.**

— BAJAR VOLUMEN/ RETROCEDER MÚSICA



Mantenga presionado 2s para **retroceder canción.**

Presione 1 vez para **bajar volumen.**

○ MODOS



Presione 1 vez para **Modo ANC**

Presione 2 veces para **Modo Juego**
Modo Música

Mantenga presionado 2s para **mejorar los bajos**

MODOS

MODO ANC (CANCELACIÓN DE RUIDO)

La tecnología ANC (Active Noise Cancellation) permite reducir eficazmente los sonidos de fondo no deseados, ofreciendo una experiencia de audio más clara e inmersiva.

MODO JUEGO

Reduce al mínimo la latencia entre la imagen y el sonido del juego, generando una mejor sincronización y una experiencia más fluida con los Urban Buds3.

Nota:


- Al activar y desactivar el modo juego los Urban Buds3 emitirán un sonido.

- El nivel de latencia es percibida diferente por los usuarios dependiendo de la sensibilidad al sonido.

ESTUCHE PROTECTOR

Transporta los audífonos Urban Buds3 cómodamente y llévalos a donde quieras.

Podrás guardarlos fácilmente en una mochila.



DISEÑO PLEGABLE Y AJUSTABLE

Los audífonos Urban Buds3 cuenta con bisagras que permiten ajustarlos y transportarlos a donde vayas.




TIPS DE USO

Para borrar el emparejamiento entre los Urban Buds3 y los dispositivos:

Primero, verifique que los Urban Buds3 no estén conectados a ningún dispositivo. Luego, presione cuatro veces consecutivas el botón multifunción para eliminar los registros de emparejamiento.

Botón
Multifunción

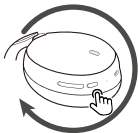

Presione 4 veces para
borrar emparejamiento

Nota:

- Al resetear los Urban Buds3 los ajustes se restablecen al modo fábrica y se elimina la vinculación de todos los dispositivos en los que iniciaste sesión.
- Luego de borrar el emparejamiento podrás emparejar los Urban Buds3 con otro dispositivo.

ADVERTENCIA



POR FAVOR, LEA DETENIDAMENTE LAS SIGUIENTES INDICACIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO

ADVERTENCIAS Y SEGURIDAD DEL PRODUCTO

- El producto debe guardarse en una habitación limpia, ventilada y a temperatura ambiente.
- La recepción Bluetooth es de hasta 10 metros de distancia sin obstáculos (paredes, puertas, mochilas, etc).
- Evite contacto con materiales corrosivos y mantenga el producto alejado de fuentes de calor o fuego.
- El mal uso del producto puede causar daños peligrosos como calentamiento, ruptura, humo o fuego en la batería, y el funcionamiento de esta se verá afectado.
- No desarme, repare ni modifique el producto.
- No coloque el producto en agua ni en otros solventes. Tenga cuidado de que el producto no se moje durante su almacenamiento.
- No use objetos pesados para deformar o golpear el producto.
- Si no lo usa por mucho tiempo por favor cargue el producto hasta la mitad de su batería.
- Explique el correcto funcionamiento del producto a los niños.

Nota:

Nuestro producto ha sido estrictamente inspeccionado por el QA (Aseguramiento de Calidad). En caso el cliente encuentra que el producto tiene un olor especial, se sobrecalienta u otros fenómenos anormales, por favor, póngase en contacto con nosotros.

ADVERTENCIAS Y SEGURIDAD DE LA BATERÍA

- El uso inadecuado de la fuente de energía puede dañar la batería del producto.
- Cargue el producto oportunamente cuando la batería está baja. Evite la desconexión por falta de energía.
- Se recomienda cargar el producto con cargadores y cables de MOVISUN o de otras marcas originales. El uso de cargadores no originales o de baja calidad puede provocar sobrecalentamiento, incendio o explosión.
- Para la primera carga, utilice un cargador estándar de 5V - 2A / 1A.
- La batería contiene compuestos orgánicos inflamables. El uso incorrecto puede ocasionar, sobrecalentamiento, fuga de líquidos u otros daños permanentes.
- La batería del producto cuenta con un dispositivo de protección de seguridad incorporado. No provoque cortocircuitos.
- No utilizar el producto cerca al fuego o lugares donde la temperatura sea mayor que 60° C.
- El uso excesivo de la batería puede provocar sobrecalentamiento, incendio o explosión. Una vez finalizada la carga, desconecte el producto de la fuente de energía.
- Si detecta algún problema o situación de riesgo en la batería o la fuente de energía, suspenda su uso.
- La batería contiene materiales peligrosos que deben ser reciclados o eliminados únicamente por personal autorizado. Contáctese a su oficina local para garantizar una disposición adecuada.

Para mayor información acerca de nuestros productos, visite nuestra página web: www.movisunshop.com

***Movisun se reserva los derechos a cambios en sus equipos sin previo aviso**