

Manual de usuario



Urban Game

Auriculares inalámbricos

Especificaciones

Nombre del producto	MOVISUN Urban Game
Lote	ER2606A
Frecuencia	20 Hz - 20 kHz
Tiempo reprod. música: (máx. volumen)	≥ 55 h (luz RGB apagado) ≥ 35 h (luz RGB encendido)
Tiempo reprod. Dongle: (máx. volumen)	≥ 50 h (luz RGB apagado) ≥ 30 h (luz RGB encendido)
Tiempo en llamada	≥ 40 h (solo llamadas telefónicas)
Tiempo de carga	2.5 horas
Capacidad de batería	1000 mAh
Versión del bluetooth	v6.0
Distancia bluetooth	10 m (360° sin obstáculos)
Entrada	5 V - 800 mA
Dimensiones	174 x 193 x 80 mm
Peso	230 g

*La batería de 55 horas es referencial. Puede variar según el tipo de audio reproducido, el volumen de la música, la correcta conexión bluetooth y el estado de la batería al cabo de muchos ciclos de carga y descarga.

Accesorios del producto

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| ① Auriculares Urban Game | ④ Estuche protector |
| ② USB Dongle 2.4 G | ⑤ Cable de carga Tipo C |
| ③ Micrófono extraíble | ⑥ Manual de usuario |




②



③



④

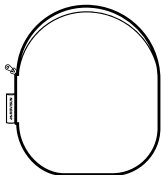

⑤




⑥

Manual
de
Usuario

Esquemático

Auricular IZQUIERDO (L)

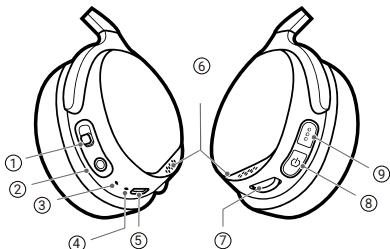


1. Modo Bluetooth / Modo Dongle 2.4G
2. Entrada para micrófono extraíble
3. Micrófono integrado
4. Indicador de luz LED
5. Entrada de carga Tipo C
6. Luces RGB
7. Rueda de volumen
8. Botón multifunción: On / off / play / pausa / siguiente canción / retroceder canción / borrar emparejamiento Bluetooth
9. Botón luz LED on / off / asistente de voz / micrófono On / off / borrar emparejamiento Dongle

Operaciones básicas

Emparejamiento Bluetooth

Primero, encienda los Urban Game y active el bluetooth en su dispositivo móvil. Segundo, busque y empareje con los auriculares. Escuchará: Bluetooth conectado.

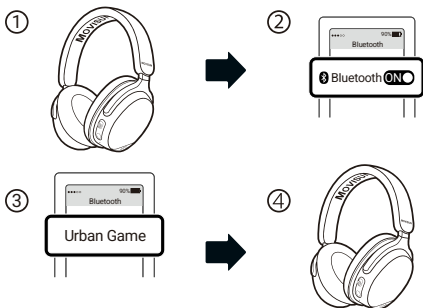


Nota:

- Si los auriculares no se conectan a su dispositivo, verifique que no estén conectados a otro dispositivo.
- La luz led parpadeará azul, esto significará que está buscando conectarse con un dispositivo.
- La luz led azul permanece encendida cuando los Urban Game estén conectados a un dispositivo.

Carga de auriculares

Conecte los Urban Game a una fuente de energía. La luz led roja encenderá. Completada la carga la luz led se apagará.

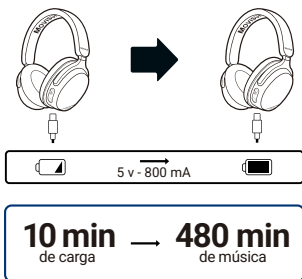

Indicador de batería


Puede revisar el nivel de batería de los auriculares Urban Game directamente desde su celular. El indicador aparecerá en la esquina superior derecha de la pantalla.



* El nivel de batería es visible en smartphone con sistema IOS y Android.*

Comandos

Botón Multifunción

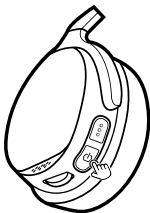


-  Mantener presionado 4s para encender / apagar
-  Presione 1 vez para pausa / play
-  Presione 2 veces para siguiente canción
-  Presione 3 veces para retroceder canción

Nota:


-Las funciones del botón multifunción es la misma en el modo Bluetooth / modo Dongle 2.4G / modo Cableado.

Llamadas

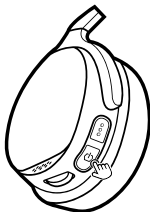

-  Presione 1 vez para contestar / colgar
-  Mantener presionado 2s para rechazar llamada

Botón luz LED / Micrófono

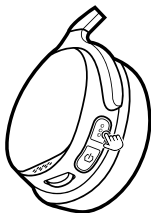


-  Presione 1 vez para Micrófono encendido / apagado
-  Presione 2 veces para asistente de voz
-  Mantener presionado 2s para luz LED encender / apagar

Volumen



-  Gire la rueda para aumentar o bajar el volumen

Modos

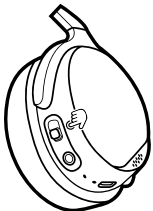


-  Deslice el interruptor para modo Bluetooth
modo Dongle 2.4G

Modos

Modo Dongle 2.4G

Primero, conecte el USB Dongle 2.4G a un dispositivo compatible .

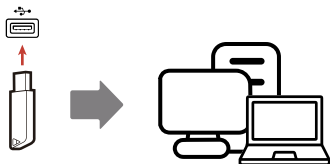

Luego, en los Urban Game, deslice el interruptor hacia la posición "Dongle". Escuchará un sonido que confirma la conexión.




Nota:

- El rango máximo de conexión es de 10m sin obstáculos.
- El dongle y los audífonos vienen emparejados de fábrica. No es necesario realizar ninguna configuración adicional.

Modo cableado

Conecta el extremo Tipo C al Urban Game y el otro extremo USB a un dispositivo con entrada USB.

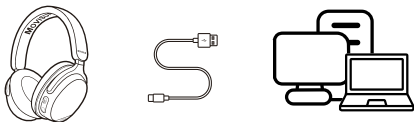


Nota:

- Si su dispositivo solo cuenta con puerto Tipo C se puede usar un adaptador USB a Tipo C para que reconozca el modo cableado.
- Una vez conectado, el audio y micrófono se transmitirán mediante el cable USB.


Micrófono extraíble

Inserta el micrófono extraíble al conector de micrófono y ajústelo hasta que se encuentre paralelo a su boca.

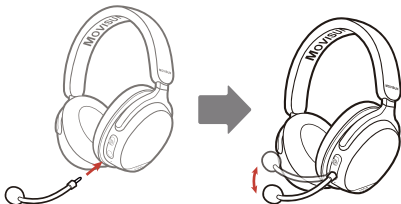

Estuche protector

Transporta los audífonos Urban Game cómodamente y llévalos a dónde quieras. Podrás guardarlos en una mochila.



Diseño plegable y ajustable

Los audífonos Urban Game cuentan con bisagras que permiten ajustarlos y transportarlos a dónde vayas.



Indicadores de luz

● ↔ ● Emparejamiento: Luz azul parpadea.

Conexión exitosa: Luz azul parpadea 1 vez cada 5 segundos.

Modo Dongle emparejamiento: Luz verde parpadea.

Modo Dongle conexión exitosa: Luz verde permanece encendida.

Cargando: Luz roja permanece encendida.

Carga completa: Luz LED apagada.

Tips de uso

Para borrar el emparejamiento Bluetooth entre los Urban Game y otros dispositivos, asegúrate primero de que los audífonos no estén conectados a ningún dispositivo. Luego, presiona cinco veces el botón multifunción para eliminar el historial de emparejamiento.



 Presione cinco veces para borrar emparejamiento Bluetooth

Si los Urban Game no detectan correctamente el USB Dongle o existe falla en su conexión. Primero, desconecte el USB Dongle y luego presione cinco veces el botón de luz LED emparejamiento.



 Presione cinco veces para borrar emparejamiento Dongle 2.4G

Nota:

- Al resetear los Urban Game, los ajustes se restablecen al modo fábrica y se elimina la vinculación de todos los dispositivos en los que iniciaste sesión.
- Después de borrar el emparejamiento, podrás emparejar los Urban Game con otro dispositivo.

Advertencias



POR FAVOR, LEA DETENIDAMENTE LAS
SIGUIENTES INDICACIONES ANTES DE
USAR EL PRODUCTO

Advertencias y seguridad del producto

- El producto debe guardarse en una habitación limpia, ventilada y a temperatura ambiente.
- La recepción Bluetooth es de hasta 10 metros de distancia sin obstáculos (paredes, puertas, mochilas, etc).
- Evite contacto con materiales corrosivos y mantenga el producto alejado de fuentes de calor o fuego.
- El mal uso del producto puede causar daños peligrosos como calentamiento, ruptura, humo o fuego en la batería, y el funcionamiento de esta se verá afectado.
- No desarme, repare ni modifique el producto.
- No coloque el producto en agua ni en otros solventes. Tenga cuidado de que el producto no se moje durante su almacenamiento.
- No use objetos pesados para deformar o golpear el producto.
- Si no lo usa por mucho tiempo por favor cargue el producto hasta la mitad de su batería.
- Explique el correcto funcionamiento del producto a los niños.
- No desarme, repare ni modifique el producto.
- No coloque el producto en agua u otro solvente. Tenga cuidado de que el producto no se moje durante su almacenamiento.
- No deforme o golpee el producto.
- Si no lo usa por mucho tiempo por favor cargue el producto hasta la mitad de su batería.
- Explique el correcto funcionamiento del producto a los niños.

Nota:

Nuestro producto ha sido estrictamente inspeccionado por el QA (Aseguramiento de Calidad). En caso el cliente encuentra que el producto tiene un olor especial, se sobrecalienta u otros fenómenos anormales, por favor, póngase en contacto con nosotros.

Advertencias y seguridad de la batería

- El uso inadecuado de la fuente de energía puede dañar la batería del producto.
- Cargue el producto oportunamente cuando la batería está baja. Evite la desconexión por falta de energía.
- Se recomienda cargar el producto con cargadores y cables de MOVISUN o de otras marcas originales. El uso de cargadores no originales o de baja calidad puede provocar sobrecalentamiento, incendio o explosión.
- Para la primera carga, utilice un cargador estándar de 5V - 2A / 1A.
- La batería contiene compuestos orgánicos inflamables. El uso incorrecto puede ocasionar, sobrecalentamiento, fuga de líquidos u otros daños permanentes.
- La batería del producto cuenta con un dispositivo de protección de seguridad incorporado. No provoque cortocircuitos.
- No utilizar el producto cerca al fuego o lugares donde la temperatura sea mayor que 60° C.
- El uso excesivo de la batería puede provocar sobrecalentamiento, incendio o explosión. Una vez finalizada la carga, desconecte el producto de la fuente de energía.
- Si detecta algún problema o situación de riesgo en la batería o la fuente de energía, suspenda su uso.
- La batería contiene materiales peligrosos que deben ser reciclados o eliminados únicamente por personal autorizado. Contáctese a su oficina local para garantizar una disposición adecuada.

Para mayor información acerca de nuestros productos, visite nuestra página web: www.movisunshop.com

*Movisun se reserva los derechos a cambios en sus equipos sin previo aviso