

MANUAL DE USUARIO



Urban Kids






Auriculares para niños

FICHA TÉCNICA

Nombre del producto:	Urban Kids
Serie:	SK2502A
Versión del producto:	V5.3
Distancia bluetooth:	10 M
Frecuencia:	20 HZ - 20 KHZ
Reproducción música:	≥ 13h (máx. volumen)
Tiempo de carga:	~2h
Batería:	300 mAh
Entrada:	5V - 200mA
Dimensiones:	16.1cm x 14.3cm x 6.3cm
Peso:	96 g

**La batería de 13 horas es referencial. Puede variar según el tipo de audio reproducido, el volumen de la música, la correcta conexión bluetooth y el estado de la batería al cabo de muchos ciclos de carga y descarga.*

INDICADOR DE LUZ

-  Luz roja encendida: Audífonos cargando.
-  Luz apagada: Audífonos carga completa.
-  →  Luz azul y blanca parpadean:
Busca emparejamiento.
-  Luz blanca parpadea: Audífonos están en uso.

LISTA DE PRODUCTO

- ① Audifono Urban Kids
- ② Cable de carga Tipo C


- ③ Cable auxiliar
- ④ Manual de Usuario




④




②




③



ESQUEMÁTICO

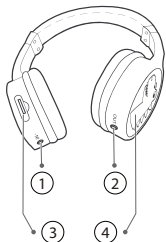

Auricular DERECHO (R)

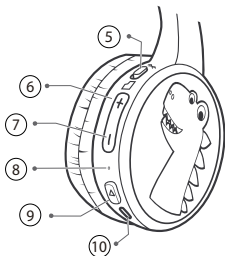

① Entrada Auxiliar

② Salida Auxiliar

③ Lector Micro SD (TF)

④ Micrófono incorporado

⑤ Botón
Bluetooth / Lector TF

⑥ Botón (+)
subir volumen
adelantar canción

⑦ Botón (-)
bajar volumen
retroceder canción

⑧ Indicador de luz led


⑨ Botón On/ Off
Play/ pausa/ Llamadas

⑩ Entrada de carga Tipo C

CARGA

Conecte el audifono a una fuente de energía, enseguida la luz led roja se encenderá.


Completada la carga la luz led se apagará.

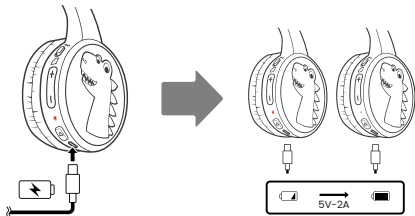

	→	10min de carga nos permite escuchar hasta	
	→	hasta	

INDICADOR DE BATERÍA

Puede revisar el nivel de batería de los auriculares Urban Kids directamente desde su celular. El indicador aparecerá en la esquina superior derecha de la pantalla.




* El nivel de batería es visible en smartphone con sistema ANDROID.

OPERACIONES BÁSICAS

EMPAREJAMIENTO ENTRE AURICULARES

Primero, encienda los Urban Kids y active el Bluetooth en su dispositivo móvil.

Segundo, busque y empareje con los auriculares. Escuchará: Bluetooth conectado.

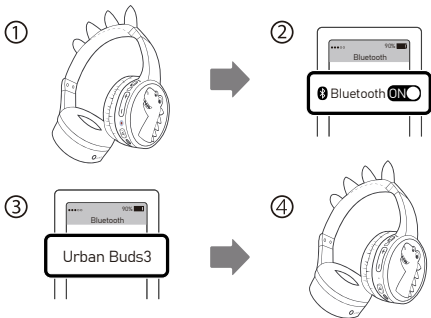


Nota:





- Si no se conecta el audifono, verifique que no esté conectado a otro dispositivo.
- El audifono memoriza hasta dos dispositivos y en futuras ocasiones se conectará automáticamente.
- La luz led parpadeará blanco y rojo, esto significará que está buscando conectarse con un dispositivo.
- La luz led parpadeará blanco cuando el Urban Kids esté conectado a un dispositivo.

MODOS DE USO

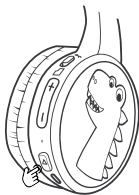


BOTÓN MULTIFUNCIÓN





-  Mantenga presionado 5s para **encender** el equipo.
-  Mantenga presionado 3s para **apagar** el equipo.
-  Presione 1 vez para **pausa / play**.
-  Presione 2 veces para activar **asistente de voz**.



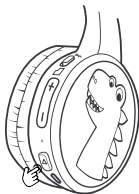

LLAMADAS



-  Presione 1 vez para **responder / colgar**.
-  Mantenga presionado 2s para **rechazar llamadas**.



+ SUBIR VOLUMEN/ ADELANTAR MÚSICA



-  Mantenga presionado 2s para **adelantar canción.**
-  Presione 1 vez para **subir volumen.**



— BAJAR VOLUMEN/ RETROCEDER MÚSICA



-  Mantenga presionado para **retroceder canción.**
-  Presiones una vez para **bajar volumen.**

/ **BLUETOOTH / MICRO SD (TF)**



-  Deslice arriba **Modo Bluetooth.**
-  Deslice abajo **Modo TF.**

MODOS

MODO MICRO SD (TF)

Primero, cambia al modo TF. Segundo, ingresa una tarjeta Micro SD. La música se reproducirá de manera automática.



Nota:

- Si entra en modo TF y no ingresa ninguna tarjeta Micro SD el Urban Kids cambiará automáticamente al modo Bluetooth.

MODO AUXILIAR

Entrada auxiliar. Conecte un extremo al puerto IN y el otro extremo a un dispositivo.



Salida auxiliar. Conecte un extremo al puerto OUT y el otro extremo a otro audífono. El audífono que está vinculado al bluetooth es el audífono principal.




TIPS DE USO

Para borrar el emparejamiento entre los Urban Kids y los dispositivos:

Primero, verifique que los Urban Kids no estén conectados a ningún dispositivo. Luego, presione cuatro veces consecutivas el botón multifunción para eliminar los registros de emparejamiento.

Botón Multifunción

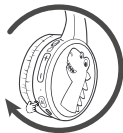

Presione 5 veces para
borrar emparejamiento

Nota:

- Al resetear los Urban Kids los ajustes se restablecen al modo fábrica y se elimina la vinculación de todos los dispositivos en los que iniciaste sesión.
- Luego de borrar el emparejamiento podrás emparejar los Urban Kids con otro dispositivo.

ADVERTENCIA



POR FAVOR, LEA DETENIDAMENTE LAS SIGUIENTES INDICACIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO

ADVERTENCIAS Y SEGURIDAD DEL PRODUCTO

- El producto debe guardarse en una habitación limpia, ventilada y a temperatura ambiente.
- La recepción Bluetooth es de hasta 10 metros de distancia sin obstáculos (paredes, puertas, mochilas, etc).
- Evite contacto con materiales corrosivos y mantenga el producto alejado de fuentes de calor o fuego.
- El mal uso del producto puede causar daños peligrosos como calentamiento, ruptura, humo o fuego en la batería, y el funcionamiento de esta se verá afectado.
- No desarme, repare ni modifique el producto.
- No coloque el producto en agua ni en otros solventes. Tenga cuidado de que el producto no se moje durante su almacenamiento.
- No use objetos pesados para deformar o golpear el producto.
- Si no lo usa por mucho tiempo por favor cargue el producto hasta la mitad de su batería.
- Explique el correcto funcionamiento del producto a los niños.

Nota:

Nuestro producto ha sido estrictamente inspeccionado por el QA (Aseguramiento de Calidad). En caso el cliente encuentra que el producto tiene un olor especial, se sobrecalienta u otros fenómenos anormales, por favor, póngase en contacto con nosotros.

ADVERTENCIAS Y SEGURIDAD DE LA BATERÍA

- El uso inadecuado de la fuente de energía puede dañar la batería del producto.
- Cargue el producto oportunamente cuando la batería está baja. Evite la desconexión por falta de energía.
- Se recomienda cargar el producto con cargadores y cables de MOVISUN o de otras marcas originales. El uso de cargadores no originales o de baja calidad puede provocar sobrecalentamiento, incendio o explosión.
- Para la primera carga, utilice un cargador estándar de 5V - 2A / 1A.
- La batería contiene compuestos orgánicos inflamables. El uso incorrecto puede ocasionar, sobrecalentamiento, fuga de líquidos u otros daños permanentes.
- La batería del producto cuenta con un dispositivo de protección de seguridad incorporado. No provoque cortocircuitos.
- No utilizar el producto cerca al fuego o lugares donde la temperatura sea mayor que 60° C.
- El uso excesivo de la batería puede provocar sobrecalentamiento, incendio o explosión. Una vez finalizada la carga, desconecte el producto de la fuente de energía.
- Si detecta algún problema o situación de riesgo en la batería o la fuente de energía, suspenda su uso.
- La batería contiene materiales peligrosos que deben ser reciclados o eliminados únicamente por personal autorizado. Contáctese a su oficina local para garantizar una disposición adecuada.

Para mayor información acerca de nuestros productos, visite nuestra página web: www.movisunshop.com

***Movisun se reserva los derechos a cambios en sus equipos sin previo aviso**