

MANUAL DE USUARIO



Urban Rock3







Auriculares inalámbricos

FICHA TÉCNICA

Nombre del producto:	Urban Rock3
Serie:	HA2511A
Versión Bluetooth:	v6.0
Distancia de recepción:	10 m
Frecuencia:	20 Hz - 20 kHz
Tiempo de reprod. de música: Tiempo de reprod. de llamada:	≥28 h (depende del ≥20 h
Tiempo de carga:	3 h
Entrada de carga:	5v - 250 mA
Batería:	500 mAh
Entrada de carga:	5 v - 200 mA
Dimensiones:	-- x -- x -- mm
Peso:	-- g

**La duración de la batería de 28 horas es referencial. Puede variar según el tipo de audio reproducido, el volumen de la música, la correcta conexión Bluetooth y el estado de la batería al cabo de muchos ciclos de carga y descarga.*

INDICADOR DE LUZ

-  Luz blanca encendida 1s: Auriculares encendidos.
-  Luz roja encendida 1s: Auriculares apagados.
-  →  Luz blanca y roja parpadean:
Audífonos buscando emparejamiento.
-  Luz roja parpadea 2 veces cada 5s: Batería baja.
-  Luz roja encendida: Auriculares cargando.
- Luz apagada: Auriculares carga completa.

LISTA DE PRODUCTO

- ① Auriculares Urban Rock3 ③ Cable de carga Tipo C
② Estuche protector MOVISUN ④ Manual de usuario


①



②



③




④

Manual
de
Usuario

ESQUEMÁTICO

Auricular IZQUIERDO (L)

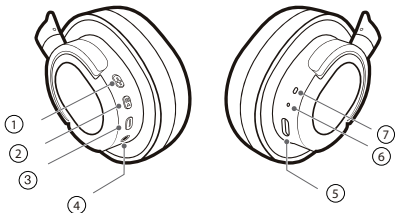


- ① Botón (+)
subir volumen
adelantar canción
- ② Botón On/ Off
Play/ Pausa/ Llamadas
- ③ Botón (-)
bajar volumen
retroceder canción

- ④ Entrada auxiliar
- ⑤ Entrada de carga Tipo C
- ⑥ Indicador de luz led
- ⑦ Micrófono incorporado

CARGA

Conecte los audífonos a una fuente de energía. La luz led roja encenderá. Completada la carga la luz led se apagará.

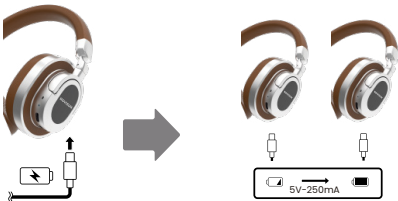

10min de carga

nos permite escuchar
hasta



180min de música.



INDICADOR DE BATERÍA

Puede revisar el nivel de batería de los auriculares Urban Rock3 directamente desde su celular. El indicador aparecerá en la esquina superior derecha de la pantalla.



* El nivel de batería es visible en smartphone con sistema ANDROID.

OPERACIONES BÁSICAS

EMPAREJAMIENTO ENTRE AURICULARES

Primero, encienda los Urban Rock3 y active el Bluetooth en su dispositivo móvil.

Segundo, busque y empareje con los auriculares. Escuchará: Bluetooth conectado.

①



②



③



④







Nota:

- Si no se conectan los auriculares, verifique que no estén conectados a otro dispositivo.
- La luz LED roja y blanca de los auriculares parpadearán, esto significará que está buscando conectarse con un dispositivo.
- La luz LED se apagará cuando los Urban Rock3 se conecten de forma exitosa con un dispositivo.
- El rango para escuchar música es de 10 m sin obstáculos. (Distancia entre audífonos y equipo).

MODOS DE USO




BOTÓN MULTIFUNCIÓN



-  Presione 1 vez para **pausa / play.**
-  Presione 3 veces para activar **asistente de voz**
-  Presione 4 veces para **Modo juego**
Modo música
-  Mantenga presionado 5s para **encender/ apagar**

LLAMADAS



-  Presione 1 vez para **responder / colgar**
-  Presione 2 veces para **rellamda**
-  Mantenga presionado 2s para **rechazar llamadas**



VOLUMEN / RETROCEDER MÚSICA



Presione 1 vez para
bajar volumen



Mantener presionado 2s
retroceder canción



VOLUMEN / ADELANTAR MÚSICA



Presione 1 vez para
subir volumen



Mantener presionado 2s
adelantar canción

MODOS


MODO JUEGO

El modo juego reduce al mínimo la latencia (retardo) entre el juego y el sonido del juego.

Genera una mejor sincronización entre el juego y los Urban Rock3.

MODO AUXILIAR


Entrada auxiliar. Conecte un extremo del cable Jack 3.5mm al puerto auxiliar y el otro extremo a su dispositivo.

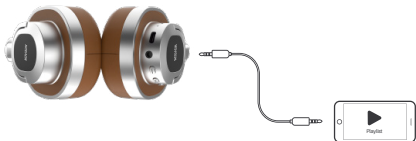

ESTUCHE PROTECTOR


Transporta los audífonos Urban Rock3 cómodamente y llévalos a donde quieras.

Podrás guardarlos fácilmente en una mochila.



DISEÑO PLEGABLE Y AJUSTABLE

Los audífonos Urban Rock3 cuenta con bisagras que permiten ajustarlos y transportarlos a donde vayas.



TIPS DE USO

⚠ Cuando un auricular no empareja correctamente.

Opción 1:

- Presione 5 veces el botón multifunción, se borrará el historial de equipos vinculados.



Presione 5 veces para
borrar emparejamiento

Nota:

-El Urban Rock3 no debe estar vinculado a ningún dispositivo.

ADVERTENCIA



POR FAVOR, LEA DETENIDAMENTE LAS SIGUIENTES INDICACIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO

ADVERTENCIAS Y SEGURIDAD DEL PRODUCTO

- El producto debe guardarse en una habitación limpia, ventilada y a temperatura ambiente.
- La recepción Bluetooth es de hasta 10 metros de distancia sin obstáculos (paredes, puertas, mochilas, etc).
- Evite contacto con materiales corrosivos y mantenga el producto alejado de fuentes de calor o fuego.
- El mal uso del producto puede causar daños peligrosos como calentamiento, ruptura, humo o fuego en la batería, y el funcionamiento de esta se verá afectado.
- No desarme, repare ni modifique el producto.
- No coloque el producto en agua ni en otros solventes. Tenga cuidado de que el producto no se moje durante su almacenamiento.
- No use objetos pesados para deformar o golpear el producto.
- Si no lo usa por mucho tiempo por favor cargue el producto hasta la mitad de su batería.
- Explique el correcto funcionamiento del producto a los niños.

Nota:

Nuestro producto ha sido estrictamente inspeccionado por el QA (Aseguramiento de Calidad). En caso el cliente encuentra que el producto tiene un olor especial, se sobrecalienta u otros fenómenos anormales, por favor, póngase en contacto con nosotros.

ADVERTENCIAS Y SEGURIDAD DE LA BATERÍA

- El uso inadecuado de la fuente de energía puede dañar la batería del producto.
- Cargue el producto oportunamente cuando la batería está baja. Evite la desconexión por falta de energía.
- Se recomienda cargar el producto con cargadores y cables de MOVISUN o de otras marcas originales. El uso de cargadores no originales o de baja calidad puede provocar sobrecalentamiento, incendio o explosión.
- Para la primera carga, utilice un cargador estándar de 5V - 2A / 1A.
- La batería contiene compuestos orgánicos inflamables. El uso incorrecto puede ocasionar, sobrecalentamiento, fuga de líquidos u otros daños permanentes.
- La batería del producto cuenta con un dispositivo de protección de seguridad incorporado. No provoque cortocircuitos.
- No utilizar el producto cerca al fuego o lugares donde la temperatura sea mayor que 60° C.
- El uso excesivo de la batería puede provocar sobrecalentamiento, incendio o explosión. Una vez finalizada la carga, desconecte el producto de la fuente de energía.
- Si detecta algún problema o situación de riesgo en la batería o la fuente de energía, suspenda su uso.
- La batería contiene materiales peligrosos que deben ser reciclados o eliminados únicamente por personal autorizado. Contáctese a su oficina local para garantizar una disposición adecuada.

Para mayor información acerca de nuestros productos, visite nuestra página web: www.movisunshop.com

****Movisun se reserva los derechos a cambios en sus equipos sin previo aviso.***