

# MANUAL DE USUARIO



## T 17

Auriculares Inalámbricos

# FICHA TÉCNICA

Nombre del producto:	T 17
Serie:	HG2411A
Versión del producto:	V5.3
Distancia bluetooth:	10 M
Reproducción música: Reproducción llamada:	~ 3.5 h (depende del volumen) ~ 2.5 h (depende del volumen)
Tiempo de carga de audifono:	~ 1.5 h
Tiempo de carga del estuche:	~ 2 h
Duración total: (Estuche+Audifono)	hasta 16 horas
Veces de carga:	3.5 veces
Batería de cada auricular:	25 mAh
Batería del estuche:	300 mAh
Entrada:	5V - 200 mA
Dimensiones:	57 mm X 44 mm X 26 mm
Peso:	43 g

\*La batería de 16 horas es referencial. Puede variar según el tipo de audio reproducido, el volumen de la música, la correcta conexión bluetooth y el estado de la batería al cabo de muchos ciclos de carga y descarga.


## INDICADOR DE LUZ



Luz naranja parpadea: Estuche cargando.



Luz naranja encendida: Estuche carga completa.



Luz blanca encendida: Audífonos cargando.



Luz blanca apagada: Audífonos carga completa.

# LISTA DE PRODUCTO


① Audífono T 17

④ Manual de Usuario


② Funda de silicona

⑤ Cable de carga Tipo C

③ Lanyard de silicona MOVISUN

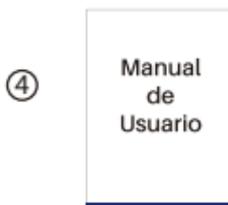


# ESQUEMÁTICO

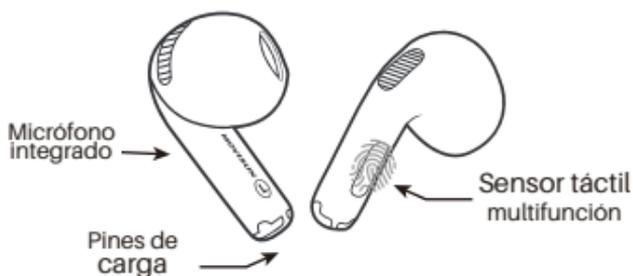

# ESTUCHE DE CARGA

## *CARGA DE ESTUCHE*

Conecte el estuche a una fuente de energía. La luz led del estuche parpadeará naranja mientras carga.

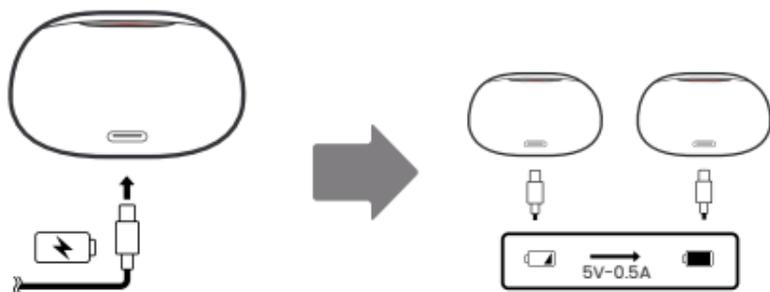


Cuando la carga esté al 100% la luz led naranja permanecerá encendida.

## MODO DE USO

### CARGA DE LOS AURICULARES

Coloque los auriculares en el estuche, la luz led blanca del estuche permanecerá encendida. Cuando la carga de los audifonos lleguen al 100% la luz led blanca se apagará.

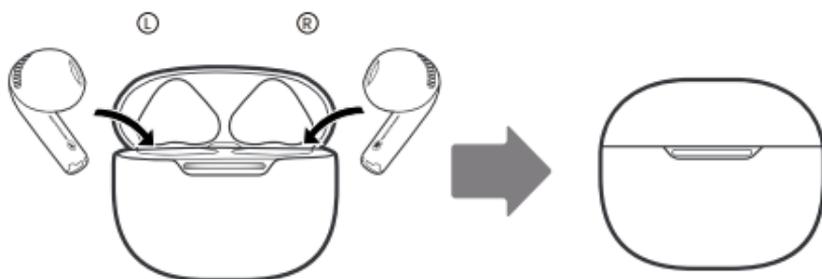

Duración de batería

**3.5H + 12.5H**

Auricular

Estuche

### INDICADOR DE BATERÍA

Puede revisar la batería de los audifonos T 17 desde su celular. Aparecerá en la esquina superior derecha.




*\*El nivel de batería es visible en smartphone con sistema IOS y Android.*

# MODO DE USO

## EMPAREJAMIENTO ENTRE AURICULARES

Abra la cubierta y retire los T 17 del estuche.

Los auriculares se encienden y emparejan automáticamente.

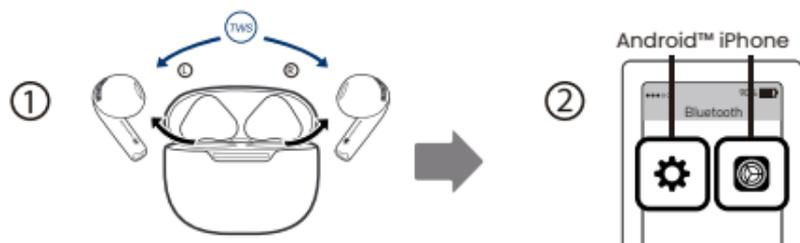

**Nota:**

- La Función TWS es el emparejamiento entre el auricular izquierdo y derecho del T 17.
- Si hay problema, vuelva a colocar los auriculares al estuche y espere unos minutos para repetir el proceso.




**Nota:**

- Si no encuentra los T 17, verifique si está conectado con otro dispositivo.
- El audifono se conectará automáticamente con equipos ya vinculados anteriormente.
- El rango para escuchar música es de 10m sin obstáculos. (Distancia entre audífonos y equipo).

## MODO DE USO

Colóquese los T 17 en los oídos, muévalos ligeramente para un mejor ajuste y comodidad.

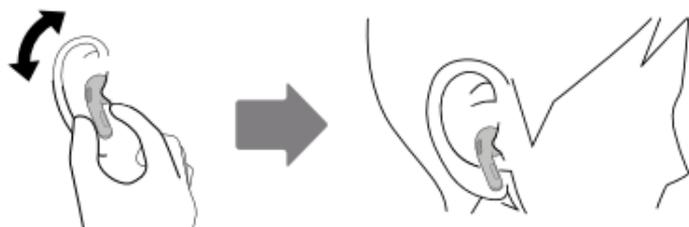

## Llamadas

Presione 1 vez para contestar / colgar



Auricular  
Derecho o Izquierdo



Mantenga presionado 2 seg.  
para rechazar llamada.




### Nota:

- El rango de llamada es de 10m sin obstáculos. (Distancia entre audifonos y equipo).




## Auricular DERECHO

(R)

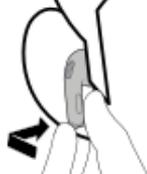

- 1 toque **play / pausa**
- 2 toques **adelantar canción**
- 3 toques **subir volumen**
- 4 toques **asistente de voz**

(R)




- Mantenga presionado 2 seg.  
**Modo juego**  
**Modo música**

## Auricular IZQUIERDO




(L)

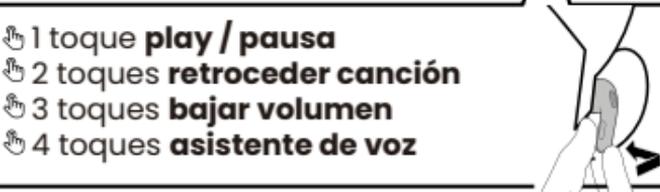

- 1 toque **play / pausa**
- 2 toques **retroceder canción**
- 3 toques **bajar volumen**
- 4 toques **asistente de voz**

(L)

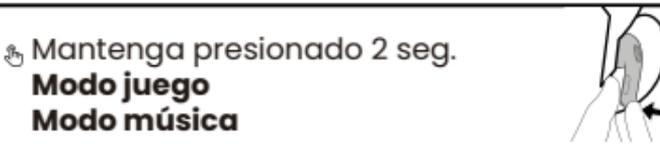

- Mantenga presionado 2 seg.  
**Modo juego**  
**Modo música**

# TIPS DE USO

**⚠** Cuando un auricular no empareja correctamente.

## Opción 1

- Apague el bluetooth de su móvil. Guarde los auriculares en el estuche. Espere un momento y vuelva a vincular los T 17 con su dispositivo.



## Opción 2

- Para resetear la función TWS de los audífonos T 17, primero desconecte el bluetooth de su dispositivo, luego presione 4 veces el sensor táctil (R o L) Derecha o Izquierda.



### Nota:

- Al resetear los T 17 los ajustes se reestablecen al modo fábrica y se elimina la vinculación de todos los dispositivos en los que inició sesión.
- Compruebe que los audífonos no se encuentren vinculados por Bluetooth con ningún dispositivo.

# ADVERTENCIA



**POR FAVOR, LEA DETENIDAMENTE LAS SIGUIENTES INDICACIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

## *ADVERTENCIAS DE USO Y SEGURIDAD DEL PRODUCTO*

- El producto debe de ser guardado en un espacio limpio y ventilado.
- La distancia de recepción es de hasta 10 metros de distancia sin obstáculos (paredes, puertas, mochilas, etc).
- Evite contacto con materiales corrosivos y mantenga el producto alejado de fuentes de fuego y/o calor.
- El mal uso del producto puede causar daños peligrosos, como calentamiento, ruptura, humo o fuego en la batería, y el funcionamiento de la batería se verá afectado.
- No desarme , repare ni modifique el producto.
- No coloque el producto en agua u otro solvente. Tenga cuidado de que el producto no se moje durante su almacenamiento.
- No deforme o golpee el producto.
- Si no lo usa por mucho tiempo, por favor cargue el producto hasta la mitad de su batería.
- Explique el correcto funcionamiento del producto a los niños.

**Nota:**

***Nuestro producto ha sido estrictamente inspeccionado por el QA (Aseguramiento de Calidad). En caso el cliente encuentra que el producto tiene un olor especial, se sobrecalienta u otros fenómenos anormales, por favor póngase en contacto con nosotros.***

## **ADVERTENCIAS DE USO Y SEGURIDAD DE LA BATERÍA**

- El uso impropio de la fuente de energía dañará la batería del producto.
- Cargue los **audífonos** a tiempo cuando la batería está baja. Evite la desconexión por baja batería.
- Se recomienda cargar el producto con cargadores y cables de MOVISUN o de otras marcas originales. Si utiliza un cargador no original de menor calidad, la batería se puede sobrecalentar, quemar o explotar.
- Cuando use la fuente de energía por primera vez, necesita usar un cargador estándar de 5V 2A / 1A para cargar la batería.
- La batería contiene combustibles orgánicos. Si la batería es usada incorrectamente, se va a romper, sobrecalentar, filtrar, etcétera; ocasionando daño permanente a la batería.
- La batería del producto tiene un dispositivo de protección de seguridad incorporado. No provoque un cortocircuito en la batería.
- No utilice la fuente de alimentación cerca de una llama, estufa o lugares donde la temperatura es mayor que 60°C. Las altas temperaturas pueden derretir la carcasa de plástico.
- El uso excesivo de la batería puede causar calentamiento excesivo, fuego o explosión. Una vez que el producto esté cargado por completo desconéctelo de la fuente de energía.
- Si usted encuentra algún problema o peligro con la fuente de energía, deje de usarla inmediatamente.
- La batería contiene materiales peligrosos que necesitan ser reciclados o destruidos por personal calificado. Contáctese con su oficina local para asegurar que la batería sea desechada correctamente.

*Para mayor información acerca de nuestros productos, visite  
nuestra página web: [www.movisunshop.com](http://www.movisunshop.com)*