MANUAL DE USUARIO



Ear Box3

Auriculares estéreos inalámbricos


INTRODUCCIÓN

Nombre del producto:	***Ear Box3***
Serie:	SX2404A
Versión del producto:	***V5.3***
Distancia bluetooth:	***10 M***
Frecuencia:	***20 HZ - 20 KHZ***
Reproducción música: *Reproducción llamada:*	***7h*** *(máx. volumen)* ***5 h*** *(máx. volumen)*
Tiempo de carga de audífono:	***~1.5h***
Tiempo de carga del estuche:	***~2h***
Duración total: *(Estuche+Audífono)*	***25*** *horas*
Veces de carga:	***2.5*** *veces*
Batería de cada auricular:	***40mAh***
Batería del estuche:	***300 mAh***
Entrada:	***5V - 230mA***
Dimensiones:	***58mm x 49mm x 29mm***
Peso:	***39g***


LISTA DE PRODUCTO

① Audífono Ear Box3
② Funda Moviun
③ Manual de Usuario
④ Cable de carga Tipo C
⑤ Repuestos de goma

①

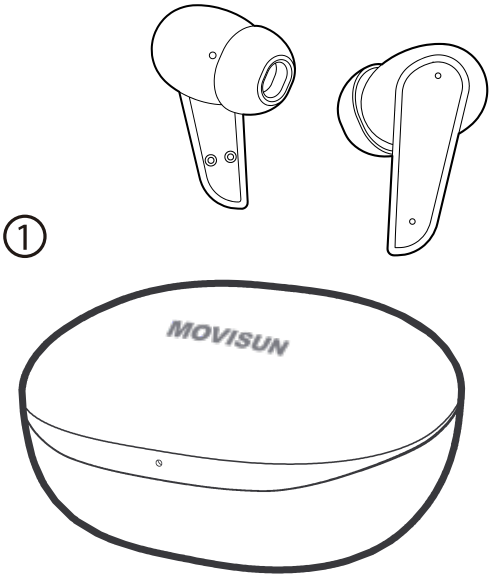


②

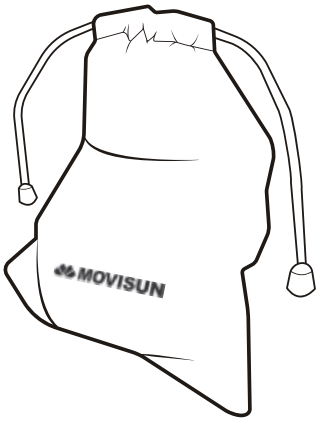

③




④

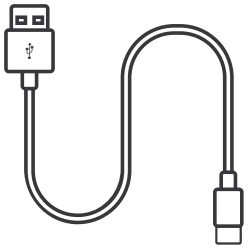

⑤




ESQUEMÁTICO

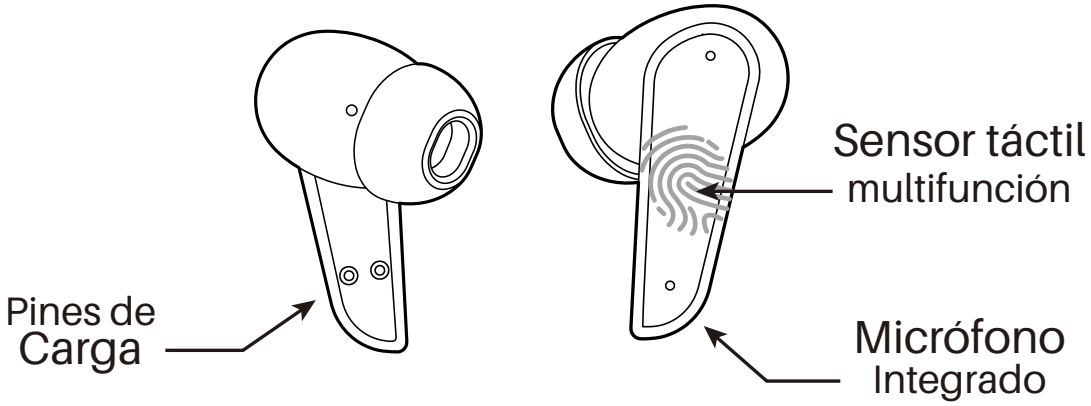


ESTUCHE DE CARGA

CARGA DE ESTUCHE

Conecte el estuche a una fuente de energía. La pantalla digital de los Ear Box3 le indicará el porcentaje de carga.

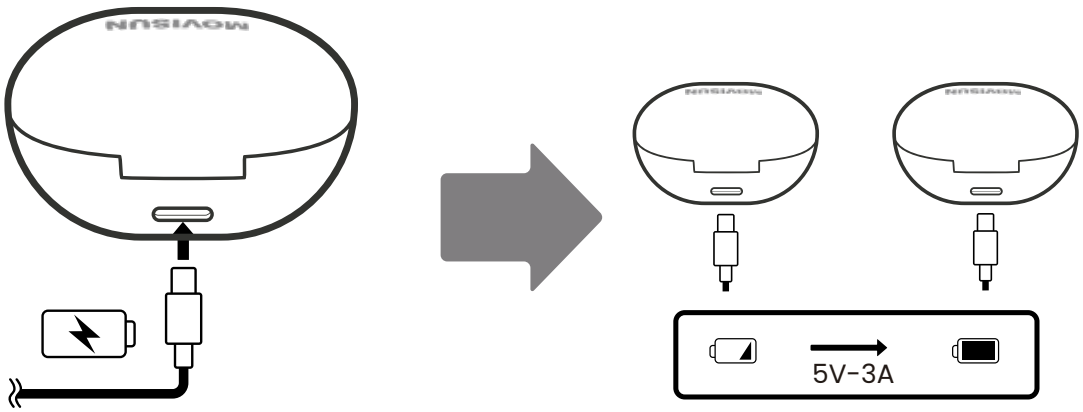


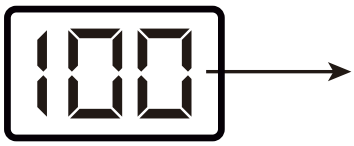

***Pantalla digital.**

CARGA DE LOS AURICULARES

Coloque los auriculares en el estuche, la luz led roja de los auriculares encenderá. Terminada la carga la luz led roja se apagará.

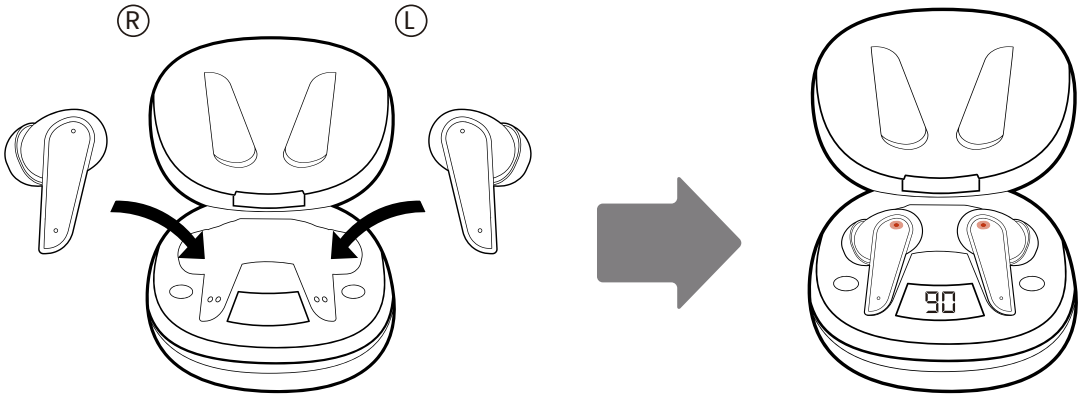


Duración de batería

7H + 18H

Auricular Estuche

INDICADOR DE BATERÍA

Puede revisar la batería de los audífonos Ear Box3 desde su celular. Aparecerá en la esquina superior derecha.

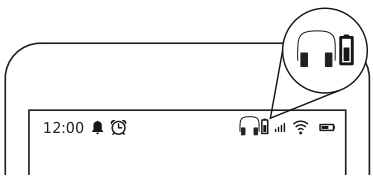


***El nivel de batería es visible en smartphone con sistema IOS y Android.**


OPERACIONES BÁSICAS

EMPAREJAMIENTO ENTRE AURICULARES

Abra la cubierta y retire los Ear Box3 del estuche.
Los auriculares se encienden y emparejan automáticamente.

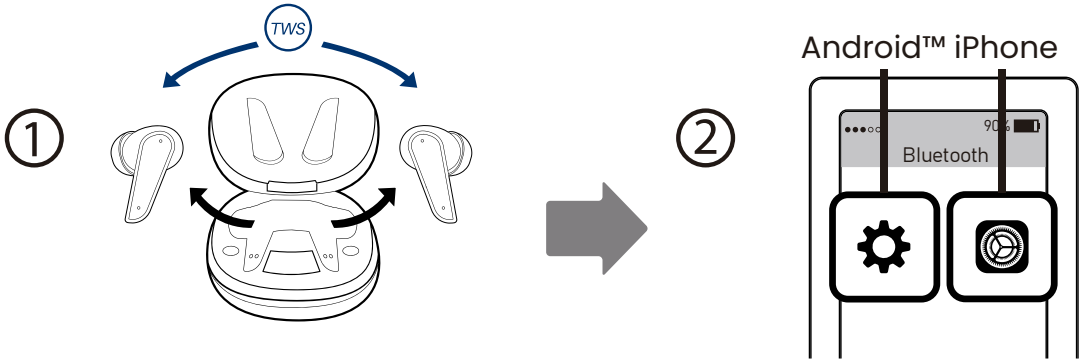


Nota:
- La Función TWS es el emparejamiento entre el auricular izquierdo y derecho del Ear Box3.
- Si hay problema, vuelva a colocar los auriculares al estuche y espere unos minutos para repetir el proceso.

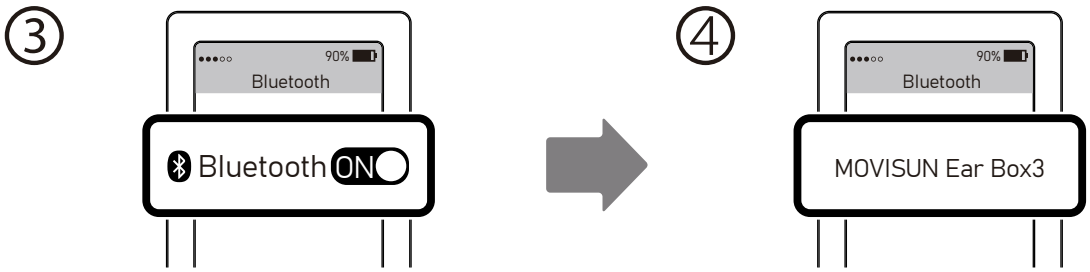

Nota:
- Si no se encuentra los Ear Box3, verifique si está conectado con otro dispositivo.
- El audífono se conectará automáticamente con equipos ya vinculados anteriormente.
- El rango para escuchar música es de 15m sin obstaculos. (Distancia entre audífonos y equipo).

MODO DE USO


Coloquese los Ear Box3 en los oídos, muevalos ligeramente para un mejor ajuste y comodidad.

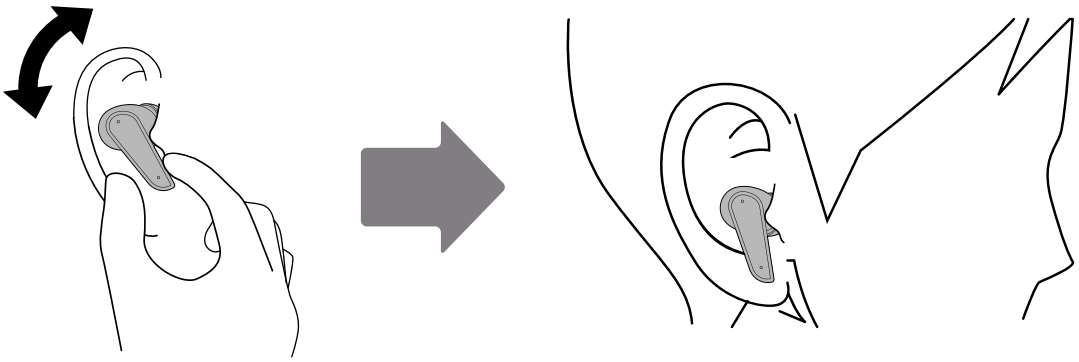


Llamadas


Auricular
Derecho o Izquierdo

Presione 1 vez para **Contestar/ Colgar**

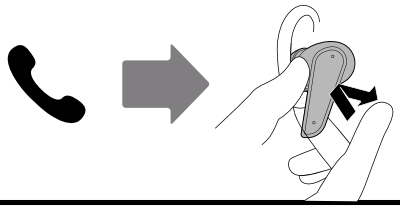


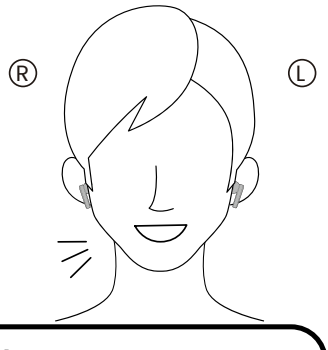


Mantenga presionado 2seg para **Rechazar llamada**.

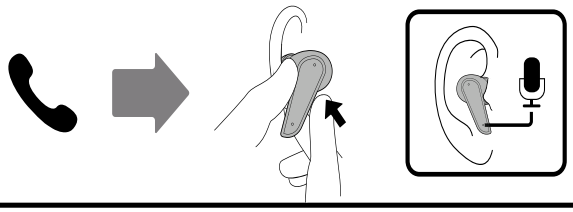


Nota:
- El rango de llamada es de 10m sin obstaculos. (Distancia entre audífonos y equipo).

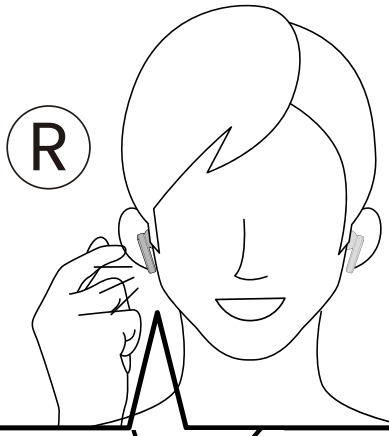

Auricular
DERECHO

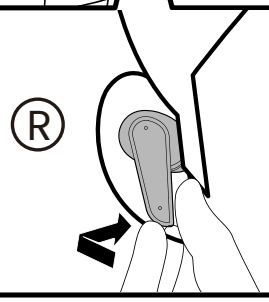



1 toque **Play/ Pausa**
2 toques **Adelantar canción**
3 toques **Subir volumen**

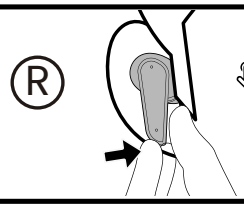

Mantenga presionado 2seg.
Asistente de voz


Auricular
IZQUIERDO

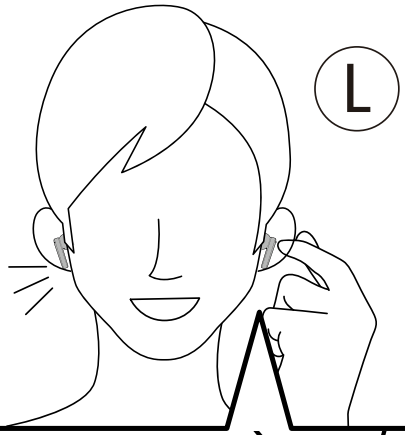

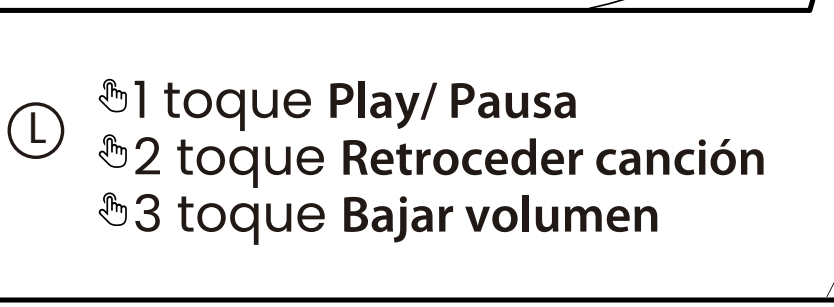

1 toque **Play/ Pausa**
2 toque **Retroceder canción**
3 toque **Bajar volumen**

Ⓛ Mantenga presionado 2seg.
Asistente de voz

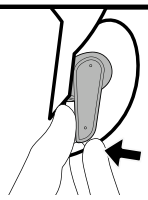


TIPS DE USO

⚠Cuando un auricular no emparejan correctamente.

Opción 1


- Apaga el bluetooth de tu móvil. Guarde los auriculares en el estuche. Espere un momento y vuelva a vincular los Ear Box3 con su dispositivo.

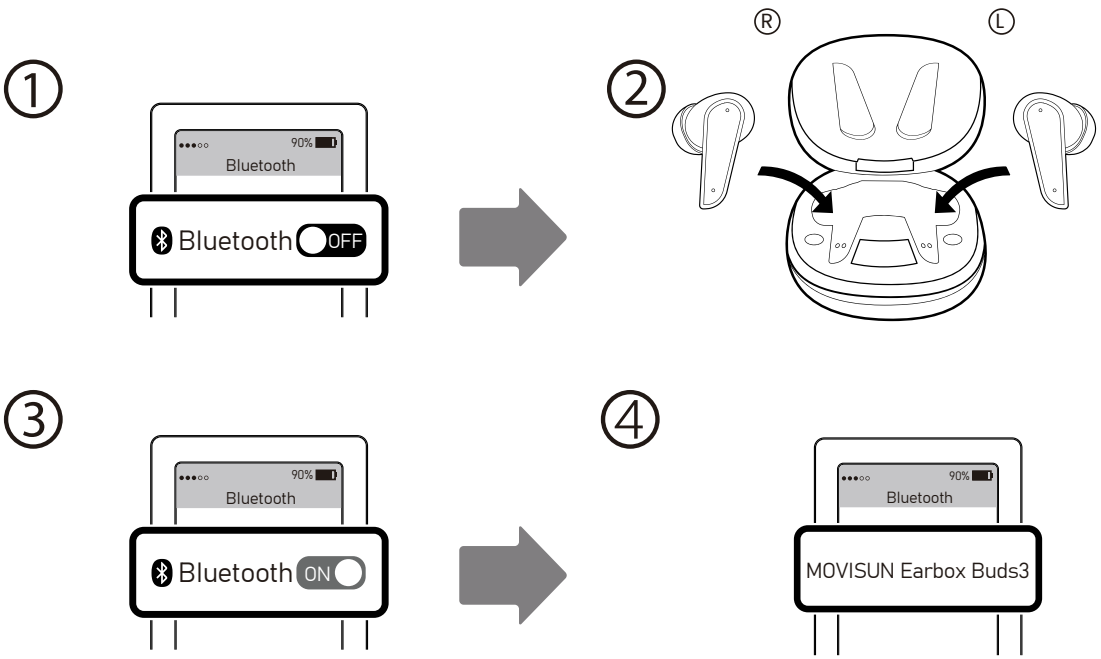

Opción 2

- Para resetear la función TWS de los audífonos Ear Box3, presione 4 veces el sensor táctil (R y L) Derecha + Izquierda al mismo tiempo.

Auricular
Derecho + Izquierdo

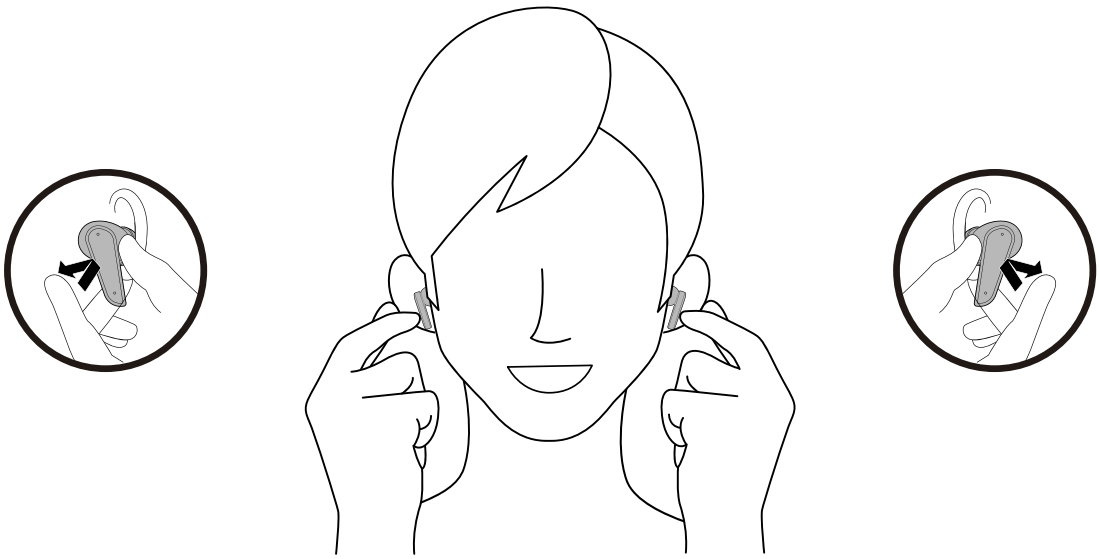

4 CLICK
RESETEO
TWS

Nota:
Al resetear los Ear Box3 los ajustes se reestablecen al modo fábrica y se elimina la vinculación de todos los dispositivos en los que iniciaste sesión.

ADVERTENCIA



POR FAVOR, LEA DETENIDAMENTE LAS SIGUIENTES INDICACIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO

ADVERTENCIAS DE USO Y SEGURIDAD DEL PRODUCTO

- El producto debe de ser guardado en un espacio limpio y ventilado.
- La distancia de recepción es de hasta 10 metros de distancia sin obstáculos (paredes, puertas, mochilas, etc).
- Evite contacto con materiales corrosivos y mantenga el producto alejado de fuentes de fuego y/o calor.
- El mal uso del producto puede causar daños peligrosos, como calentamiento, ruptura, humo o fuego en la batería, y el funcionamiento de la batería se verá afectado.
- No desarme , repare ni modifique el producto.
- No coloque el producto en agua u otro solvente. Tenga cuidado de que el producto no se moje durante su almacenamiento.
- No deforme o golpeé el producto.
- Si no lo usa por mucho tiempo, por favor cargue el producto hasta la mitad de su batería.
- Explique el correcto funcionamiento del producto a los niños.

Nota:
Nuestro producto ha sido estrictamente inspeccionado por el QA (Aseguramiento de Calidad). En caso el cliente encuentra que el producto tiene un olor especial, se sobrecalienta u otros fenómenos anormales, por favor póngase en contacto con nosotros.

ADVERTENCIAS DE USO Y SEGURIDAD DE LA BATERÍA

- El uso impropio de la fuente de energía dañará la batería del producto.
- Cargue los **audífonos** a tiempo cuando la batería está baja. Evite la desconexión por baja batería.
- Se recomienda cargar el producto con cargadores y cables de MOVISUN o de otras marcas originales. Si utiliza un cargador no original de menor calidad, la batería se puede sobrecalentar, quemar o explotar.
- Cuando use la fuente de energía por primera vez, necesita usar un cargador estándar de 5V 2A / 1A para cargar la batería.
- La batería contiene combustibles orgánicos. Si la batería es usada incorrectamente, se va a romper, sobrecalentar, filtrar, etcétera; ocasionando daño permanente a la batería.
- La batería del producto tiene un dispositivo de protección de seguridad incorporado. No provoque un cortocircuito en la batería.
- No utilice la fuente de alimentación cerca de una llama, estufa o lugares donde la temperatura es mayor que 60°C. Las altas temperaturas pueden derretir la carcasa de plástico.
- El uso excesivo de la batería puede causar calentamiento excesivo, fuego o explosión. Una vez que el producto esté cargado por completo desconéctelo de la fuente de energía.
- Si usted encuentra algún problema o peligro con la fuente de energía, deje de usarla inmediatamente.
- La batería contiene materiales peligrosos que necesitan ser reciclados o destruidos por personal calificado. Contáctese con su oficina local para asegurar que la batería sea desechada correctamente.