MANUAL DE USUARIO

POWER MINI

Parlante Inalámbrico

FICHA TÉCNICA

Nombre del Producto:	*POWER MINI*
Lote:	*YB2109*
Versión de Bluetooth:	*V 5.0*
Distancia de Recepción:	*10 M*
Tiempo de repro. de Música:	*≥ 3.5h (depende del volumen)*
Tiempo de carga:	*4.5h*
Batería:	*2 500 mAh*
Potencia:	*5 W*
Entrada:	*5V / 1A*
Dimensiones:	*840 mm x 101 mm x 50 mm*
Peso:	*204 g*

****La batería de 6.5 horas es referencial. Puede variar según el tipo de audio reproducido, el volumen de la música, la correcta conexión bluetooth y el estado de la batería al cabo de muchos ciclos de carga y descarga.***

LISTA DE PRODUCTO

- Parlante Power Mini
- Cable de carga tipo C
- Manual de usuario.

ESQUEMÁTICO

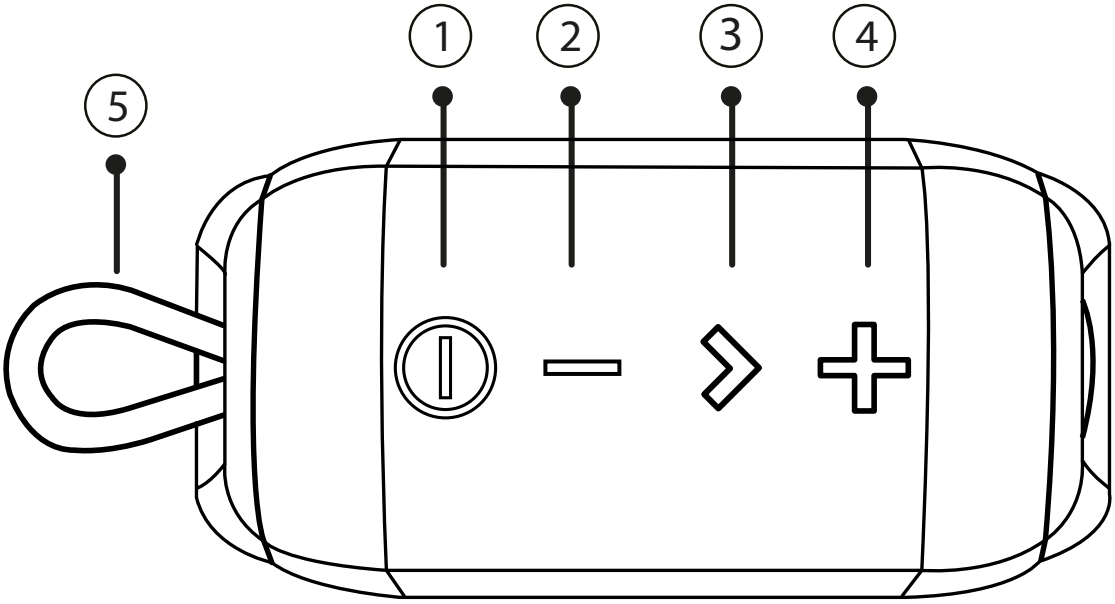

1 *Botón On / Off*

2 *Bajar volumen / Canción Anterior*

3 *Play / Pausa / Llamada / Modos de Reproducción*

4 *Subir volumen / Siguiente canción*

5 *Sujetador*

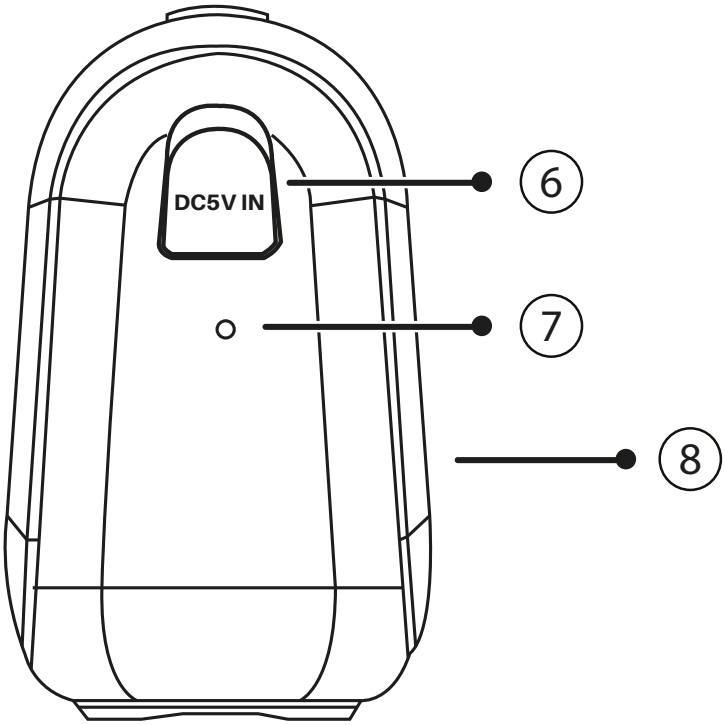

6 *Puerto de carga*

7 *Indicador de Luz LED*

8 *Micrófono Incorporado*

MODOS DE USO

1. MODO BLUETOOTH

Permite emparejar el parlante "***POWER MINI***" con cualquier dispositivo que cuente con bluetooth (celular, tablets, laptop, etc.)

EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH

Encienda el parlante, una vez encendido, el parlante entrará automáticamente en el "***MODO DE EMPAREJAMIENTO***". La luz LED azul parpadeará.

Ingrese al menú de configuración del dispositivo Bluetooth y busque "***MOVISUN POWER MINI***". Si se requiere contraseña, por favor ingrese: "0000".

Una vez que se conecte el Bluetooth, la luz LED azul dejará de parpadear.

Mantenga presionado el botón " ≫" para desconectar el dispositivo del bluetooth.

Nota:
- Tiempo de espera de Bluetooth: 10 minutos
- Una vez emparejado y conectado el parlante con el dispositivo, las futuras conecciones serán de manera automática. Siempre y cuando se encuentren en el rango de alcance.

2. MODO TWS

Permite conectar dos parlantes del mismo modelo a un solo dispositivo a través de bluetooth.

EMPAREJAMIENTO TWS

Encienda los dos parlantes Power Mini. Asegúrese que los parlantes no estén conectados a través de bluetooth a otro dispositivo.

Presione una vez el botón “⟫” en uno de los parlantes. Los dos parlantes se vincularán automáticamente y emitirán un sonido.

El **Parlante Principal** mostrará la luz LED azul parpadeando, mientras que el **Parlante Secundario** mantendrá el indicador de luz LED azul encendido. Esto indica que están vinculados.

Ingrese al menú de configuración del dispositivo Bluetooth y busque "***T5***". Una vez que se conecte el Bluetooth, la luz LED azul dejará de parpadear.

Mantenga presionado el botón “⟫” para desvincular los parlantes del modo TWS.

Nota:
- El “Modo TWS” solo funciona con dos parlantes del mismo modelo.

3. MODO RADIO FM

Permite escuchar las estaciones de radio desde tu parlante “***POWER MINI***”.

Presione una vez el botón “⏻” para pasar del modo Bluetooth al modo FM. Escuchará “Modo FM”.

Mantenga presionado unos segundos el botón “⟫” para realizar la busqueda de canales de radio. La luz LED azul parpadeará mientras el parlante busca y guarda los canales.

OPERACIONES BÁSICAS

ON / OFF
- Mantener presionado para Encender / Apagar. La luz LED azul parpadeará.

MODO DE REPRODUCCIÓN
- Presione una vez para cambiar de Modo Bluetooth a Modo Radio FM y viceversa.

VOLUMEN
- Presione una vez para bajar el volumen.

BLUETOOTH
- Mantenga presionado para cambiar a la canción anterior.

RADIO FM
- Mantenga presionado para pasar a la estación anterior.

REPRODUCCIÓN
- Presione una vez para Reproducir / Pausar.

LLAMADAS
- Presione una vez para contestar llamadas.
- Presione una vez al finalizar llamadas.
- Presione unos segundos para rechazar la llamada.
- Presione dos veces para llamar al último número marcado.

RADIO FM
- Mantenga presionado para que el parlante busque las estaciones de radio.

VOLUMEN
- Presione una vez para subir el volumen.

BLUETOOTH
- Mantenga presionado para pasar a la siguiente canción.

RADIO FM
- Mantenga presionado para pasar a la siguiente estación.

PROTECCIÓN IPX

IPX 7
El dispositivo tiene protección de agua hasta máximo de 1m de profundidad.

Nota:

- Se recomienda no lavar el parlante ni colocarlo directamente bajo presión de chorros de agua por mucho tiempo.
- Se recomienda secar bien el parlante para evitar oxidación en sus componentes.
- No exponga el parlante a líquido si tiene cables conectados y asegúrese que la tapa de jebe esté cerrada correctamente para evitar que entre agua al interior del parlante.
- No exponga el parlante a líquido mientras está cargando, ya que puede causar daños al parlante y/o cortocircuito.

- Estar expuesto por largo tiempo a cantidades de agua puede dañar los componentes.
- Si el parlante es desarmado, este pierde impermeabilidad y los componentes del parlante podrían oxidarse al contacto con agua.

INDICADOR LED

Luz Roja: - Se enciende cuando el parlante está Cargando.
- Se apaga cuando la carga está completa.

Luz Azul: - Parpadea cuando el Bluetooth esté listo para emparejarse
- Dejará de parpadear cuando el Bluetooth está emparejado.

ADVERTENCIA

POR FAVOR, LEA DETENIDAMENTE LAS SIGUIENTES INDICACIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO

ADVERTENCIAS DE USO Y SEGURIDAD DEL PRODUCTO

- El producto debe de ser guardado en una habitación limpia y ventilada a temperatura ambiente.

- Evite contacto con materiales corrosivos y manténga el producto alejado de fuentes de fuego y/o calor.

- El producto es recargado una vez cada 6 meses durante su almacenamiento.

- Si el producto tiene una función a prueba de agua, no exceda el rango de parámetros nominales al usarlo.

- El mal uso del producto puede causar daños peligrosos, como calentamiento, ruptura, humo o fuego en la batería, y el funcionamiento de la batería se verá afectado.

- No desarme , repare ni modifique el producto.

- No coloque el producto en agua u otro solvente. Tenga cuidado de que el producto no se moje durante su almacenamiento.

- No use objetos pesados u otros objetos para deformar o golpear el producto.

- Si no utiliza el producto durante un período prolongado, asegúrese de cargarlo una vez cada tres meses como mínimo para mantener su rendimiento.

- Explique el correcto funcionamiento del producto a los niños antes de usar.

- En el primer uso cargue completamente el producto.

- La temperatura ambiente máxima no debe exceder los 40 ° C.

- Al cargarlo en un entorno de alta temperatura, el producto puede dejar de cargar automáticamente para proteger la batería.

- No exponga el producto a luz de sol directa por mucho tiempo.

- No utilice el producto en un ambiente sucio o empolvado.

- Para limpiar el producto, puede usar una toalla seca para limpiar el polvo de la superficie. No utilice químicos, detergentes u otros líquidos para limpiar el producto.

- Si usted encuentra algún problema o riesgo potencial en el parlante, deje de usarlo inmediatamente.

POR FAVOR, LEA DETENIDAMENTE LAS SIGUIENTES INDICACIONES ANTES DE CARGAR EL PRODUCTO

ADVERTENCIAS DE USO Y SEGURIDAD DE LA BATERÍA

- Uso impropio de la fuente de energía dañará la batería y el producto que se está cargando.

- Se recomienda cargar el producto con cargadores y cables de MOVISUN o de otras marcas originales. Si utiliza un cargador no original de menor calidad, la batería puede sobrecalentarse, quemar o explotar.

- Cuando cargue el parlante, necesita usar un cargador estándar de 5V 2A / 1A para cargar la batería.

- Mantenga la batería en un ambiente seco y ventilado.

- No provoque un cortocircuito en la batería.

- La batería contiene combustibles orgánicos. Si la batería es usada incorrectamente, se va a romper, sobrecalentar, filtrar, etcétera; ocasionando daño permanente a la batería.

- La batería del producto tiene un dispositivo de protección de seguridad incorporado.

- No utilice la fuente de alimentación cerca de una llama, estufa o lugares donde la temperatura es mayor que 60°C. Las altas temperaturas pueden derretir la carcasa de plástico.

- El uso excesivo de la batería puede causar calentamiento excesivo, fuego o explosión. Una vez que el producto esté cargado por completo desconéctelo de la fuente de energía.

- Si usted encuentra algún problema o peligro con la fuente de energía, deje de usarla inmediatamente.

- La batería contiene materiales peligrosos que necesitan ser reciclados o destruidos por personal calificado. Contáctese con su oficina local para asegurar que la batería sea desechada correctamente.

Nuestro producto ha sido estrictamente inspeccionado por el QA (Aseguramiento de Calidad). En caso el cliente encuentra que el producto tiene un olor especial, se sobrecalienta u otros fenómenos anormales, por favor póngase en contacto con nosotros.

Para mayor información acerca de nuestros productos, visite nuestra página web: www.movisunsa.com