Manual de usuario



T 15 Buds

Audífonos Inalámbricos

Especificaciones

Nombre del producto	**MOVISUN** T 15 Buds
Lote	HG2508A
Versión Bluetooth	v5.3
Distancia de recepción	10 m
Frecuencia	20 Hz - 20 kHz
ANC desactivado ANC activado Transparencia activado	≥4.5 h (depende del volumen) ≥4 h (depende del volumen) ≥4 h (depende del volumen)
Tiempo de carga de los auriculares	~1.5 h
Tiempo de carga del estuche	~2 h
Duración total: (estuche + auriculares)	18 h
Veces de carga	3 veces
Batería de cada auricular	25 mAh
Batería del estuche	300 mAh
Entrada de carga	5 v - 200 mA
Dimensiones	60 x 45 x 22 mm
Peso	62 g

*La duración de la batería de 18 horas es referencial. Puede variar según el tipo de audio reproducido, el volumen de la música, la correcta conexión Bluetooth y el estado de la batería al cabo de muchos ciclos de carga y descarga.

Accesorios del producto

① Auriculares T 15 Buds

② Funda MOVISUN


③ Lanyard Movisun

④ Manual de Usuario


⑤ Cable de carga Tipo C

⑥ Repuestos de goma


①

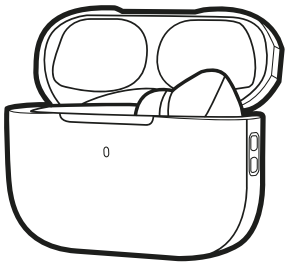


②

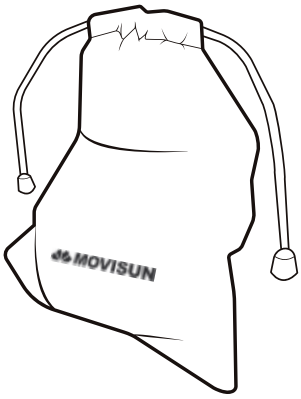


③

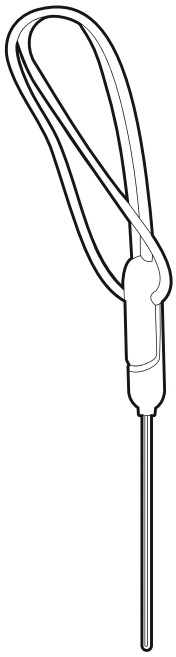


④

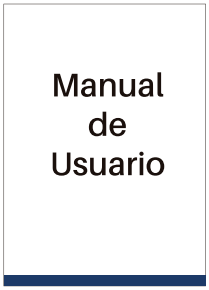


⑤

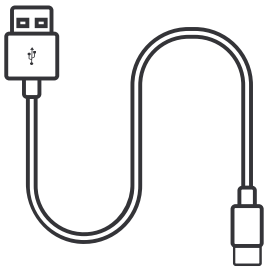

⑥

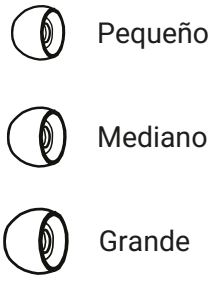


Esquemático

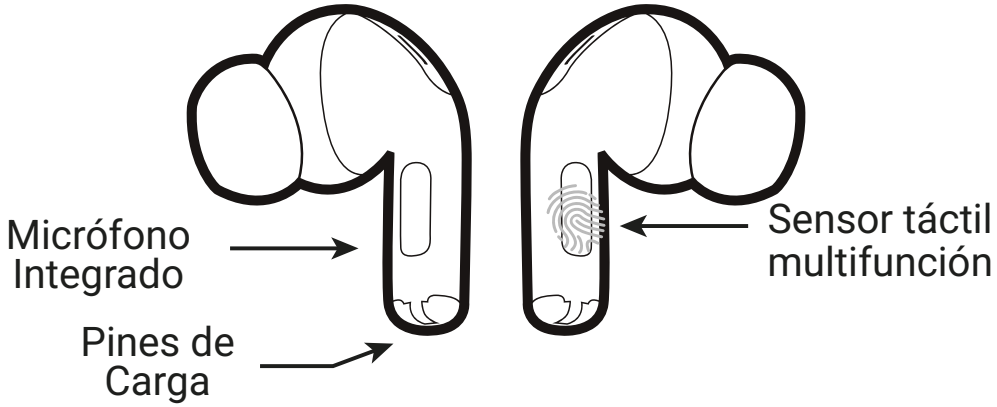

Carga

Carga del estuche


Conecte el estuche a una fuente de energía. La luz led del estuche parpadeará naranja mientras carga.

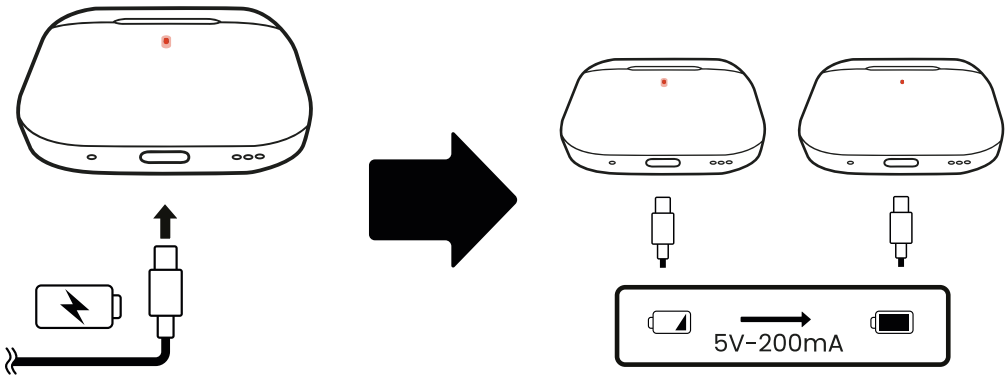

Cuando la carga esté al 100% la luz led naranja permanecerá encendida.

Carga de los auriculares

Coloque los auriculares en el estuche, la luz led verde del estuche permanecerá encendida. Una vez la carga este completa la luz led se apagará.

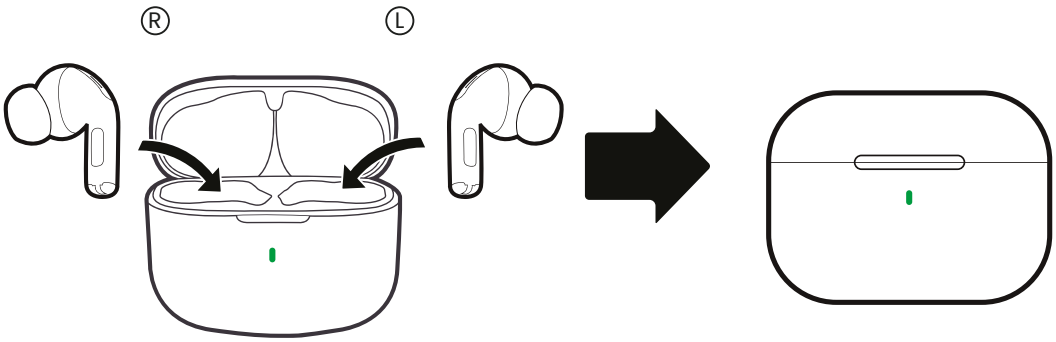


Duración de batería

4.5H +13.5H

Auricular Estuche

Indicador de batería

Puede revisar la batería de los auriculares T 15 Buds desde su celular. Aparecerá en la esquina superior. derecha.

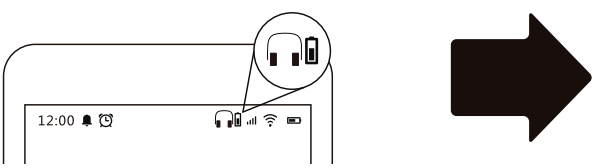


*El nivel de batería es visible en smartphone con sistema IOS y Android.

Operaciones Básicas

Emparejamiento entre auriculares

Primero, encienda los T 15 Buds y active el bluetooth en su dispositivo móvil. Segundo, busque y empareje con los auriculares. Escuchará: Bluetooth conectado.

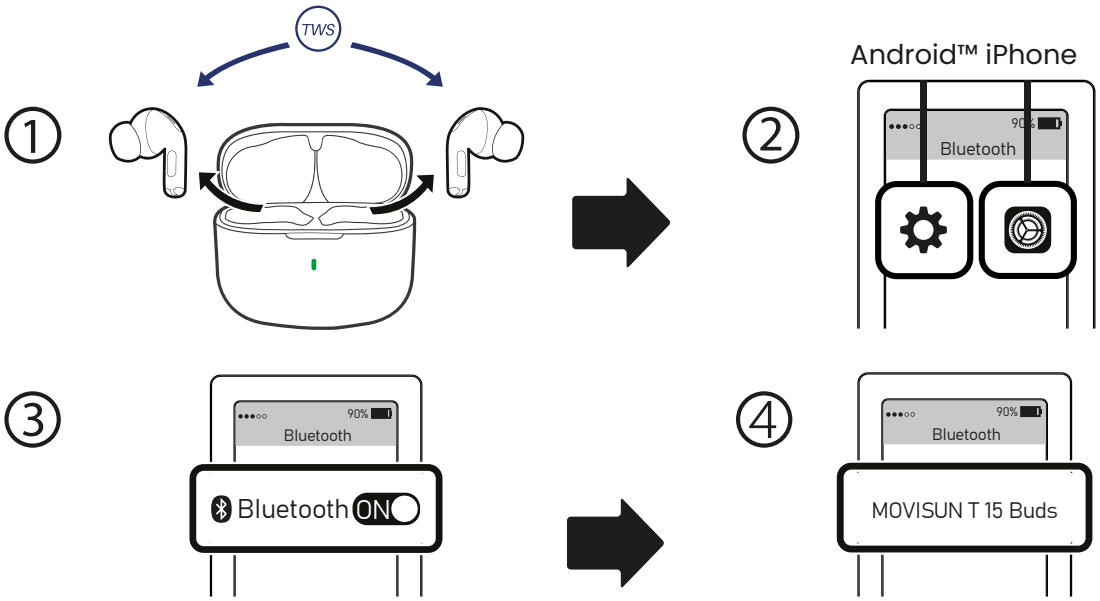

Nota:

-Si no se conectan los auriculares, verifique que no estén conectados a otro dispositivo.

-Los auriculares memorizan hasta dos dispositivos y en futuras ocasiones se conectará automáticamente .


- La Función TWS es el emparejamiento entre el auricular izquierdo y derecho del T 15 Buds.

-La luz led se apagará cuando los T15 Buds estén conectados a un dispositivo.

- El rango para escuchar música es de 10m sin obstáculos. (Distancia entre auriculares y equipo).

Modo ANC (Cancelación de Ruido)

La tecnología ANC o “cancelación de ruido” permite reducir los sonidos de fondo no deseados.

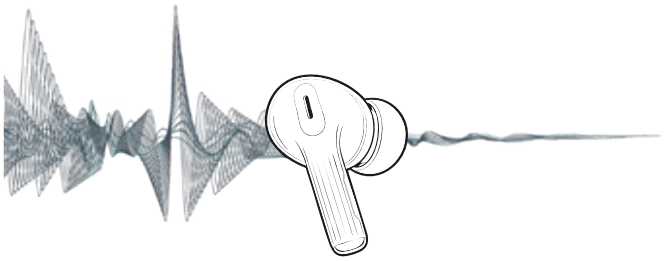

“Ruido externo” tecnología ANC “Audio limpio”

Nota:
- La duración de los auriculares T 15 Buds varía: 4 horas con ANC activado y 4.5 horas con ANC desactivado.

Modo Transparencia

Permite escuchar el entorno sin quitarse los audífonos. Ideal para oír música y prestar atención al ambiente.

Nota:
- La duración de los auriculares T 15 Buds en el modo transparencia es de 4.5 horas.

Modo Juego

El modo juego reduce al mínimo la latencia (retardo) entre el juego y el sonido del juego. Genera una mejor sincronización entre el juego y los T 15 Buds.


Nota:
- El nivel de latencia es percibida diferente por los usuarios dependiendo de la sensibilidad al sonido.

Modo de uso

Colóquese los T 15 Buds en los oídos, muevalos ligeramente para un mejor ajuste y comodidad.


Llamadas

Presione 1 vez para contestar / colgar

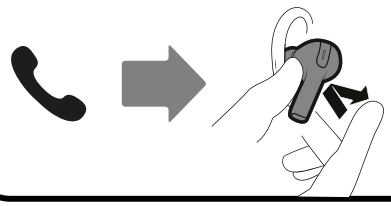




Auricular Derecho o Izquierdo

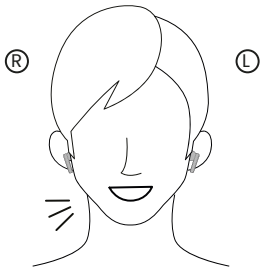

Mantenga presionado 2 seg. para rechazar llamada.

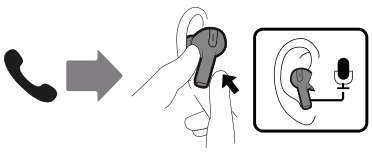


Nota:
- El rango de llamada es de 10m sin obstaculos. (Distancia entre auriculares y equipo).

Luz LED


- Luz naranja parpadea:Estuche cargando.
- Luz naranja encendida: Estuche carga completa.
- Luz verde encendida: Auriculares cargando.
- Luz led se apaga: Auriculares carga completa.



Auricular
DERECHO

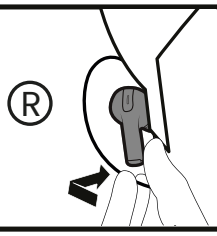

1 toque play / pausa
2 toques adelantar canción
3 toques subir volumen
4 toques asistente de voz

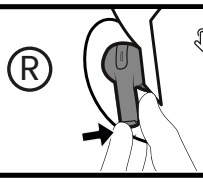

Mantenga presionado 2 seg.
Modo juego
Modo música

Auricular
IZQUIERDO



Ⓛ

1 toque play / pausa
2 toques retroceder canción
3 toques bajar volumen
4 toques asistente de voz



Ⓛ


Mantenga presionado 2 seg.
Modo ANC activado/ desactivado
Modo transparencia



Tips de Uso

⚠ Cuando un auricular no empareja correctamente.

Opción 1
- Apague el bluetooth de su móvil. Guarde los auriculares en el estuche. Espere un momento y vuelva a vincular los T 15 Buds con su dispositivo.

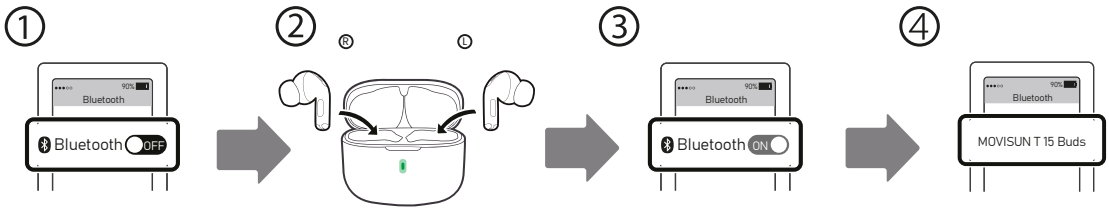

Opción 2
- Para resetear la función TWS de los auriculares T 15 Buds, primero desconecte el bluetooth de su dispositivo, luego presione 4 veces el sensor táctil (R o L) Derecha o Izquierda.



Nota:
- Al resetear los T 15 Buds los ajustes se reestablecen al modo fábrica y se elimina la vinculación de todos los dispositivos en los que iniciaste sesión.
- Compruebe que los auriculares no se encuentren vinculados por Bluetooth con ningún dispositivo.

Advertencias



POR FAVOR, LEA DETENIDAMENTE LAS SIGUIENTES INDICACIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Advertencias y seguridad del producto

- El producto debe guardarse en una habitación limpia, ventilada y a temperatura ambiente.
- La recepción Bluetooth es de hasta 10 metros de distancia sin obstáculos (paredes, puertas, mochilas, etc).
- Evite contacto con materiales corrosivos y mantenga el producto alejado de fuentes de calor o fuego.
- El mal uso del producto puede causar daños peligrosos como calentamiento, ruptura, humo o fuego en la batería, y el funcionamiento de esta se verá afectado.
- No desarme, repare ni modifique el producto.
- No coloque el producto en agua ni en otros solventes. Tenga cuidado de que el producto no se moje durante su almacenamiento.
- No use objetos pesados para deformar o golpear el producto.
- Si no lo usa por mucho tiempo por favor cargue el producto hasta la mitad de su batería.
- Explique el correcto funcionamiento del producto a los niños.
- No desarme, repare ni modifique el producto.
- No coloque el producto en agua u otro solvente. Tenga cuidado de que el producto no se moje durante su almacenamiento.
- No deforme o golpee el producto.
- Si no lo usa por mucho tiempo por favor cargue el producto hasta la mitad de su batería.
- Explique el correcto funcionamiento del producto a los niños.

Nota:
Nuestro producto ha sido estrictamente inspeccionado por el QA (Aseguramiento de Calidad). En caso el cliente encuentra que el producto tiene un olor especial, se sobrecalienta u otros fenómenos anormales, por favor, póngase en contacto con nosotros.

Advertencias y seguridad de la batería

- El uso inadecuado de la fuente de energía puede dañar la batería del producto.
- Cargue el producto oportunamente cuando la batería está baja. Evite la desconexión por falta de energía.
- Se recomienda cargar el producto con cargadores y cables de MOVISUN o de otras marcas originales. El uso de cargadores no originales o de baja calidad puede provocar sobrecalentamiento, incendio o explosión.
- Para la primera carga, utilice un cargador estándar de 5V - 2A / 1A.
- La batería contiene compuestos orgánicos inflamables. El uso incorrecto puede ocasionar, sobrecalentamiento, fuga de líquidos u otros daños permanentes.
- La batería del producto cuenta con un dispositivo de protección de seguridad incorporado. No provoque cortocircuitos.
- No utilizar el producto cerca al fuego o lugares donde la temperatura sea mayor que 60° C.
- El uso excesivo de la batería puede provocar sobrecalentamiento, incendio o explosión. Una vez finalizada la carga, desconecte el producto de la fuente de energía.
- Si detecta algún problema o situación de riesgo en la batería o la fuente de energía, suspenda su uso.
- La batería contiene materiales peligrosos que deben ser reciclados o eliminados únicamente por personal autorizado. Contáctese a su oficina local para garantizar una disposición adecuada.

Para mayor información acerca de nuestros productos, visite nuestra página web: www.movisunshop.com

*Movisun se reserva los derechos a cambios en sus equipos sin previo aviso