

MANUAL DE USUARIO



SMARTCARE

Cámara monitor WIFI inteligente para bebé

FICHA TÉCNICA

Nombre del producto:	SMARTCARE
Serie:	YY2508A
Admite módulo WIFI:	2.4 GHz WiFi
Resolución:	1920 * 1080
Pixeles:	2 millones
Rango de lente:	100°
Distancia focal del lente:	3.7 mm
Entrada de carga:	5 V - 1 A
Capacidad tarjeta TF:	128 gb máx.
Compatible con:	IOS y Android
Dimensiones:	6.5 x 6.5 x 10.5 cm
Peso: (Cámara sin base)	94 g

LISTA DE PRODUCTO

- ① Cámara monitor WIFI
- ② Base
- ③ Soporte flexible
- ④ Cabezal MC 56
- ⑤ Cable de carga Tipo C
- ⑥ Par de tornillos
- ⑦ Manual de usuario

①



③



④



②



⑤





⑥



⑦



ESQUEMÁTICO

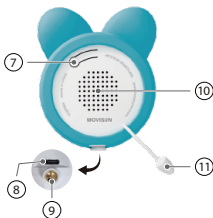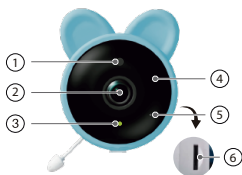

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| ① Sensor de luz | ⑦ Botón reseteo |
| ② Cámara | ⑧ Entrada de carga Tipo C |
| ③ Luz led | ⑨ Entrada de 1/4" |
| ④ Luz infrarroja | ⑩ Parlante |
| ⑤ Micrófono integrado | ⑪ Sensor de temperatura |
| ⑥ Lector TF | |

OPERACIONES BÁSICAS

ENCENDIDO

Conecte el SMARTCARE a una fuente de energía. El producto se encenderá automáticamente.



La luz LED verde permanecerá encendido.

DESCARGA E INSTALA LA APP DEL SMARTCARE:

Escanee el código QR para descargar la aplicación.

Smart Life



Nota:

Su smartphone debe contar con un sistema operativo superior o igual a Android 5.0 o iOS 8.0.

Tuya Smart



Nota: En caso no pueda escanear el código QR

IOS: Ve a **App Store** > **Smart Life** o **Tuya Smart**

ANDROID: Ve a **Play Store** > **Smart Life** o **Tuya Smart**

VINCULAR EL SMARTCARE CON SU SMARTPHONE

Ingrese a la aplicación de su preferencia y regístrese.



Registre un correo electrónico y establezca una contraseña.



Agregue el dispositivo que desea vincular. En su dispositivo debe estar activo el Bluetooth y una red Wi Fi.




Presione aquí para agregar dispositivos.

Añada una red Wi Fi al SMARTCARE




La app buscará el producto. Seleccione y finalice la vinculación.







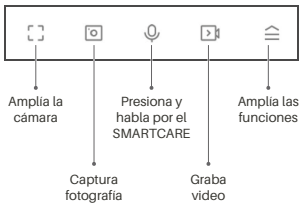





Barra de atajos



FUNCIONES


 Reproducción	<p>Inserta una memoria Micro SD / TF registra video de forma continua.</p> <p>Nota: La capacidad máxima de la tarjeta Micro SD (TF) es de 128 gb. Cuando la tarjeta TF llega a su límite el video comienza a sobrescribir la información.</p>
 Galería	<p>Visualiza todos los videos y las fotos guardadas en el aplicativo.</p>
 Color del tema	<p>Cambia entre: Modo Luz y Modo Oscuro.</p>
 Modo nocturno	<p>Si activas esta función el SMARTCARE podrás capturar foto y video de noche con una mejor nitidez.</p> <p>Nota: Podrás elegir entre: Reconocimiento automático, desactivado y activado siempre.</p>
 Antiparpadeo	<p>Esta función sirve para ajustar la frecuencia de la imagen, eliminando parpadeos molestos que pueden ser causados por la iluminación del entorno.</p> <p>Nota: Podrás elegir entre: Apagado, 50 Hz o 60 Hz.</p>

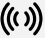 <p>Detección de movimiento</p>	<p>Actívalo, el SMARTCARE captura y guarda registros fotográficos cada vez que detecta movimiento.</p>
 <p>Detección de llanto</p>	<p>Actívalo, el SMARTCARE le mandará una notificación cada vez que detecte un sonido.</p>
 <p>Sirena</p>	<p>Configura desde tu app esta función para emitir un sonido de alarma desde su SMARTCARE.</p>
 <p>Temperatura</p>	<p>Activa esta función para programar una alarma que suene cada vez que la temperatura es mayor o menor que la establecida por el usuario.</p> <p>Nota: Se recomienda usar esta función en un espacio cerrado. Podrás elegir la unidad de temperatura: Celsius (C°) o Fahrenheit (F°).</p>
 <p>Canción de cuna</p>	<p>Activa esta función y elige entre seis opciones de canciones de cuna.</p> <p>Nota: Podrás configurar el nivel de sonido. También podrás elegir entre una reproducción aleatoria, cíclica o de un único ciclo.</p>

SOPORTES PARA EL SMARTCARE

El SMARTCARE cuenta con dos soportes:

El Soporte flexible permite adaptar la cámara en diferentes superficies.

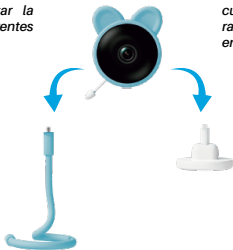

La base pequeña cuenta con dos ranuras para fijarlo en la pared.



HACKS DE USO

¿Qué debo hacer si el SMARTCARE no funciona?

Primero, mantenga presionado el botón de reinicio hasta que suene un pitido.

Segundo, el producto se restablecerá correctamente. (Siga los pasos anteriores para reconectar la red)

¿Por qué IPC no puede reconocer la tarjeta TF?

Confirme si la tarjeta TF está disponible normalmente y si el formato es FAT32.

¿Por qué no puedo recibir notificaciones después de conectar con el APP (SmartLife / Tuya Smart)?

Asegúrese de que la aplicación se esté ejecutando en su teléfono y que las notificaciones de mensajes y los permisos en el sistema telefónico deben estar activados.

¿Por qué mi señal WiFi es tan mala?

Su dispositivo IPC puede estar demasiado lejos del enrutador inalámbrico, o puede que la electrónica esté interfiriendo con la señal WiFi. Puede intentar acercar el enrutador al dispositivo. Puedes intentar acercar el router al dispositivo.

¿Por qué mi SMARTCARE está fuera de línea?

Offline significa que el dispositivo está desconectado del WiFi.

Hay dos razones:

- ① Debe revisar si la fuente de alimentación del dispositivo está bien.
- ② La señal WiFi es débil, la cámara está desconectada del WiFi, por favor, reconecte el WiFi.

La red de distribución provoca fallas al agregar dispositivos

- ① Asegúrate de que la red WiFi sea de 2.4 GHz.
- ② Comprueba si la contraseña del WiFi es correcta.
- ③ Si escuchas un pitido al escanear el código QR.

ADVERTENCIAS



POR FAVOR, LEA DETENIDAMENTE LAS SIGUIENTES INDICACIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO

ADVERTENCIAS DE USO Y SEGURIDAD DEL PRODUCTO

El producto debe ser guardado en una habitación limpia, ventilada y a temperatura ambiente.

La recepción Bluetooth es de hasta 10 metros de distancia sin obstáculos (paredes, puertas, mochilas, etc.).

Evite el contacto con materiales corrosivos y mantenga el producto alejado de fuentes de calor o fuego.

El mal uso del producto puede causar daños peligrosos como calentamiento, ruptura, emisión de humo o fuego en la batería, lo que afectará su funcionamiento.

No desarme, repare ni modifique el producto.

No coloque el producto en agua ni en otros solventes. Tenga cuidado de que no se moje durante su almacenamiento.

No use objetos pesados para deformar o golpear el producto.

Si no lo va a usar por mucho tiempo, por favor, cargue el producto hasta la mitad de su batería.

Explique a los niños el funcionamiento correcto del producto.

Nota:

Nuestro producto ha sido estrictamente inspeccionado por el QA (Aseguramiento de Calidad). En caso el cliente encuentra que el producto tiene un olor especial, se sobrecalienta u otros fenómenos anormales, por favor póngase en contacto con nosotros.

ADVERTENCIAS DE USO Y SEGURIDAD DE LA BATERÍA

- El uso inadecuado de la fuente de energía dañará la batería del producto.
- Cargue el trípode a tiempo cuando la batería este baja. Evite la desconexión por baja batería.
- Se recomienda cargar el producto con cargadores y cables de MOVISUN o de otras marcas originales. Si utiliza un cargador no original de menor calidad, la batería se puede sobrecalentar, quemar o explotar.
- Cuando use la fuente de energía por primera vez, necesita usar un cargador estándar de 5V - 2A / 1A para cargar la batería.
- La batería contiene combustibles orgánicos. Si es usada incorrectamente, se va a romper, sobrecalentar, filtrar, etcétera; ocasionando daño permanente a la batería.
- La batería del producto tiene un dispositivo de protección de seguridad incorporado. No provoque un cortocircuito en la batería.
- No utilice la fuente de alimentación cerca de una llama, estufa o lugares donde la temperatura sea mayor que 60°C. Las altas temperaturas pueden derretir la carcasa de plástico.
- El uso excesivo de la batería puede causar calentamiento excesivo, fuego o explosión. Una vez que el producto esté cargado por completo, desconéctelo de la fuente de energía.
- Si usted encuentra algún problema o peligro con la fuente de energía, deje de usarla inmediatamente.
- La batería contiene materiales peligrosos que necesitan ser reciclados o destruidos por personal calificado. Contacte a su oficina local para asegurarse de que la batería sea desechada correctamente.

*Para mayor información acerca de nuestros productos,
visite nuestra página web: www.movisunshop.com*

**Movisun se reserva los derechos a cambios en sus equipos sin previo aviso.*