

# MANUAL DE USUARIO




**MOVISUN** Watch U2




## FICHA TÉCNICA

Nombre del producto:	<b>Watch U2</b>
Lote:	<b>YA2312A</b>
Versión del Bluetooth:	<b>5.2</b>
Protección Impermeable:	<b>IP67</b>
Batería:	<b>300 mAh</b>
Fuente de carga:	<b>5V - 220mA</b>
Sistema operativo compatible:	<b>iOS 8.0 o superior y Android 5.1 o superior</b>
Idioma:	<b>Múltiples Idiomas</b>
Tamaño de pantalla y resolución:	<b>2.04" - AMOLED 368x448</b>
Dimension:	<b>52mm x42mm x12mm</b>
Peso:	<b>36.8g aprox.</b>
Correa:	<b>22mm</b>

### Conociendo el dispositivo




## Contenido

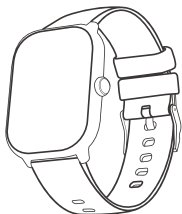

## Encendido.

Mantenga presionado el botón lateral durante 3 segundos o conecte el cable de carga magnético para cargar el smartwatch.

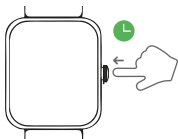

## Descarga y vinculación de la APP del smartwatch

1. Escanee el código QR o descargue la APP
  - Escanee el código QR con el teléfono celular para descargar la aplicación.
2. Descarga e instala la APP
  - Para el sistema IOS, seleccione App Store y busque en la tienda **Pubu Wear**.
  - Para el sistema Android, seleccione Google Play para descargar e instalar Pubu Wear. O escanee el código QR para descargar.



App Store

**Pubu Wear**

Google play

**Pubu Wear**

**Nota:** Su teléfono smartphone debe contar con un sistema operativo superior o igual a Android 5.1 o IOS 8.0. Y la versión Bluetooth 4.0 o superior

## Vincular el smartwatch 'Watch U2' con su teléfono smartphone:

- 1 Ingrese a la aplicación 'Pubu Wear' y luego seleccione 'Agregar Dispositivo' para vincular el Watch U.
- 2 Seleccione 'Watch U2' en la lista de dispositivos escaneados.
- 3 Espere unos segundos. Aparecerá una solicitud de emparejamiento Bluetooth en su celular (tanto sistema Android como iOS). Haga clic en emparejamiento del celular para confirmar.
- 4 Después del emparejamiento, solo los celulares con sistema iOS aparecerá una notificación ¿Permitir que 'Watch U2' reciba notificaciones de su iPhone? Tiene hacer clic en 'Permitir' para que el Watch U2 pueda recibir notificaciones de su iPhone.
- 5 La conexión fue exitosa.



## Conexión de llamada Bluetooth

Android y iPhone: después de que la aplicación se haya conectado con éxito al Bluetooth del smartwatch.

- 1 El teléfono mostrará automáticamente una solicitud de "emparejamiento", haga clic en "Permitir".
- 2 Para algunas marcas de modelos de teléfonos celulares, no es necesario mostrar el permiso de confirmación de emparejamiento. Después de conectarse a Bluetooth, la función de llamada también se conecta directamente. Después de que la vinculación sea exitosa, puede responder y realizar llamadas en el reloj.













### Eliminar la conexión de llamada Bluetooth

**Android:** Para el teléfono celular Android, el dispositivo se puede desconectar de su teléfono móvil simplemente haciendo clic en "Eliminar dispositivo".


**iPhone:** Después de que el teléfono Apple se haya desvinculado, debe ir a la configuración del teléfono. Bluetooth, buscar Watch U2, hacer clic en el símbolo a la derecha y elegir "Ignorar este dispositivo" para desconectarse del teléfono.







## Introducción de funciones del smartwatch.

	<p><b>Deportes</b> Desde el Watch U2 Ingrese a la interfaz, podrás variar entre cualquiera de los más de 100 deportes. El Watch U2 registrará: (El tiempo en uso - BPM - calorías y número de pasos)</p>
	<p><b>Conteo de pasos, distancia y calorías</b> Desde el Watch U2 ingrese a la interfaz, podrás revisar: (<b>Conteo de pasos - Calorías perdidas - kilómetros recorridos</b>). El registro de actividad es diaria, la información se actualiza cada 7 días.</p>
	<p><b>Medición de la frecuencia cardíaca</b> Desde el Watch U2 ingrese a la interfaz, el motor vibrará al iniciar y finalizar la medición. Los valores que se registran de la frecuencia cardiaca son por día y se actualiza semanalmente..</p>
	<p><b>Oxígeno en sangre</b> Desde el Watch U2 Ingrese a la interfaz de prueba de oxígeno en sangre, el motor vibrará al iniciar y finalizar la medición. La saturación de oxígeno en la sangre (SpO<sub>2</sub>) es el porcentaje del volumen de oxihemoglobina (HbO<sub>2</sub>) combinado por el oxígeno en la sangre al volumen de todo (Hb, hemoglobina) que se se puede combinar.</p>
	<p><b>Actividad</b> Desde el Watch U2 Ingrese a la interfaz, podrás variar entre cualquiera de los más de 100 deportes. El Watch U2 registrará: (El tiempo en uso - BPM - calorías y número de pasos)</p>

	<p><b>Monitoreo del sueño</b></p> <p>La medición ocurre por la noche y de forma automática siempre y cuando utilicemos en Watch U2 y nos encontremos en estado de sueño. El registro de la calidad de sueño es diario y se actualiza luego de 7 días.</p>
	<p><b>Llamar</b></p> <p>Se puede contestar y rechazar llamadas desde el Watch U2. También, podrás agregar tus contactos y revisar el registro de llamada.</p>
	<p><b>Registro de llamada</b></p> <p>Desde el Watch U2 Ingrese a la interfaz, el registro de llamada es automático.</p>
	<p><b>Contacto</b></p> <p>Desde el Watch U2 Ingrese a la interfaz, podrás acceder a tu lista de contactos y realizar llamadas. Desde la app 'Pubu Wear' podrás habilitar o deshabilitar el acceso a tus contactos.</p>
	<p><b>Calendario</b></p> <p>Desde la app 'Pubu Wear' podrás marcar fechas importantes y hacer recordatorios. Esto se muestra en el Watch U2.</p>
	<p><b>Clima</b></p> <p>Desde el Watch U2 ingrese a la interfaz de clima, la actualización se realizará de forma diaria y el pronóstico del tiempo es por 5 días. Para obtener la información meteorológica, debe otorgar permiso de localización y ubicación</p>




	<p><b>Cámara</b></p> <p>Después de conectarse con el celular, el Watch U2 se puede utilizar como control remoto para la cámara del celular. Ingrese a 'Pubu Wear' y seleccione 'Foto Control'. Podrá realizar fotos de manera remota y también podrá realizar fotos agitando el Watch U2.</p>
	<p><b>Música</b></p> <p>Después de conectarse con el teléfono móvil, el Watch U2 controla el reproductor de música. Reproduce, pausa, adelanta y retrocede canciones, y sube o baja el volumen.</p>
	<p><b>Asistente de Voz</b></p> <p>Desde el Watch U2 ingrese a la interfaz, accederás al asistente de voz de nuestro celular ( Android - IOS) podrás dictar ordenes desde el Watch U2.</p>
	<p>Desde el Watch U2 ingrese a la interfaz, podrás realizar ejercicios de respiración por 1,2,3,4 o 5 minutos y velocidades en el rango de los 5 a 9 BPM. El Watch U2 nos brindará información del ritmo cardiaco.</p>
	<p><b>Ciclo Menstrual</b></p> <p>Lleva un control de la menstruación para identificar patrones y predecir el próximo ciclo. Esta función no debe utilizarse como sustituto de métodos anticonceptivos ni como consejo médico.</p> <p><b>Nota: Al registrarte en la aplicación podrás especificar el género y automáticamente se activará en el Smarwatch.</b></p>

	<p><b>Levanta para activar</b>          Desde el Watch U2 ingrese a la interfaz, active o desactive el atajo de encender la pantalla con el gesto de levantar la mano.</p>
	<p><b>Encuentra mi teléfono</b>          Desde el Watch U2 ingrese a la interfaz y toque Buscar teléfono. Inmediatamente, el teléfono emitirá un sonido por el cual se podrá ubicar.          Desde la APP se podrá encontrar el Watch U2 dándole un toque a Encontrar dispositivo.  <b>Nota:</b> Asegúrese que el Watch U2 este vinculado con su teléfono.</p>
 	<p><b>Notificaciones y Redes Sociales</b>          Puede ver el contenido del mensaje en el Watch U2.          Desde el App 'Pubu Wear' podremos habilitar o deshabilitar las notificaciones de msm o redes sociales (Whatsapp, facebook, instagram, x, etc).</p>
	<p><b>Código QR</b>          Desde el Watch U2 ingrese a la interfaz y toque el código QR para descargar la App 'Pubu Wear' o volver a vincular con tu dispositivo</p>
	<p><b>Configuración</b>          Haga clic en el icono "Configuración" para ingresar a la lista de funciones respectivamente, pantalla, vibración/timbre, encendido/apagado del teléfono, encendido/apagado del modo no molestar, encendido/apagado del bluetooth, modo de ahorro de energía, restablecimiento de llamadas, sistema, acerca de (descarga de la aplicación).</p>

## Usar el Reloj


1. Para un seguimiento optimizado de los valores de medición, recomendamos llevar el reloj a la distancia del ancho de un dedo desde el hueso de la muñeca.
2. Asegúrese de ajustar bien el reloj a la piel y que no se deslice hacia arriba o hacia abajo por la muñeca mientras lo usa.

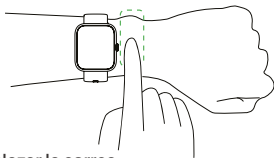

## Reemplazar la correa

Si desea reemplazar la correa, elija uno de nuestros modelos

1. Extraiga la correa del reloj deslizando el cierre a presión de la correa.
2. Alinee la correa nueva con el reloj y abróchese.

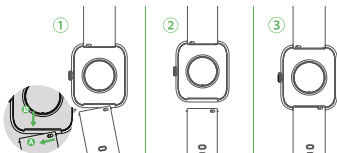

## **Preguntas frecuentes (FAQ)**

### **¿Por qué el Smartwatch se desconecta automáticamente el Bluetooth cuando se apaga la pantalla de Android?**

1. Bloquear aplicación de fondo.

Cuando se borre el proceso Pubu Wear, el reloj inteligente se desconectará del teléfono móvil.

2. Configurar el inicio automático de la aplicación.

3. Funcionamiento en segundo plano sin restricciones. El teléfono móvil Android instalado con la aplicación restringe de forma inteligente la operación en segundo plano de forma predeterminada, y la aplicación debe configurarse manualmente para no tomar ninguna medida restrictiva.

### **¿Por qué no puedo darme un baño caliente con el Smart Watch?**

Respuesta: el agua del baño tiene una temperatura relativamente alta y genera una gran cantidad de vapor que se encuentra en la fase gaseosa con un radio molecular pequeño y puede infiltrarse fácilmente en el smartwatch desde el espacio de la carcasa. Cuando la temperatura desciende, el vapor se condensará en gotas de fase líquida que causarán fácilmente un cortocircuito dentro del smartwatch y dañarán la placa de circuito y luego dañarán el smartwatch.

### **¿Por qué cuando la batería del reloj es inferior al 10% la función llamada Bluetooth se desconecta automáticamente, no puede medir el ritmo cardíaco, el ejercicio de oxígeno en la sangre y otras funciones?**

1. Debido a que es la configuración del plan del reloj, es un fenómeno normal, por lo que puede cargarlo primero y luego usarlo.

## ¿Por qué el Smartwatch no puede recibir notificación de mensajes?

1. Asegúrese de haber activado la opción para enviar mensajes en su teléfono móvil.
2. Confirme que los mensajes se pueden mostrar normalmente en la barra de notificaciones del teléfono móvil. El envío de mensajes en el reloj inteligente se completa al leer el mensaje de la barra de notificaciones del teléfono móvil. El reloj inteligente no recibirá el mensaje de notificación si no hay ningún mensaje en la barra de notificaciones del teléfono móvil. (Debe encontrar la configuración de notificación en la configuración del teléfono móvil y activar el interruptor de notificación de WhatsApp, Correo, Llamadas, SMS y otros).
3. Encienda el teléfono móvil -- Configuración. Ingrese "Uso de notificaciones a la derecha" en el cuadro de búsqueda superior, vuelva a abrir Pubu Wear.

## ADVERTENCIA



**POR FAVOR, LEA DETENIDAMENTE LAS SIGUIENTES INDICACIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

### Consejos importantes de seguridad

1. Consulte a su médico antes de practicar un nuevo deporte. El reloj inteligente no debe usarse para ningún propósito médico, aunque puede controlar dinámicamente la frecuencia cardíaca en tiempo real.
2. Las lecturas de frecuencia cardíaca son sólo una referencia y no se acepta ninguna responsabilidad por las consecuencias de una interpretación incorrecta.

## Cuidado del dispositivo

1. Limpie su smartwatch regularmente. Especialmente en el interior del reloj para mantenerlo seco.
2. Ajuste la correa del reloj de manera que garantice la circulación del aire.
3. No debe usar en exceso productos para el cuidado de la piel en la muñeca que lleva el reloj.
4. En caso de alergia o cualquier molestia en la piel, deje de usar el producto.
5. No utilice objetos afilados para limpiar el dispositivo.
6. No exponga el dispositivo a temperaturas extremas demasiadas frías o calidas durante mucho tiempo ya que puede provocar daños permanentes.



***Nota: Nuestro producto ha sido estrictamente inspeccionado por el QA (Aseguramiento de Calidad). En caso el cliente encuentra que el producto tiene un olor especial, se sobrecalienta u otros fenómenos anormales, por favor póngase en contacto con nosotros.***

***Para mayor información acerca de nuestros productos, visite nuestra página web: [www.movisunsa.com](http://www.movisunsa.com)***