

MANUAL DE USUARIO



Tree Face 02

Seguimiento facial IA

FICHA TÉCNICA

Nombre del producto:	Tree Face 02
Serie:	TQ2508A
Capacidad de la batería:	1 200 mAh
Entrada de carga:	5 V - 1 A
Modo de seg. facial: (Luces led apagadas):	8 horas 11.5 horas
Modo rotación:	2.20 horas
Tiempo de carga:	2.5 horas
Dist. de seg. facial:	1 - 4 metros
Dist. de reco. de gestos:	1 - 4 metros
Dimensiones:	95 x 95 x 228 mm
Soporte de celular (Dimensiones admitidas):	65 x 95 mm
Soporte de celular: (Giro)	360° horizontal y vertical
Peso:	248 g

**La duración de batería de (8 o 11.5 horas) es referencial y puede variar según el modo, el tiempo de uso y el desgaste natural de la batería después de múltiples ciclos de carga y descarga.*

INDICADOR DE LUZ

Luz azul parpadea:

Control remoto Bluetooth buscando emparejamiento.

Luz apagada:

Control remoto Bluetooth vinculado.

LISTA DE PRODUCTO

- ① Seguimiento facial IA
- ② Soporte de celular
- ③ Base
- ④ Funda MOVISUN
- ⑤ Cable de carga Tipo C
- ⑥ Manual de usuario

①




②



③



④

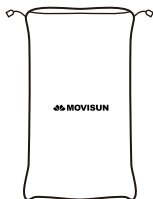


⑤



⑥



ESQUEMÁTICO

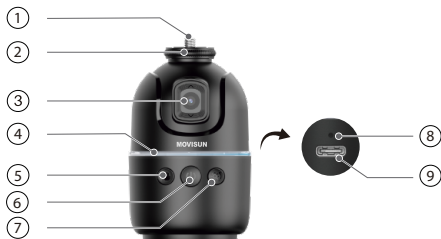

- ① Tornillo universal 1/4"
- ② Anillo de ajuste
- ③ Sensor de movimiento
- ④ Luz led
- ⑤ Botón Gestos / Giro horario

- ⑥ Botón On / Off / Seguimiento facial
- ⑦ Botón Luz led / Giro antihorario
- ⑧ Indicador led
- ⑨ Entrada de carga tipo C

OPERACIONES BÁSICAS

SEGUIMIENTO FACIAL

Encienda el dispositivo. La luz led se encenderá verde y entrará automáticamente en modo gestos.

1. SENSOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL

Presione el sensor para acomodarlo entre sus dos posiciones:



Deslice hacia "Arriba"



2. RECONOCIMIENTO DE GESTOS

①



"STOP"



- La señal "Stop" detiene el seguimiento facial. - La luz led enciende rojo.

②



"OK"



- La señal "Ok" reanuda el seguimiento facial. - La luz led enciende verde.

Nota:

Se recomienda hacer las señales como indica la imagen: "STOP" con los dedos juntos y "OK" con los dedos separados.

3. COMANDOS

 Presione 1 vez para **activar / desactivar la función de gestos**

 Presione 2 veces para **modo rotación: sentido horario**

 Presione 1 vez para **pausar / reanudar el seguimiento facial**

 Mantén presionado para **encender / apagar**

 Presione 1 vez para **encender / apagar la luz led: 7 colores**

 Presione 2 veces para **modo rotación: sentido antihorario**

Nota:

Si se desactiva la función de luz LED al realizar los gestos de "OK" y "Stop", la luz LED se encenderá de igual forma en color verde y rojo, respectivamente.

TORNILLO UNIVERSAL 1/4

El dispositivo posee un tornillo para poder colocar alguna luz de apoyo, cámara de aventura, etc.



Nota:
-Se recomienda no colocar cámaras o luces que excedan 1 kg.

Y los laterales del soporte de celular son compatibles con luces faciales de apoyo.



*Gire a la izquierda
para ajustar la base.*




*Gire a la derecha
para aflojar la base.*



SOPORTE DE CELULAR

El soporte de celular admite dispositivos de hasta 65 mm x 95 mm.

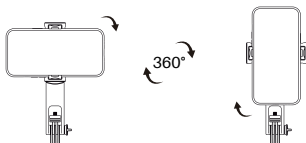

*Nota:
Ajuste el sujetador para que
el celular permanezca fijo.*

Permite hacer videos en formato horizontal o vertical.

El soporte de celular es removible. Primero, deslice el soporte de manera vertical. Segundo, en la parte posterior tire de la base y acomode el celular a su gusto.

① Deslice



② Tire de la base



③ Acomode



BASE

Coloque el producto en la base y asegúrelo.



CARGA

Conecte el producto a una fuente de energía, la luz roja permanece encendida.



Cuando la carga esté al 100% la luz led roja se apagará.

Nota:

Cuando la batería del Tree Face 02 está baja, la luz roja parpadea y el dispositivo se apaga automáticamente después de un minuto.

HACKS DE USO

¿Puedo colocar el Tree Face 02 en una montura de trípode?

Sí, es posible. Solo debes retirar la base y enroscar el producto en alguna montura de trípode.



ADVERTENCIAS



POR FAVOR, LEA DETENIDAMENTE LAS SIGUIENTES INDICACIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO

ADVERTENCIAS DE USO Y SEGURIDAD DEL PRODUCTO

- El producto debe ser guardado en una habitación limpia, ventilada y a temperatura ambiente.
- La recepción Bluetooth es de hasta 10 metros de distancia sin obstáculos (paredes, puertas, mochilas, etc.).
- Evite el contacto con materiales corrosivos y mantenga el producto alejado de fuentes de calor o fuego.
- El mal uso del producto puede causar daños peligrosos como calentamiento, ruptura, emisión de humo o fuego en la batería, lo que afectará su funcionamiento.
- No desarme, repare ni modifique el producto.
- No coloque el producto en agua ni en otros solventes. Tenga cuidado de que no se moje durante su almacenamiento.
- No use objetos pesados para deformar o golpear el producto.
- Si no lo va a usar por mucho tiempo, por favor, cargue el producto hasta la mitad de su batería.
- Explique a los niños el funcionamiento correcto del producto.

Nota:

Nuestro producto ha sido estrictamente inspeccionado por el QA (Aseguramiento de Calidad). En caso el cliente encuentra que el producto tiene un olor especial, se sobrecalienta u otros fenómenos anormales, por favor póngase en contacto con nosotros.

ADVERTENCIAS DE USO Y SEGURIDAD DE LA BATERÍA

- El uso impropio de la fuente de energía dañará la batería del producto.
- Cargue el dispositivo a tiempo cuando la batería está baja. Evite la desconexión por baja batería.
- Se recomienda cargar el producto con cargadores y cables de MOVISUN o de otras marcas originales. Si utiliza un cargador no original de menor calidad, la batería se puede dañar, quemar o explotar.
- La batería contiene combustibles orgánicos. Si es usada incorrectamente, se va a romper, sobrecalentar, filtrar, etcétera; ocasionando daño permanente a la batería.
- La batería del producto tiene un dispositivo de protección de seguridad incorporado. No provoque un cortocircuito en la batería.
- No utilice la fuente de alimentación cerca de una llama, estufa o lugares donde la temperatura sea mayor que 60°C. Las altas temperaturas pueden derretir la carcasa de plástico.
- Una vez que el producto esté cargado por completo, desconéctelo de la fuente de energía.
- La batería contiene materiales peligrosos que necesitan ser reciclados o destruidos por personal calificado. Contáctele a su oficina local para asegurarse de que la batería sea desechada correctamente.

Para mayor información acerca de nuestros productos, visite nuestra página web: www.movisunshop.com

****Movisun se reserva los derechos a cambios en sus equipos sin previo aviso.***